


# Инструкция по установке бесконтактной кнопки выхода ST-EX120IR

## Описание и назначение

Бесконтактные кнопки выхода ST-EX120IR предназначены для активации запроса на выход в системах контроля доступа.

- Бесконтактная кнопка выхода
- ИК излучатель/приемник
- Количество срабатываний на отказ – не менее 500.000 раз
- Лицевая панель из нержавеющей стали
- Безопасность для здоровья человека и защита от распространения инфекций
- СИД индикатор: ожидание – синий, активация - зеленый

## Габариты и внешний вид

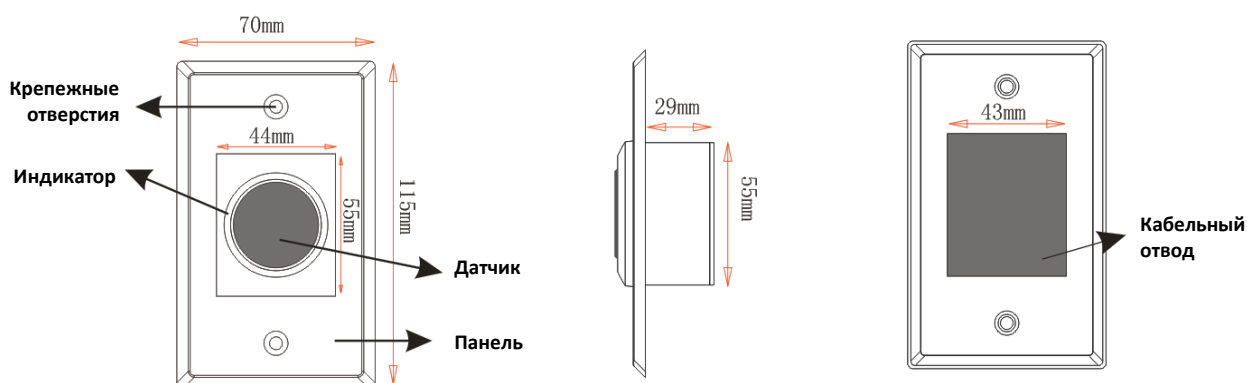

## Подключение

**Красный:** +12В, **Черный:** Земля, **Желтый:** НР, **Белый:** ОБЩ, **Зеленый:** НЗ

## Технические характеристики

Параметры	Значение
Модель:	ST-EX120IR
Материал лицевой панели:	Нержавеющая сталь
Дистанция срабатывания:	0,1 – 10 см
Длительность срабатывания:	1 с
Релейный выход:	НЗ/НР/ОБЩ; 3А / AC120V, DC30V
Питание:	12 В (DC)
Потребляемый ток:	70 мА
Класс защиты:	IP54
Рабочая температура:	от -20 до +55 °С
Рабочая влажность:	5% - 95%
Габариты:	115 x 70 x 40 мм