

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

IP-видеокамер:

TR-D1120WD	TR-D2181R3	TR-D3141R1	TR-D7111R1W
TR-D1140	TR-D2183IR6	TR-D3142ZIR2	TR-D7121R1W
TR-D2121IR3v2	TR-D2B5	TR-D3143IR2	TR-D7121R1Wv2
TR-D2121IR3v3	TR-D2B5-noPoE	TR-D3143VIR2	TR-D7121R1v3
TR-D2121IR3v4	TR-D2B6	TR-D4111R1v2	TR-D7121R1v4
TR-D2121WDIR3v2	TR-D2D2	TR-D4121R1v2	TR-D7121R1v5
TR-D2111R3	TR-D2D5	TR-D4121R1v3	TR-D7141R1
TR-D2111R3W	TR-D2S1	TR-D4121R1v4	TR-D8111R2
TR-D2113IR3	TR-D2S1-noPoE	TR-D4141R1	TR-D8111R2W
TR-D2121IR3W	TR-D2S5	TR-D4161R1	TR-D8121R2v2
TR-D2121IR3Wv2	TR-D2S5-noPoE	TR-D4181R1	TR-D8121R2v3
TR-D2122WDZIR3	TR-D3111R1	TR-D4B5	TR-D8121R2v4
TR-D2122ZIR3	TR-D3113IR2	TR-D4B5-noPoE	TR-D8121WDIR2v2
TR-D2123IR6v3	TR-D3121R1v2	TR-D4B6	TR-D8121R2W
TR-D2123IR6v4	TR-D3121R1v3	TR-D4D2	TR-D8121R2Wv2
TR-D2123WDIR6	TR-D3121R1v4	TR-D4D5	TR-D8122ZIR2
TR-D2141R3	TR-D3122WDZIR2	TR-D4S1	TR-D8123ZIR3
TR-D2142ZIR3	TR-D3122ZIR2	TR-D4S1-noPoE	TR-D8141R2
TR-D2143IR3	TR-D3123IR2v3	TR-D4S5	TR-D9141R2
TR-D2143IR6	TR-D3123IR2v4	TR-D4S5-noPoE	TR-D9161R2
TR-D2163IR6	TR-D3123WDIR2		

ОГЛАВЛЕНИЕ

ГЛАВА 1. ВВЕДЕНИЕ.....	6
1.1 Общие сведения об IP-камерах TRASSIR.....	6
1.1.1 Камеры в стандартном корпусе (Box).....	6
1.1.2 Цилиндрические камеры (Bullet).....	7
1.1.3 Купольные камеры (Dome).....	16
1.1.4 Миникупольные камеры (miniDome).....	22
1.1.5 Компактные кубические камеры (Cube).....	24
1.1.6 Сферические камеры (Sphera).....	26
1.1.7 Камеры панорамного обзора (FishEye).....	32
1.2 Внешний вид IP-камер TRASSIR.....	33
1.2.1 TRASSIR TR-D1120WD / TR-D1140.....	33
1.2.2 TRASSIR TR-D2111IR3 / TR-D2113IR3 / TR-D2B6 / TR-D4B6.....	35
1.2.3 TRASSIR TR-D2111IR3W / TR-D2121IR3W.....	37
1.2.4 TRASSIR TR-D2121IR3Wv2.....	39
1.2.5 TRASSIR TR-D2B5-noPoE / TR-D2B5 / TR-D4B5-noPoE / TR-D4B5.....	41
1.2.6 TRASSIR TR-D2121IR3v2 / TR-D2121IR3v3 / TR-D2121IR3v4 / TR-D2121WDIR3 / TR-D2141IR3 / TR-D2142ZIR3 / TR-D2161IR3 / TR-D2181IR3.....	43
1.2.7 TRASSIR TR-D2122ZIR3.....	45
1.2.8 TRASSIR TR-D2123IR6v3 / TR-D2123IR6v4 / TR-D2123WDIR6 / TR-D2143IR6 / TR-D2163IR6 / TR-D2183IR6.....	47
1.2.9 TRASSIR TR-D2143IR3.....	49
1.2.10 TRASSIR TR-D3111IR1 / TR-D3121IR1v2 / TR-D3121IR1v3 / TR-D3121IR1v4 / TR-D3141IR1 / TR-D2D5 / TR-D4D5.....	51
1.2.11 TRASSIR TR-D3113IR2.....	53
1.2.12 TRASSIR TR-D3122ZIR2.....	55
1.2.13 TRASSIR TR-D3122WDIR2 / TR-D3142ZIR2.....	56
1.2.14 TRASSIR TR-D2D2 / TR-D3123IR2v3 / TR-D3123IR2v4 / TR-D3123WDIR2 / TR-D3143IR2 / TR-D4D2.....	58
1.2.15 TRASSIR TR-D3143VIR2.....	60
1.2.16 TRASSIR TR-D4111IR1v2 / TR-D4121IR1v2 / TR-D4121IR1v3 / TR-D4121IR1v4 / TR-D4141IR1 / TR-D4161IR1 / TR-D4181IR1.....	62
1.2.17 TRASSIR TR-D7111IR1W / TR-D7121IR1Wv2.....	65
1.2.18 TRASSIR TR-D7121IR1W / TR-D7121IR1v3 / TR-D7121IR1v4 / TR-D7121IR1v5 / TR-D7141IR1.....	67
1.2.19 TRASSIR TR-D8111IR2 / TR-D8121IR2v2 / TR-D8121IR2v3 / TR-D8121IR2v4 / TR-D8121WDIR2v2 / TR-D8141IR2 / TR-D2S5-noPoE / TR-D2S5 / TR-D4S5-noPoE / TR-D4S5.....	69
1.2.20 TRASSIR TR-D8111IR2W / TR-D8121IR2W.....	71
1.2.21 TRASSIR TR-D8121IR2Wv2.....	72
1.2.22 TRASSIR TR-D2S1 / TR-D2S1-noPoE / TR-D4S1 / TR-D4S1-noPoE.....	73
1.2.23 TRASSIR TR-D8122ZIR2.....	74
1.2.24 TRASSIR TR-D8123ZIR3.....	75
1.2.25 TRASSIR TR-D9141IR2 / TR-D9161IR2.....	77

1.3 Инструкция по безопасности.....	80
1.4 Гарантийные обязательства.....	81
ГЛАВА 2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ IP-КАМЕРЫ TRASSIR.....	82
2.1 Системные требования.....	82
2.2 Подключение IP-камеры к локальной сети.....	82
2.3 Настройка IP-адреса камеры.....	83
2.3.1 Поиск IP-камеры при помощи утилиты TRASSIR IPCManager.....	84
2.4 Подключение к IP-камере через Интернет.....	85
2.5 Настройка ActiveX для Internet Explorer.....	86
2.5.1 Удаление установленных ActiveX-компонентов.....	88
2.6 Сброс настроек IP-камеры.....	89
ГЛАВА 3. НАСТРОЙКА IP-КАМЕРЫ TRASSIR.....	90
3.1 Получение доступа к web-интерфейсу IP-камеры.....	90
3.2 Меню «Просмотр».....	93
3.2.1 Меню настроек текущего видео.....	95
3.2.2 Меню настроек изображения.....	96
3.3 Меню «Настройки».....	102
3.3.1 Меню «Основные настройки».....	102
3.3.2 Меню «Система».....	103
3.3.2.1 Вкладка «Время».....	104
3.3.2.2 Вкладка «Системная информация».....	106
3.3.2.3 Вкладка «Обслуживание».....	107
3.3.2.4 Вкладка «Тревога».....	109
3.3.2.5 Вкладка «Статус системы».....	111
3.3.3 Меню «Сеть».....	112
3.3.3.1 Вкладка «TCP/IP».....	113
3.3.3.2 Вкладка «Порт».....	117
3.3.3.3 Вкладка «WIFI».....	118
3.3.3.4 Вкладка «FTP».....	120
3.3.3.5 Вкладка «PPPoE».....	121
3.3.3.6 Вкладка «SMTP».....	122
3.3.3.7 Вкладка «UPnP».....	124
3.3.3.8 Вкладка «RTSP».....	126
3.3.3.9 Вкладка «Trassir Cloud».....	127
3.3.4 Меню «Видео/Аудио».....	128
3.3.4.1 Вкладка «Аудио».....	129
3.3.4.2 Вкладка «Видеопоток».....	130
3.3.4.2.1 Дополнительная вкладка «Общие».....	130
3.3.4.2.2 Дополнительная вкладка «Видеопоток».....	132
3.3.4.2.3 Дополнительная вкладка «MJPEG».....	134
3.3.4.3 Вкладка «Параметры изображения».....	135
3.3.4.4 Вкладка «Зоны маскирования».....	137
3.3.4.5 Вкладка «ROI».....	138
3.3.5 Меню «Архив».....	139

3.3.5.1 Вкладка «Архив».....	139
3.3.6 Меню «События».....	140
3.3.6.1 Вкладка «Тип события».....	141
3.3.6.2 Вкладка «Детектор движения».....	144
3.3.6.3 Вкладка «Пересечение границы».....	145
3.3.6.4 Вкладка «Обнаружение вторжения».....	147
3.3.6.5 Вкладка «Детектор людей».....	149
3.3.6.6 Вкладка «Расписание записи».....	150
3.3.6.7 Вкладка «Расписание загрузки».....	152
3.3.6.8 Вкладка «Расписание сохр.изображений».....	153
3.3.7 Меню «Безопасность».....	154
3.3.7.1 Вкладка «Пользователь».....	154
3.3.7.2 Вкладка «Фильтрация по IP».....	156
ПРИЛОЖЕНИЕ А. НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ СЕТИ.....	157
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. РАЗВОДКА УТР-КАБЕЛЯ.....	160
ПРИЛОЖЕНИЕ В. НАСТРОЙКА WIFI В TRASSIR CLIENT.....	161
ПРИЛОЖЕНИЕ Г. НАСТРОЙКА РОУТЕРА.....	162
ПРИЛОЖЕНИЕ Д. РАБОТА IP-КАМЕР ПО RTSP И ONVIF.....	168
Подключение по RTSP.....	168
Получение моментального снимка с IP-камеры.....	170
Подключение по ONVIF.....	171
ПРИЛОЖЕНИЕ Е. РАЗМЕЩЕНИЕ IP КАМЕРЫ.....	172

ГЛАВА 1. ВВЕДЕНИЕ

1.1 Общие сведения об IP-камерах TRASSIR

1.1.1 Камеры в стандартном корпусе (Box)



Характеристика	TR-D1120WD	TR-D1140
Корпус	Стандартный корпус	
Матрица	1/2.7" CMOS 2Мп	1/3" CMOS 4Мп
Максимальное разрешение	FullHD (1920x1080)	4MP (2592x1520) 3MP (2048x1520) FullHD (1920x1080)
Чувствительность	0.002Лк (F1.2)	
Режим «День/Ночь»	Механический ИК-фильтр	
ИК-подсветка	Нет	
Объектив, мм	C/CS-крепление	
WDR	Real WDR (120dB)	
DNR	3D-DNR	
Стандарты сжатия	H.264 / H.265	
Поддержка 2х потоков	Да	
Скорость трансляции	FullHD@40fps (WDR выкл.) FullHD@25fps (WDR вкл.)	4MP@25fps 3MP@25fps FullHD@25fps
Электронный затвор	1/2 ~ 1/1 000 с	
Максимальный битрейт	8 Мбпс	
Встроенный видеоархив	Локальная запись на карту MicroSD до 128 Гб	
PIR-сенсор	Нет	
Аудио	Двусторонний аудиоканал	
Тревожные вх/вых	1 / 1	
Поддержка RTSP	Да	
Поддержка ONVIF	Да	
SMART Аналитика	Нет	
Класс PoE	3	
Питание	PoE (802.3af) / 12V DC (1A)	
Максимальное потребление	5Вт	DC: 6Вт PoE: 5Вт
Внутренние разъемы	Нет	
Внешние разъемы	RJ-45, питание 12В, аудио вх/вых, тревожные вх/вых, кнопка RESET, слот MicroSD	
WiFi	Нет	
Габаритные размеры, мм	133 x 68 x 64	
Вес, г	600	380
Степень защиты	Нет	
Рабочие температуры	-10°C ... +50°C	

1.1.2 Цилиндрические камеры (Bullet)

Характеристика	TR-D2111IR3	TR-D2113IR3	TR-D2B6	TR-D4B6
Корпус	Уличная камера			
Матрица	1/3" CMOS 1.3Мп		1/2.7" CMOS 2Мп	1/2.7" CMOS 4Мп
Максимальное разрешение	960P(1280x960)		FullHD(1920x1080)	4MP(2688x1520)
Чувствительность	0.005Лк (F1.8) / 0Лк (с ИК)	0.003Лк (F1.4) / 0Лк (с ИК)	0.003Лк (F1.3) / 0Лк (с ИК)	0.003Лк (F1.3) / 0Лк (с ИК)
Режим «День/Ночь»	Механический ИК-фильтр			
ИК-подсветка	до 30 метров		до 35 метров	
Объектив, мм	3.6	Вариофокальный 2.7-13.5		
WDR	D-WDR		Real WDR(96dB)	D-WDR
DNR	3D-DNR			
Стандарты сжатия	H.264		H.264 / H.265	
Поддержка 2х потоков	Да			
Скорость трансляции	960P@25fps		FullHD@25fps	4MP@15fps
Электронный затвор	1/2 ~ 1/1 000 с			
Максимальный битрейт	4Mbps		8Mbps	
Встроенный видеархив	Локальная запись на USBHDD до 128Гб		Нет	
PIR-сенсор	Нет			
Аудио	Нет			
Тревожные вх/вых	Нет			
Поддержка RTSP	Да			
Поддержка ONVIF	Да			
SMART Аналитика	Нет	Да*		Нет
Питание	PoE (802.3af) / 12V DC			
Класс PoE	3			
Максимальное потребление	DC: 4.5Вт	DC: 5.9 Вт PoE: 6Вт		DC: 7.9Вт PoE: 8.1Вт
Внутренние разъемы	Нет			
Внешние разъемы	RJ-45 питание 12В USB		RJ-45 питание 12В	
WiFi	Нет			
Габаритные размеры, мм	193 x 75 x 85 (с кронштейном)	243.6 x 86.4 x 92		
Вес, г	530	600		500
Степень защиты	IP67			
Рабочие температуры	-40°C ... +60°C			

* Пересечение границы, Обнаружение вторжения, Детектор людей



Характеристика	TR-D2111IR3W	TR-D2121IR3W
Корпус	Беспроводная уличная камера	
Матрица	1/3" CMOS 1.3Мп	1/2.7" CMOS 2.1Мп
Максимальное разрешение	960P(1280x960)	FullHD(1920x1080)
Чувствительность	0.005Лк (F1.8) / 0Лк (с ИК)	
Режим «День/Ночь»	Механический ИК-фильтр	
ИК-подсветка	до 30 метров	
Объектив, мм	3.6	
WDR	D-WDR	Real WDR (96dB)
DNR	3D-DNR	
Стандарты сжатия	H.264	
Поддержка 2х потоков	Да	
Скорость трансляции	960P@25fps	FullHD@25fps
Электронный затвор	1/2 ~ 1/1 000 с	
Максимальный битрейт	4Mbps	8Mbps
Встроенный видеоархив	Локальная запись на карту MicroSD до 128 Гб	
PIR-сенсор	Нет	
Аудио	Нет	
Тревожные вх/вых	Нет	
Поддержка RTSP	Да	
Поддержка ONVIF	Нет	Да
SMART Аналитика	Нет	
Питание	12V DC	
Максимальное потребление	3.5Вт	4.5Вт
Внутренние разъемы	слот для MicroSD	
Внешние разъемы	RJ-45 питание 12В	
WiFi	Да	
Габаритные размеры, мм	173 x 69.8 x 83.5 (с кронштейном)	
Вес, г	300	
Степень защиты	IP66	
Рабочие температуры	-40°C ... +60°C	







Характеристика	TR-D21211R3Wv2
Корпус	Компактная беспроводная уличная камера
Матрица	1/2.9" CMOS 2Мп
Максимальное разрешение	FullHD(1920x1080)
Чувствительность	0.005лк (F1.8) / 0лк (с ИК)
Режим «День/Ночь»	Механический ИК-фильтр
ИК-подсветка	до 35 метров
Объектив, мм	3.6
WDR	Real WDR (105dB)
DNR	3D-DNR
Стандарты сжатия	H.264
Поддержка 2х потоков	Да
Скорость трансляции	FullHD@25fps
Электронный затвор	1/2 ~ 1/1 000 с
Максимальный битрейт	8Mbps
Встроенный видеоархив	Локальная запись на карту MicroSD до 128 Гб
PIR-сенсор	Нет
Аудио	Встроенный микрофон
Тревожные вх/вых	Нет
Поддержка RTSP	Да
Поддержка ONVIF	Да
SMART Аналитика	Нет
Питание	12V DC
Максимальное потребление	5.5Вт
Внутренние разъемы	слот для MicroSD
Внешние разъемы	RJ-45 питание 12В
WiFi	Да
Габаритные размеры, мм	184 x 68 x 68
Вес, г	370
Степень защиты	IP67
Рабочие температуры	-40°C ... +60°C









Характеристика	TR-D2B5-noPoE	TR-D2B5	TR-D4B5-noPoE	TR-D4B5
Корпус	Уличная камера			
Матрица	1/2.7" CMOS 2Мп		1/2.7" CMOS 4Мп	
Максимальное разрешение	FullHD(1920x1080)		4MP(2688x1520)	
Чувствительность	0.005Лк (F1.8) / 0Лк (с ИК)		0.005Лк (F1.8) / 0Лк (с ИК)	
Режим «День/Ночь»	Механический ИК-фильтр			
ИК-подсветка	до 30 метров			
Объектив, мм	3.6			
WDR	Real WDR (96dB)		D-WDR	
DNR	3D-DNR			
Стандарты сжатия	H.264 / H.265			
Поддержка 2х потоков	Да			
Скорость трансляции	FullHD@25fps		4MP@15fps	
Электронный затвор	1/2 ~ 1/1 000 с			
Максимальный битрейт	8Mbps			
Встроенный видеоархив	Нет			
PIR-сенсор	Нет			
Аудио	Нет			
Тревожные вх/вых	Нет			
Поддержка RTSP	Да			
Поддержка ONVIF	Да			
SMART Аналитика	Да*		Нет	
Питание	12V DC	PoE (802.3af) / 12V DC		12V DC PoE (802.3af) / 12V DC
Класс PoE	Нет	3		Нет 3
Максимальное потребление	5.4Вт	DC: 5.4Вт PoE: 5.5Вт		6.6Вт DC: 6.6Вт PoE: 6.7Вт
Внутренние разъемы	Нет			
Внешние разъемы	RJ-45 питание 12В			
WiFi	Нет			
Габаритные размеры, мм	207.6 x 76.5 x 86			
Вес, г	320		300 320	
Степень защиты	IP67			
Рабочие температуры	-40°C ... +60°C			

* Пересечение границы, Обнаружение вторжения, Детектор людей

				
Характеристика	TR-D2121IR3v2	TR-D2121IR3v3	TR-D2121IR3v4	TR-D2121WDIR3v2
Корпус	Уличная камера			
Матрица	1/2.7" CMOS 2.1Мп			
Максимальное разрешение	FullHD (1920x1080)			
Чувствительность	0.005Лк (F1.8) / 0Лк (с ИК)		0.005Лк (F1.3) / 0Лк (с ИК)	0.005Лк (F1.8) / 0Лк (с ИК)
Режим «День/Ночь»	Механический ИК-фильтр			
ИК-подсветка	до 35 метров			
Объектив, мм	2.8 / 3.6			1.9 / 2.8 / 3.6
WDR	Real WDR (96dB)			Real WDR (120dB)
DNR	3D-DNR			
Стандарты сжатия	H.264	H.264 / H.265		H.264
Поддержка 2х потоков	Да			
Скорость трансляции	FullHD@25fps			
Электронный затвор	1/2 ~ 1/1 000 с			
Максимальный битрейт	8Mbps			
Встроенный видеоархив	Локальная запись на USBHDD до 128Гб			
PIR-сенсор	Нет			
Аудио	Встроенный микрофон			
Тревожные вх/вых	Нет			
Поддержка RTSP	Да			
Поддержка ONVIF	Да			
SMART аналитика	Нет	Да*		Нет
Питание	PoE (802.3af) / 12V DC			
Класс PoE	3			
Максимальное потребление	5Вт	DC: 7.5Вт PoE: 7.5 Вт	DC: 6.6Вт PoE: 6.5Вт	DC: 7.5Вт PoE: 7.5 Вт
Внутренние разъемы	Нет			
Внешние разъемы	RJ-45 питание 12В USB			
WiFi	Нет			
Габаритные размеры, мм	172x63x66 (с кронштейном)			
Вес, г	390	380		390
Степень защиты	IP67			
Рабочие температуры	-40°C ... +60°C			

* Пересечение границы, Обнаружение вторжения, Детектор людей

			
Характеристика	TR-D2141IR3	TR-D2161IR3	TR-D2181IR3
Корпус	Уличная камера		
Матрица	1/3" CMOS 4Мп	1/2.9" CMOS 6Мп	1/2.5" CMOS 8Мп
Максимальное разрешение	4MP (2592x1520)	6MP (3072x2048) 5MP (2592x1944)	8MP (3840x2160) 6MP (3072x2048)
Чувствительность	0.005/лк (F1.8) / 0/лк (с ИК)		0.001/лк (F1.8) / 0/лк (с ИК)
Режим «День/Ночь»	Механический ИК-фильтр		
ИК-подсветка	до 35 метров		
Объектив, мм	1.9 / 2.8 / 3.6		2.8 / 3.6
WDR	Real WDR (120dB)		Real WDR (110dB)
DNR	3D-DNR		
Стандарты сжатия	H.264 / H.265		
Поддержка 2х потоков	Да		
Скорость трансляции	4MP@18fps 3MP@25fps	6MP@25fps	8MP@15fps 6MP@25fps
Электронный затвор	1/2 ~ 1/1 000 с		
Максимальный битрейт	8Mbps	16Mbps	
Встроенный видеоархив	Локальная запись на USBHDD до 128Гб		
PIR-сенсор	Нет		
Аудио	Встроенный микрофон		
Тревожные вх/вых	Нет		
Поддержка RTSP	Да		
Поддержка ONVIF	Да		
SMART аналитика	Нет		
Питание	PoE (802.3af) / 12V DC		
Класс PoE	3		
Максимальное потребление	DC: 8Вт PoE: 8Вт	DC: 9Вт PoE: 9.5Вт	DC: 10Вт PoE: 9.5Вт
Внутренние разъемы	Нет		
Внешние разъемы	RJ-45 питание 12В USB		
WiFi	Нет		
Габаритные размеры, мм	172x63x66 (с кронштейном)		
Вес, г	390		
Степень защиты	IP67		
Рабочие температуры	-40°C ... +60°C		

			
Характеристика	TR-D2122WDZIR3	TR-D2122ZIR3	TR-D2142ZIR3
Корпус	Миниатюрная уличная камера		
Матрица	1/2.7" CMOS 2.1Мп	1/2.9" CMOS 2Мп	1/3" CMOS 4Мп
Максимальное разрешение	FullHD(1920x1080)		4MP (2592x1520)
Чувствительность	0.003Лк (F1.6) / 0Лк (с ИК)		
Режим «День/Ночь»	Механический ИК-фильтр		
ИК-подсветка	до 35 метров		
Объектив, мм	Вариофокальный 2.8-8 моторзум		
WDR	Real WDR (120dB)	Real WDR (105dB)	Real WDR (120dB)
DNR	3D-DNR		
Стандарты сжатия	H.265 / H.264		
Поддержка 2х потоков	Да		
Скорость трансляции	FullHD@40fps (WDR выкл.) FullHD@25fps (WDR вкл.)	FullHD@25fps	4MP@18fps 3MP@25fps
Электронный затвор	1/2 ~ 1/1 000 с		
Максимальный битрейт	8Mbps		
Встроенный видеоархив	Локальная запись на карту USBHDD до 128 Гб	Локальная запись на карту MicroSD до 128 Гб	Локальная запись на карту USBHDD до 128 Гб
PIR-сенсор	Нет		
Аудио	Встроенный микрофон		
Тревожные вх/вых	Нет		
Поддержка RTSP	Да		
Поддержка ONVIF	Да		
SMART Аналитика	Нет		
Питание	PoE (802.3af) / 12V DC (1A)		
Класс PoE	3		
Максимальное потребление	DC: 8Вт PoE: 9.5Вт	DC: 6.8Вт PoE: 7.4Вт	DC: 9Вт PoE: 9Вт
Внутренние разъемы	Нет	слот для MicroSD reset	Нет
Внешние разъемы	RJ-45 питание 12В USB	RJ-45 питание 12В	RJ-45 питание 12В USB
WiFi	Нет		
Габаритные размеры, мм	172x63x66 (с кронштейном)	184.67 x 66.5 x 63.05 (с кронштейном)	172x63x66 (с кронштейном)
Вес, г	400	380	400
Степень защиты	IP67		
Рабочие температуры	-30°C ... +60°C	-40°C ... +60°C	-30°C ... +60°C






Характеристика	TR-D2123IR6v3	TR-D2123IR6v4	TR-D2123WDIR6	TR-D2143IR6	TR-D2163IR6	TR-D2183IR6
Корпус	Уличная камера					
Матрица	1/2.7" CMOS 2Мп			1/3" CMOS 4Мп	1/2.9" CMOS 6Мп	1/2.5" CMOS 8Мп
Максимальное разрешение	FullHD(1920x1080)			4MP(2592x1520)	6MP(3072x2048)	8MP(3840x2160)
Чувствительность	0.003Лк (F1.3) / 0Лк (с ИК)					0.005Лк (F1.5) / 0Лк (с ИК)
Режим «День/Ночь»	Механический ИК-фильтр					
ИК-подсветка	до 60 метров					
Объектив, мм	Вариофокальный 2.7-13.5					
WDR	Real WDR (96dB)			Real WDR (120dB)		
DNR	3D-DNR					
Стандарты сжатия	H.264 / H.265					
Поддержка 2х потоков	Да					
Скорость трансляции	FullHD@25fps	FullHD@40fps (WDR выкл.) FullHD@25fps (WDR вкл.)		4MP@18fps 3MP@25fps	6MP@25fps	6MP@15fps 8MP@25fps
Электронный затвор	1/2 ~ 1/1 000 с					
Максимальный битрейт	8Mbps				16Mbps	
Встроенный видеоархив	Локальная запись на USBHDD до 128Гб					
PIR-сенсор	Нет					
Аудио	Двусторонний аудиоканал					
Тревожные вх/вых	1 / 1					
Поддержка RTSP	Да					
Поддержка ONVIF	Да					
SMART аналитика	Нет	Да*	Нет			
Питание	PoE (802.3af) / 12V DC (1A)					
Класс PoE	3					
Максимальное потребление	DC: 10.5Вт PoE 10.5Вт	DC 9Вт PoE 9.1Вт	DC: 11Вт PoE: 11Вт	DC: 10.5Вт PoE: 11.5Вт	DC: 11.5Вт PoE: 12.5Вт	DC: 9Вт
Внутренние разъемы	Нет					
Внешние разъемы	RJ-45 питание 12В USB тревожные вх/вых аудио вх/вых					
WiFi	Нет					
Габаритные размеры, мм	77.5x76x232 (с кронштейном)					
Вес, г	850					
Степень защиты	IP67					
Рабочие температуры	-40°С ... +60°С					

* Пересечение границы, Обнаружение вторжения, Детектор людей



Характеристика	TR-D2143IR3
Корпус	Уличная камера
Матрица	1/3" CMOS 4Мп
Максимальное разрешение	4MP(2592x1520)
Чувствительность	0.003лк (F1.4) / 0лк (с ИК)
Режим «День/Ночь»	Механический ИК-фильтр
ИК-подсветка	до 35 метров
Объектив, мм	Вариофокальный 2.7-13.5
WDR	Real WDR (120dB)
DNR	3D-DNR
Стандарты сжатия	H.264 / H.265
Поддержка 2х потоков	Да
Скорость трансляции	4MP@18fps 3MP@25fps
Электронный затвор	1/2 ~ 1/1 000 с
Максимальный битрейт	8Mbps
Встроенный видеохранилище	Локальная запись на USBHDD до 128Гб
PIR-сенсор	Нет
Аудио	Двусторонний аудиоканал
Тревожные вх/вых	1 / 1
Поддержка RTSP	Да
Поддержка ONVIF	Да
SMART Аналитика	Нет
Питание	PoE (802.3af) / 12V DC (1A)
Максимальное потребление	5.5Вт
Внутренние разъемы	Нет
Внешние разъемы	RJ-45 питание 12В USB тревожные вх/вых аудио вх/вых
WiFi	Нет
Габаритные размеры, мм	99x84x246 (с кронштейном)
Вес, г	990
Степень защиты	IP67
Рабочие температуры	-40°С ... +60°С

1.1.3 Купольные камеры (Dome)

					
Характеристика	TR-D3111R1	TR-D3121R1v2	TR-D3121R1v3	TR-D3121R1v4	TR-D2D5
Корпус	Купольная камера				
Матрица	1/3" CMOS 1.3Мп	1/2.8" CMOS 2Мп	1/2.7" CMOS 2Мп		
Максимальное разрешение	960P(1280x960)	FullHD(1920x1080)			
Чувствительность	0.005Лк (F1.8) / 0Лк (с ИК)				
Режим «День/Ночь»	Механический ИК-фильтр				
ИК-подсветка	до 15 метров				
Объектив, мм	2.8 / 3.6				
WDR	D-WDR		Real WDR (96dB)		
DNR	3D-DNR				
Стандарты сжатия	H.264		H.264 / H.265		
Поддержка 2х потоков	Да				
Скорость трансляции	960P@25fps	FullHD@25fps			
Электронный затвор	1/2 ~ 1/1 000 с				
Максимальный битрейт	4Mbps	8Mbps			
Встроенный видеоархив	Локальная запись на USBHDD до 128Гб				Нет
PIR-сенсор	Нет				
Аудио	Встроенный микрофон				Нет
Тревожные вх/вых	Нет				
Поддержка RTSP	Да				
Поддержка ONVIF	Да				
SMART аналитика	Нет		Да*		Нет
Питание	PoE (802.3af) / 12V DC (1A)				
Класс PoE	3				
Максимальное потребление	DC: 4Вт	DC: 4Вт	DC: 5.5Вт PoE: 3.5Вт	DC: 5.4Вт PoE: 5.5Вт	
Внутренние разъемы	Нет				
Внешние разъемы	RJ-45 питание 12В USB				RJ-45 питание 12В
WiFi	Нет				
Габаритные размеры, мм	Ø95 x 63				
Вес, г	330	270	323	320	
Степень защиты	IP66				
Рабочие температуры	-40°С ... +60°С				

* Пересечение границы, Обнаружение вторжения, Детектор людей






Характеристика	TR-D3141IR1	TR-D4D5
Корпус	Купольная камера	
Матрица	1/3" CMOS 4Мп	1/2.7" CMOS 4Мп
Максимальное разрешение	4MP (2592x1520) 3MP (2048x1520)	4MP (2688x1520)
Чувствительность	0.005Лк (F1.8) / 0Лк (с ИК)	
Режим «День/Ночь»	Механический ИК-фильтр	
ИК-подсветка	до 15 метров	
Объектив, мм	2.8	2.8 / 3.6
WDR	Real WDR (120dB)	D-WDR
DNR	3D-DNR	
Стандарты сжатия	H.264 / H.265	
Поддержка 2х потоков	Да	
Скорость трансляции	4MP@18fps 3MP@25fps	4MP@15fps
Электронный затвор	1/2 ~ 1/1 000 с	
Максимальный битрейт	8Mbps	
Встроенный видеоархив	Локальная запись на USBHDD до 128Гб	Нет
PIR-сенсор	Нет	
Аудио	Двусторонний аудиоканал	Нет
Тревожные вх/вых	Нет	
Поддержка RTSP	Да	
Поддержка ONVIF	Да	
SMART аналитика	Нет	
Питание	PoE (802.3af) / 12V DC (1A)	
Класс PoE	3	
Максимальное потребление	DC: 6.5Вт PoE: 6.5 Вт	DC: 6.6Вт PoE: 6.8В
Внутренние разъемы	Нет	
Внешние разъемы	RJ-45 питание 12В USB аудио вх*/вых	RJ-45 питание 12В
WiFi	Нет	
Габаритные размеры, мм	Ø95 x 63	
Вес, г	323	350
Степень защиты	IP66	
Рабочие температуры	-40°С ... +60°С	

** Передача звука по видеовходу не поддерживается. Используйте встроенный микрофон.



Характеристика	TR-D31131R2
Корпус	Купольная камера
Матрица	1/3" CMOS 1.3Мп
Максимальное разрешение	960P(1280x960)
Чувствительность	0.003лк (F1.4) / 0лк (с ИК)
Режим «День/Ночь»	Механический ИК-фильтр
ИК-подсветка	до 20 метров
Объектив, мм	Вариофокальный 2.7-13.5
WDR	D-WDR
DNR	3D-DNR
Стандарты сжатия	H.264
Поддержка 2х потоков	Да
Скорость трансляции	960P@25fps
Электронный затвор	1/2 ~ 1/1 000 с
Максимальный битрейт	4Mbps
Встроенный видеоархив	Локальная запись на USBHDD до 128Гб
PIR-сенсор	Нет
Аудио	Двусторонний аудиоканал
Тревожные вх/вых	Нет
Поддержка RTSP	Да
Поддержка ONVIF	Да
SMART Аналитика	Нет
Питание	PoE (802.3af) / 12V DC (1A)
Класс PoE	
Максимальное потребление	DC: 4.5Вт
Внутренние разъемы	Нет
Внешние разъемы	RJ-45 питание 12В USB
WiFi	Нет
Габаритные размеры, мм	Ø127 x 91
Вес, г	380
Степень защиты	Нет
Рабочие температуры	-10°C ... +50°C

			
Характеристика	TR-D3122WDZIR2	TR-D3122ZIR2	TR-D3142ZIR2
Корпус	Купольная камера		
Матрица	1/2.7" CMOS 2.1Мп	1/2.9" CMOS 2Мп	1/3" CMOS 4Мп
Максимальное разрешение	FullHD (1920x1080)		4MP (2592x1520)
Чувствительность	0.003Лк (F1.6) / 0Лк (с ИК)		
Режим «День/Ночь»	Механический ИК-фильтр		
ИК-подсветка	до 25 метров		
Объектив, мм	Вариофокальный 2.8-8 (моторзум)		
WDR	RealWDR (120dB)	RealWDR (105dB)	RealWDR (120dB)
DNR	3D-DNR		
Стандарты сжатия	H.264 / H.265		
Поддержка 2х потоков	Да		
Скорость трансляции	FullHD@40fps (WDR выкл.) FullHD@25fps (WDR вкл.)	FullHD@25fps	4MP@18fps 3MP@25fps
Электронный затвор	1/2 ~ 1/1 000 с		
Максимальный битрейт	8Mbps		
Встроенный видеоархив	Локальная запись на карту USBHDD до 128 Гб	Локальная запись на карту MicroSD до 128 Гб	Локальная запись на карту USBHDD до 128 Гб
PIR-сенсор	Нет		
Аудио	Встроенный микрофон		
Тревожные вх/вых	Нет		
Поддержка RTSP	Да		
Поддержка ONVIF	Да		
SMART Аналитика	Нет		
Питание	PoE (802.3af) / 12V DC (1A)		
Класс PoE	3		
Максимальное потребление	5.5Вт	DC: 6.8Вт PoE: 7.4Вт	6.5Вт
Внутренние разъемы	Нет	слот для MicroSD	Нет
Внешние разъемы	RJ-45 питание 12В USB	RJ-45 питание 12В reset	RJ-45 питание 12В USB
WiFi	Нет		
Габаритные размеры, мм	Ø120 x 86.5	Ø116.10 x 96.51	Ø120 x 86.5
Вес, г	480	450	480
Степень защиты	IP66, IK10		
Рабочие температуры	-30°C ... +60°C	-40°C ... +60°C	-30°C ... +60°C

Характеристика	TR-D31231R2v3	TR-D31231R2v4	TR-D3123WDIR2	TR-D2D2	TR-D31431R2	TR-D4D2
Корпус	Купольная камера					
Матрица	1/2.7" CMOS 2.1MP				1/3" CMOS 4MP	1/2.7" CMOS 4MP
Максимальное разрешение	FullHD(1920x1080)				4MP(2592x1520)	4MP(2688x1520)
Чувствительность	0.003Лк (F1.3) / 0Лк (с ИК)					
Режим «День/Ночь»	Механический ИК-фильтр					
ИК-подсветка	до 25 метров					
Объектив, мм	Вариофокальный 2.7-13.5					
WDR	Real WDR (96dB)		Real WDR (120dB)		Real WDR (96dB)	D-WDR
DNR	3D-DNR					
Стандарты сжатия	H.264 / H.265					
Поддержка 2х потоков	Да					
Скорость трансляции	FullHD@25fps		FullHD@40fps (WDR выкл.) FullHD@25fps (WDR вкл.)		FullHD@25fps	4MP@18fps 3MP@25fps
Электронный затвор	1/2 ~ 1/1 000 с					
Максимальный битрейт	8Mbps					
Встроенный видеархив	Локальная запись на USBHDD до 128Гб			Нет	Локальная запись на USBHDD до 128Гб	
PIR-сенсор	Нет					
Аудио	Двусторонний аудиоканал			Нет	Двусторонний аудиоканал	Нет
Тревожные вх/вых	Нет					
Поддержка RTSP	Да					
Поддержка ONVIF	Да					
SMART аналитика	Нет	Да*	Нет	Да*	Нет	
Питание	PoE (802.3af) / 12V DC (1A)					
Класс PoE	3					
Максимальное потребление	DC: 6Вт PoE: 6Вт	DC: 5.9Вт PoE: 6Вт	DC: 7.5Вт PoE: 7.5Вт	DC: 5.4Вт PoE: 5.5Вт	DC: 7.5Вт PoE: 7.5Вт	DC: 6.6Вт PoE: 6.7Вт
Внутренние разъемы	Нет					
Внешние разъемы	RJ-45 питание 12В USB аудио вх/вых			RJ-45 питание 12В	RJ-45 питание 12В USB аудио вх /вых	RJ-45 питание 12В
WiFi	Нет					
Габаритные размеры, мм	Ø113 x 98					
Вес, г	330					
Степень защиты	Нет					
Рабочие температуры	-10°C ... +50°C					

* Пересечение границы, Обнаружение вторжения, Детектор людей



Характеристика	TR-D3143VIR2
Корпус	Купольная камера
Матрица	1/3" CMOS 4Мп
Максимальное разрешение	4MP(2592x1520)
Чувствительность	0.003лк (F1.4) / 0лк (с ИК)
Режим «День/Ночь»	Механический ИК-фильтр
ИК-подсветка	до 25 метров
Объектив, мм	Вариофокальный 2.7-13.5
WDR	RealWDR (120dB)
DNR	3D-DNR
Стандарты сжатия	H.264 / H.265
Поддержка 2х потоков	Да
Скорость трансляции	4MP@18fps 3MP@25fps
Электронный затвор	1/2 ~ 1/1 000 с
Максимальный битрейт	8Mbps
Встроенный видеоархив	Локальная запись на карту MicroSD до 128 Гб
PIR-сенсор	Нет
Аудио	Двусторонний аудиоканал
Тревожные вх/вых	1 / 1
Поддержка RTSP	Да
Поддержка ONVIF	Да
SMART Аналитика	Нет
Питание	PoE (802.3af) / 12V DC (1A)
Класс PoE	3
Максимальное потребление	5Вт
Внутренние разъемы	слот для MicroSD
Внешние разъемы	RJ-45 питание 12В аудио вх/вых тревожные вх/вых
WiFi	Нет
Габаритные размеры, мм	Ø140 x 126.7
Вес, г	330
Степень защиты	IP66
Рабочие температуры	-40°С ... +60°С

1.1.4 Миникупольные камеры (miniDome)






Характеристика	TR-D4111IR1v2	TR-D4121IR1v2	TR-D4121IR1v3	TR-D4121IR1v4
Корпус	Вандалозащищенный минидом			
Матрица	1/3" CMOS 1.3Mп		FullHD (1920x1080)	
Максимальное разрешение	960P(1280x960)		FullHD (1920x1080)	
Чувствительность	0.005Лк (F1.8) / 0Лк (с ИК)			
Режим «День/Ночь»	Механический ИК-фильтр			
ИК-подсветка	до 15 метров			
Объектив, мм	2.8 / 3.6			
WDR	D-WDR		Real WDR (96dB)	
DNR	3D-DNR			
Стандарты сжатия	H.264		H.264 / H.265	
Поддержка 2х потоков	Да			
Скорость трансляции	960P@25fps		FullHD@25fps	
Электронный затвор	1/2 ~ 1/1 000 с			
Максимальный битрейт	4Mbps		8Mbps	
Встроенный видеоархив	Локальная запись на карту MicroSD до 128 Гб			
PIR-сенсор	Нет			
Аудио	Встроенный микрофон		Двусторонний аудиоканал	
Тревожные вх/вых	Нет			
Поддержка RTSP	Да			
Поддержка ONVIF	Да			
SMART Аналитика	Нет			Да*
Питание	PoE (802.3af) / 12V DC (1A)			
Класс PoE	3			
Максимальное потребление	3.5 Вт	4Вт	DC: 6Вт PoE: 6Вт	DC: 5.4Вт PoE: 5.5Вт
Внутренние разъемы	слот для MicroSD			
Внешние разъемы	RJ-45 питание 12В		RJ-45 питание 12В аудио вх/вых	RJ-45 питание 12В аудиовыход
WiFi	Нет			
Габаритные размеры, мм	Ø102 x 56			
Вес, г	340		315	320
Степень защиты	IP66			
Рабочие температуры	-40°C ... +60°C			

* Пересечение границы, Обнаружение вторжения, Детектор людей



Характеристика	TR-D4141IR1	TR-D4161IR1	TR-D4181IR1
Корпус	Вандалозащищенный минидом		
Матрица	1/3" CMOS 4Мп	1/2.9" CMOS 6Мп	1/2.5" CMOS 8Мп
Максимальное разрешение	4MP (2592x1520) 3MP (2048x1520) FullHD (1920x1080)	6MP (3072x2048) 5MP (2592x1944)	8MP (3840x2160) 6MP (3072x2048)
Чувствительность	0.005Лк (F1.8) / 0Лк (с ИК)		
Режим «День/Ночь»	Механический ИК-фильтр		
ИК-подсветка	до 15 метров		
Объектив, мм	2.8 / 3.6		2.8
WDR	Real WDR (120dB)		Real WDR (110dB)
DNR	3D-DNR		
Стандарты сжатия	H.264 / H.265		
Поддержка 2х потоков	Да		
Скорость трансляции	4MP@18fps 3MP@25fps FullHD@25fps	6MP@18fps 5MP@25fps	8MP@15fps 6MP@25fps
Электронный затвор	1/2 ~ 1/1 000 с		
Максимальный битрейт	8Mbps	16Mbps	
Встроенный видеоархив	Локальная запись на карту MicroSD до 128 Гб		
PIR-сенсор	Нет		
Аудио	Двусторонний аудиоканал		
Тревожные вх/вых	Нет		
Поддержка RTSP	Да		
Поддержка ONVIF	Да		
SMART аналитика	Нет		
Питание	PoE (802.3af) / 12V DC (1A)		
Класс PoE	3		
Максимальное потребление	DC: 6.5Вт PoE: 6.5Вт	DC: 7Вт PoE: 7.5Вт	DC: 7.5Вт PoE: 7Вт
Внутренние разъемы	слот для MicroSD		
Внешние разъемы	RJ-45 питание 12В аудио вх/вых		
WiFi	Нет		
Габаритные размеры, мм	Ø102 x 56		
Вес, г	450	320	320
Степень защиты	IP66		
Рабочие температуры	-40°C ... +60°C		

1.1.5 Компактные кубические камеры (Cube)

Характеристика	 TR-D7111IR1W	 TR-D7121IR1W	 TR-D7121IR1Wv2
Корпус	Компактная беспроводная камера		
Матрица	1/3" CMOS 1.3Мп	1/2.7" CMOS 2.1Мп	1/2.9" CMOS 2Мп
Максимальное разрешение	960P (1280x960)	FullHD (1920x1080)	
Чувствительность	0.005лк (F1.8) / 0лк (с ИК)		
Режим «День/Ночь»	Механический ИК-фильтр		
ИК-подсветка	до 10 метров		
Объектив, мм	2.8 / 3.6	2.8	
WDR	D-WDR	Real WDR (96dB)	Real WDR (105dB)
DNR	3D-DNR		
Стандарты сжатия	H.264		H.265 / H.264
Поддержка 2х потоков	Да		
Скорость трансляции	960P@25fps	FullHD@25fps	
Электронный затвор	1/2 ~ 1/1 000 с		
Максимальный битрейт	4 Mbps	8 Mbps	
Встроенный видеоархив	Локальная запись на карту MicroSD до 128 Гб		
PIR-сенсор	Нет	Да	Нет
Аудио	Двусторонний аудиоканал		
Тревожные вх/вых	Нет		
Поддержка RTSP	Да		
Поддержка ONVIF	Нет	Да	
SMART Аналитика	Нет		
Питание	5V DC	12V DC	
Максимальное потребление	3Вт		5.5Вт
Внутренние разъемы	Нет		
Внешние разъемы	RJ-45 питание 5B/12B кнопка RESET слот для MicroSD		
WiFi	Да		
Габаритные размеры, мм	108x70x38		
Вес, г	300		
Степень защиты	Нет		
Рабочие температуры	-10°C ... +50°C		



TR-D7121IR1v3



TR-D7121IR1v4



TR-D7121IR1v5



TR-D7141IR1

Характеристика	TR-D7121IR1v3	TR-D7121IR1v4	TR-D7121IR1v5	TR-D7141IR1
Корпус	Компактная камера			
Матрица	1/2.8" CMOS 2.1Мп	1/2.7" CMOS 2.1Мп	1/2.9" CMOS 2Мп	1/3" CMOS 4Мп
Максимальное разрешение	FullHD (1920x1080)			4MP (2592x1520)
Чувствительность	0.005Лк (F1.8) / 0Лк (с ИК)			
Режим «День/Ночь»	Механический ИК-фильтр			
ИК-подсветка	до 10 метров			
Объектив, мм	1.9 / 2.8 / 3.6			
WDR	D-WDR	Real WDR (96dB)	Real WDR (105dB)	D-WDR
DNR	3D-DNR			
Стандарты сжатия	H.264	H.264 / H.265		
Поддержка 2х потоков	Да			
Скорость трансляции	FullHD@25fps			4MP@18fps 3MP@25fps
Электронный затвор	1/2 ~ 1/1 000 с			
Максимальный битрейт	8 Mbps			
Встроенный видеонархив	Локальная запись на карту MicroSD до 128 Гб			
PIR-сенсор	Да			
Аудио	Двусторонний аудиоканал			
Тревожные вх/вых	Нет			
Поддержка RTSP	Да			
Поддержка ONVIF	Да			
SMART Аналитика	Нет			
Питание	PoE (802.3af) / 12V DC (1A)		PoE (802.2af) / 12V DC (1A)	PoE (802.3af) / 12V DC (1A)
Класс PoE	3			
Максимальное потребление	DC: 3.8Вт	DC: 5Вт PoE: 5.5Вт		
Внутренние разъемы	Нет			
Внешние разъемы	RJ-45 питание 12В кнопка RESET слот для MicroSD			
WiFi	Нет			
Габаритные размеры, мм	108x70x38			
Вес, г	400	450		300
Степень защиты	Нет			
Рабочие температуры	-10°C ... +50°C			

1.1.6 Сферические камеры (Sphera)



Характеристика	TR-D8111IR2	TR-D8121IR2v2	TR-D8121IR2v3	TR-D8121IR2v4	TR-D8121WDIR2v2	TR-D8141IR2
Корпус	Камера-сфера					
Матрица	1/3" CMOS 1.3Мп	1/2.7" CMOS 2.1Мп			1/3" CMOS 4Мп	
Максимальное разрешение	960P(1280x960)	FullHD (1920x1080)			4MP (2592x1520)	
Чувствительность	0.005Лк (F1.8) / 0Лк (с ИК)			0.005Лк (F1.3) / 0Лк (с ИК)	0.005Лк (F1.8) / 0Лк (с ИК)	
Режим «День/Ночь»	Механический ИК-фильтр					
ИК-подсветка	до 20метров					
Объектив, мм	2.8 / 3.6					
WDR	D-WDR	Real WDR (96dB)			Real WDR (120dB)	
DNR	3D-DNR					
Стандарты сжатия	H.264		H.264 / H.265		H.264	H.264 / H.265
Поддержка 2х потоков	Да					
Скорость трансляции	960P@25fps	FullHD@25fps			4MP@18fps 3MP@25fps	
Электронный затвор	1/2 ~ 1/1 000 с					
Максимальный битрейт	4 Mbps	8 Mbps				
Встроенный видеоархив	Локальная запись на USBHDD до 128Гб					
PIR-сенсор	Нет					
Аудио	Встроенный микрофон					
Тревожные вх/вых	Нет					
Поддержка RTSP	Да					
Поддержка ONVIF	Да					
SMART аналитика	Нет		Да*		Нет	
Питание	PoE (802.3af) / 12V DC (1A)					
Класс PoE	3					
Максимальное потребление	5.5Вт	3.5Вт	DC: 6.5Вт PoE: 7.5Вт	DC: 5.6 Вт PoE: 5.7 Вт	DC: 7.5Вт PoE: 7.5Вт	
Внутренние разъемы	Нет					
Внешние разъемы	RJ-45 питание 12В USB					
WiFi	Нет					
Габаритные размеры, мм	Ø105.5 x 72					
Вес, г	370	400	370	400		
Степень защиты	IP66	IP66, IK10		IP66		IP66, IK10
Рабочие температуры	-40°С ... +60°С					

* Пересечение границы, Обнаружение вторжения, Детектор людей

Характеристика	TR-D2S5-noPoE	TR-D2S5	TR-D4S5-noPoE	TR-D4S5
Корпус	Камера-сфера			
Матрица	1/2.7" CMOS 2Мп		1/2.7" CMOS 4Мп	
Максимальное разрешение	FullHD(1920x1080)		4MP (2688x1520)	
Чувствительность	0.005лк (F1.8) / 0лк (с ИК)			
Режим «День/Ночь»	Механический ИК-фильтр			
ИК-подсветка	до 30 метров		До 25 метров	
Объектив, мм	3.6	2.8 / 3.6	3.6	2.8 / 3.6
WDR	Real WDR (96dB)		D-WDR	
DNR	3D-DNR			
Стандарты сжатия	H.264 / H.265			
Поддержка 2х потоков	Да			
Скорость трансляции	FullHD@25fps		4MP@15fps	
Электронный затвор	1/2 ~ 1/1 000 с			
Максимальный битрейт	8Mbps			
Встроенный видеоархив	Нет			
PIR-сенсор	Нет			
Аудио	Нет			
Тревожные вх/вых	Нет			
Поддержка RTSP	Да			
Поддержка ONVIF	Да			
SMART Аналитика	Да*		Нет	
Питание	12V DC	PoE (802.3af) / 12V DC	12V DC	PoE (802.3af) / 12V DC
Класс PoE	Нет	3	Нет	3
Максимальное потребление	5.4Вт	DC: 5.4Вт PoE: 5.5Вт	6.4Вт	DC: 6.4Вт PoE: 6.5Вт
Внутренние разъемы	нет			
Внешние разъемы	RJ-45 питание 12В			
WiFi	Нет			
Габаритные размеры, мм	Ø106 x 73.5			
Вес, г	370			
Степень защиты	IP66			
Рабочие температуры	-40°С ... +60°С			

* Пересечение границы, Обнаружение вторжения, Детектор людей


TR-D8111R2W

TR-D8121R2W

Характеристика	TR-D8111R2W	TR-D8121R2W
Корпус	Беспроводная камера-сфера	
Матрица	1/3" CMOS 1.3Мп	1/2.7" CMOS 2.1Мп
Максимальное разрешение	960P(1280x960)	FullHD(1920x1080)
Чувствительность	0.005Лк (F1.8) / 0Лк (с ИК)	
Режим «День/Ночь»	Механический ИК-фильтр	
ИК-подсветка	до 20 метров	
Объектив, мм	2.8 / 3.6	
WDR	D-WDR	Real WDR (96dB)
DNR	3D-DNR	
Стандарты сжатия	H.264	
Поддержка 2х потоков	Да	
Скорость трансляции	960P@25fps	FullHD@25fps
Электронный затвор	1/2 ~ 1/1 000 с	
Максимальный битрейт	4Mbps	8Mbps
Встроенный видеоархив	Локальная запись на карту MicroSD до 128 Гб	
PIR-сенсор	Нет	
Аудио	Встроенный микрофон	
Тревожные вх/вых	Нет	
Поддержка RTSP	Да	
Поддержка ONVIF	Нет	Да
SMART Аналитика	Нет	
Питание	12V DC	
Класс PoE	Нет	
Максимальное потребление	3.5Вт	DC: 5.5Вт
Внутренние разъемы	слот для MicroSD	
Внешние разъемы	RJ-45 питание 12В	
WiFi	Да	
Габаритные размеры, мм	Ø94 x 80	
Вес, г	200	350
Степень защиты	Нет	
Рабочие температуры	-10°С ... +50°С	



TR-D8121IR2Wv2

Характеристика	
Корпус	Компактная беспроводная камера-сфера
Матрица	1/2.9" CMOS 2Мп
Максимальное разрешение	FullHD(1920x1080)
Чувствительность	0.005лк (F1.8) / 0лк (с ИК)
Режим «День/Ночь»	Механический ИК-фильтр
ИК-подсветка	до 20 метров
Объектив, мм	2.8
WDR	Real WDR (105dB)
DNR	3D-DNR
Стандарты сжатия	H.265 / H.264
Поддержка 2х потоков	Да
Скорость трансляции	FullHD@25fps
Электронный затвор	1/2 ~ 1/1 000 с
Максимальный битрейт	8Mbps
Встроенный видеоархив	Локальная запись на MicroSD до 128Гб
PIR-сенсор	Нет
Аудио	Двусторонний аудиоканал
Тревожные вх/вых	Нет
Поддержка RTSP	Да
Поддержка ONVIF	Да
SMART Аналитика	Нет
Питание	12V DC
Класс PoE	Нет
Максимальное потребление	6Вт
Внутренние разъемы	слот для MicroSD
Внешние разъемы	RJ-45 питание 12В
WiFi	Да
Габаритные размеры, мм	105 x 105 x 92.1
Вес, г	250
Степень защиты	Нет
Рабочие температуры	-10°C ... +50°C

Характеристика	TR-D2S1	TR-D2S1-noPoE	TR-D4S1	TR-D4S1-noPoE
Корпус	Камера-сфера			
Матрица	1/2.7" CMOS 2Мп		1/2.7" CMOS 4Мп	
Максимальное разрешение	2MP(1920x1080)		4MP(2688x1520)	
Чувствительность	0.005лк (F1.8) / 0лк (с ИК)			
Режим «День/Ночь»	Механический ИК-фильтр			
ИК-подсветка	до 20 метров			
Объектив, мм	2.8 / 3.6			
WDR	Real WDR (96dB)		D-WDR	
DNR	3D-DNR			
Стандарты сжатия	H.264 / H.265			
Поддержка 2х потоков	Да			
Скорость трансляции	2MP@25fps		4MP@15fps	
Электронный затвор	1/2 ~ 1/1 000 с			
Максимальный битрейт	8Mbps			
Встроенный видеоархив	Нет			
PIR-сенсор	Нет			
Аудио	Нет			
Тревожные вх/вых	Нет			
Поддержка RTSP	Да			
Поддержка ONVIF	Да			
Smart аналитика	Да*		Нет	
Питание	PoE (802.3af) / 12V DC	12V DC	PoE (802.3af) / 12V DC	12V DC
Класс PoE	3	Нет	3	Нет
Максимальное потребление	DC: 7.2Вт PoE: 7.8Вт	7.2Вт	DC:6.5Вт PoE:6.8Вт	6.5Вт
Внутренние разъемы	Нет			
Внешние разъемы	RJ-45 питание 12В			
WiFi	Нет			
Габаритные размеры, мм	Ø109.98 x 98.5			
Вес, г	250			
Степень защиты	Нет			
Рабочие температуры	-10°С ... +50°С			

* Пересечение границы, Обнаружение вторжения, Детектор людей



TR-D8122ZIR2



TR-D8123ZIR3

Характеристика	TR-D8122ZIR2	TR-D8123ZIR3
Корпус	Камера-сфера	
Матрица	1/2.9" CMOS 2Мп	1/2.7" CMOS 2.1Мп
Максимальное разрешение	FullHD(1920x1080)	
Чувствительность	0.003Лк (F1.6) / 0Лк (с ИК)	0.003Лк (F1.8) / 0Лк (с ИК)
Режим «День/Ночь»	Механический ИК-фильтр	
ИК-подсветка	до 25 метров	до 30 метров
Объектив, мм	Вариофокальный 2.8-8 (мотор-зум)	Вариофокальный 2.7-13,5 (4х мотор-зум)
WDR	Real WDR (105dB)	Real WDR (96dB)
DNR	3D-DNR	
Стандарты сжатия	H.265 / H.264	H.264
Поддержка 2х потоков	Да	
Скорость трансляции	FullHD@25fps	
Электронный затвор	1/2 ~ 1/1 000 с	
Максимальный битрейт	8Mbps	
Встроенный видеоархив	Локальная запись на MicroSD до 128Гб	Локальная запись на USBHDD до 128Гб
PIR-сенсор	Нет	
Аудио	Встроенный микрофон	Нет
Тревожные вх/вых	Нет	
Поддержка RTSP	Да	
Поддержка ONVIF	Да	
SMART Аналитика	Нет	
Питание	PoE (802.3af) / 12V DC (1A)	
Класс PoE	3	
Максимальное потребление	DC: 6.8Вт PoE: 7.4Вт	DC: 4.5Вт
Внутренние разъемы	Слот для microSD reset	Нет
Внешние разъемы	RJ-45 питание 12В	RJ-45 питание 12В USB
WiFi	Нет	
Габаритные размеры, мм	Ø93 x 92.2	Ø119 x 100
Вес, г	380	850
Степень защиты	IP66	
Рабочие температуры	-40°C ... +60°C	-30°C ... +60°C

1.1.7 Камеры панорамного обзора (FishEye)


TR-D9141IR2

TR-D9161IR2


Характеристика	TR-D9141IR2	TR-D9161IR2
Корпус	Камера панорамного обзора (фишай)	
Матрица	1/3" CMOS 4Мп	1/2.9" CMOS 6Мп
Максимальное разрешение	4MP (2592x1520) 3MP (2048x1520) FullHD (1920x1080)	6MP(3072x2048)
Чувствительность	0.005лк (F1.8) / 0лк (с ИК)	
Режим «День/Ночь»	Механический ИК-фильтр	
ИК-подсветка	до 20 метров	
Объектив, мм	1.4	
WDR	Real WDR (120dB)	Real WDR (110dB)
DNR	3D-DNR	
Стандарты сжатия	H.264 / H.265	
Поддержка 2х потоков	Да	
Скорость трансляции	4MP@18fps 3MP@25fps FullHD@25fps	6MP@25fps
Электронный затвор	1/2 ~ 1/1 000 с	
Максимальный битрейт	8Mbps	16Mbps
Встроенный видеоархив	Локальная запись на карту MicroSD до 128 Гб	
PIR-сенсор	Нет	
Аудио	Двусторонний аудиоканал	
Тревожные вх/вых	1 / 1	
Поддержка RTSP	Да	
Поддержка ONVIF	Да	
SMART Аналитика	Нет	
Питание	PoE (802.3af) / 12V DC (1A)	
Класс PoE	3	
Максимальное потребление	DC: 11Вт PoE: 11.5Вт	DC: 7Вт
Внутренние разъемы	слот для MicroSD	
Внешние разъемы	RJ-45 питание 12В аудио вх/вых тревожные вх/вых	
WiFi	Нет	
Габаритные размеры, мм	Ø120 x 58	
Вес, г	330	
Степень защиты	Нет	
Рабочие температуры	-30°C ... +60°C	

1.2 Внешний вид IP-камер TRASSIR

1.2.1 TRASSIR TR-D1120WD / TR-D1140



Внешние разъемы:

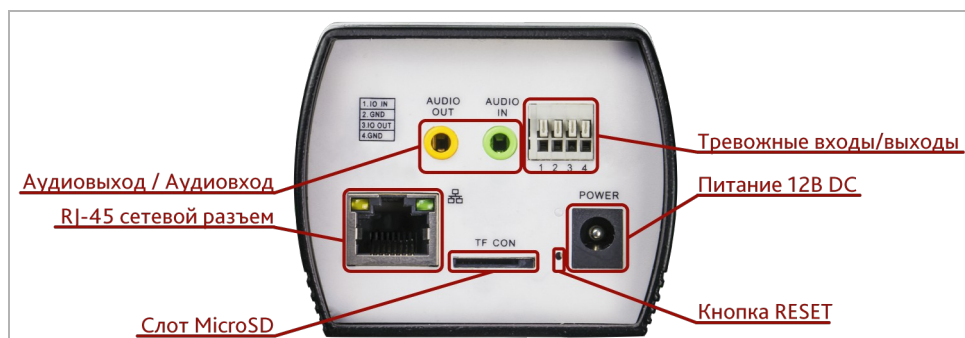

Разъем	Описание
Аудиовх./Аудиовых.	Разъемы для подключения активного микрофона и колонок.
RJ-45	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.
Слот MicroSD	Разъем для установки карты памяти формата MicroSD.
Тревожный вх/вых	Контакты тревожных входа и выхода.
Питание	Разъем для подключения блока питания 12В.
Кнопка RESET	Кнопка сброса настроек камеры на заводские.

1.2.2 TRASSIR TR-D2111IR3 / TR-D2113IR3 / TR-D2B6 / TR-D4B6



Внешние разъемы:

TR-D2111IR3 / TR-D2113IR3



TR-D2B6 /TR-D4B6



Разъем	Описание
Питание	Разъем для подключения блока питания 12В.
USB	USB-разъем для подключения USBHDD.
RJ-45	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.

1.2.3 TRASSIR TR-D2111IR3W / TR-D2121IR3W



Внешние разъемы:



Разъем	Описание
Питание	Разъем для подключения блока питания 12В.
RJ-45	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.

1.2.4 TRASSIR TR-D2121IR3Wv2



Внешние разъемы:



Разъем	Описание
Питание	Разъем для подключения блока питания 12В.
RJ-45	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.

1.2.5 TRASSIR TR-D2B5-noPoE / TR-D2B5 / TR-D4B5-noPoE / TR-D4B5



Внешние разъемы:



Разъем	Описание
Питание	Разъем для подключения блока питания 12В.
RJ-45	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.

1.2.6 TRASSIR TR-D2121IR3v2 / TR-D2121IR3v3 / TR-D2121IR3v4 /
TR-D2121WDIR3 / TR-D2141IR3 / TR-D2142ZIR3 / TR-D2161IR3 / TR-D2181IR3



Внешние разъемы:



Разъем	Описание
Питание	Разъем для подключения блока питания 12В.
USB	USB-разъем для подключения USBHDD.
RJ-45	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.

1.2.7 TRASSIR TR-D2122ZIR3



Внешние разъемы:




Разъем	Описание
DC 12V	Разъем для подключения блока питания 12В.
LAN	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.

1.2.8 TRASSIR TR-D2123IR6v3 / TR-D2123IR6v4 / TR-D2123WDIR6 /
TR-D2143IR6 / TR-D2163IR6 / TR-D2183IR6



Внешние разъемы:

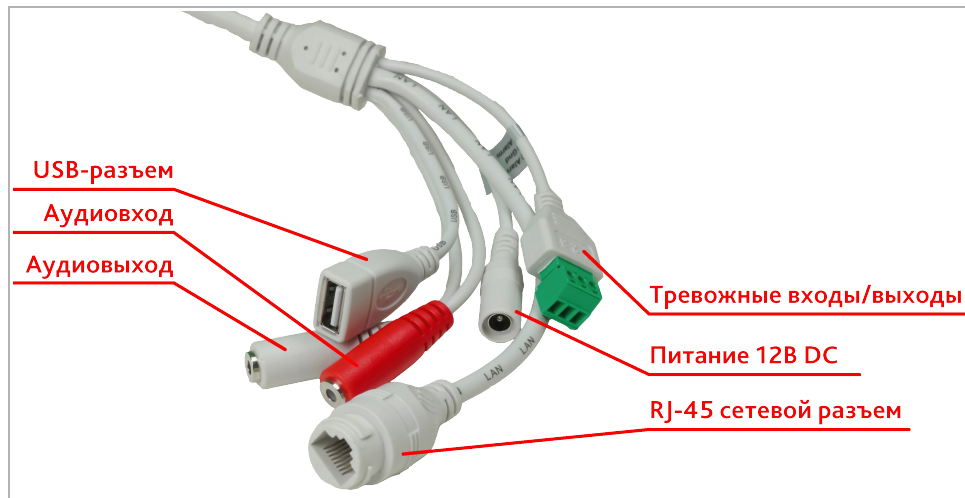

Разъем	Описание
Питание	Разъем для подключения блока питания 12В.
RJ-45	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.
USB	USB-разъем для подключения USBHDD.
Аудиовыход	Разъем для подключения колонок.
Аудиовход	Разъем для подключения активного микрофона.
Тревожные вх/вых	Тревожные входы и тревожные выходы.

1.2.9 TRASSIR TR-D2143IR3



Внешние разъемы:



Разъем	Описание
Питание	Разъем для подключения блока питания 12В.
RJ-45	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.
Аудиовыход	Разъем для подключения колонок.
Аудиовход	Разъем для подключения активного микрофона.
Тревожные вх/вых	Тревожные входы и тревожные выходы.

1.2.10 TRASSIR TR-D3111IR1 / TR-D3121IR1v2 / TR-D3121IR1v3 /
TR-D3121IR1v4 / TR-D3141IR1 / TR-D2D5 / TR-D4D5



Внешние разъемы:

TR-D3111IR1 / TR-D3121IR1v2 / TR-D3121IR1v3 /
TR-D3121IR1v4

TR-D3141IR1



TR-D2D5 / TR-D4D5



Разъем	Описание
Питание	Разъем для подключения блока питания 12В.
USB	USB-разъем для подключения USBHDD.
Аудиовход	Разъем для подключения активного микрофона.
Аудиовыход	Разъем для подключения колонок. На TR-D3141IR1 не поддерживается.
RJ-45	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.

1.2.11 TRASSIR TR-D3113IR2



Внешние разъемы:




Разъем	Описание
Питание	Разъем для подключения блока питания 12В.
USB	USB-разъем для подключения USBHDD.
RJ-45	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.

1.2.12 TRASSIR TR-D3122ZIR2



Внешние разъемы:

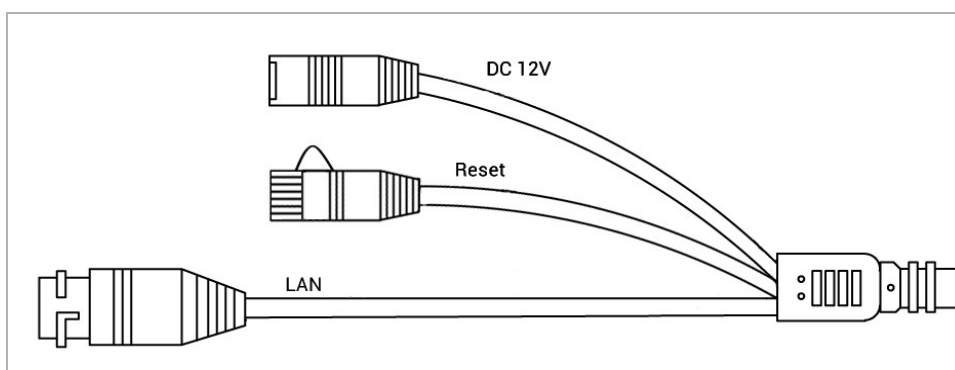

Разъем	Описание
DC 12V	Разъем для подключения блока питания 12В.
Reset	Аппаратный сброс настроек (см.раздел 2.6).
LAN	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.

1.2.13 TRASSIR TR-D3122WDZIR2 / TR-D3142ZIR2

Внешние разъемы:



Разъем	Описание
Питание	Разъем для подключения блока питания 12В.
USB	USB-разъем для подключения USBHDD.
RJ-45	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.

1.2.14 TRASSIR TR-D2D2 / TR-D3123IR2v3 / TR-D3123IR2v4 /
TR-D3123WDIR2 / TR-D3143IR2 / TR-D4D2



Внешние разъемы:

TR-D31231R2v3 / TR-D31231R2v4 / TR-D3123WDIR2 /
TR-D31431R2



TR-D2D2 / TR-D4D2



Разъем	Описание
Питание	Разъем для подключения блока питания 12В.
USB	USB-разъем для подключения USBHDD.
RJ-45	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.

1.2.15 TRASSIR TR-D3143VIR2



Внешние разъемы:



Разъем	Описание
Питание	Разъем для подключения блока питания 12В.
RJ-45	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.
Аудиовыход	Разъем для подключения колонок.
Аудиовход	Разъем для подключения активного микрофона.
Тревожные вх/вых	Тревожные входы и тревожные выходы.

1.2.16 TRASSIR TR-D4111IR1v2 / TR-D4121IR1v2 / TR-D4121IR1v3 /
TR-D4121IR1v4 / TR-D4141IR1 / TR-D4161IR1 / TR-D4181IR1




Внешние разъемы:



Разъем	Описание
Питание	Разъем для подключения блока питания 12В.
RJ-45	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.
Аудиовыход	Разъем для подключения колонок.
Аудиовход	Разъем для подключения активного микрофона. Отсутствует в TR-D4121IR1v4.

Внутренние разъемы:

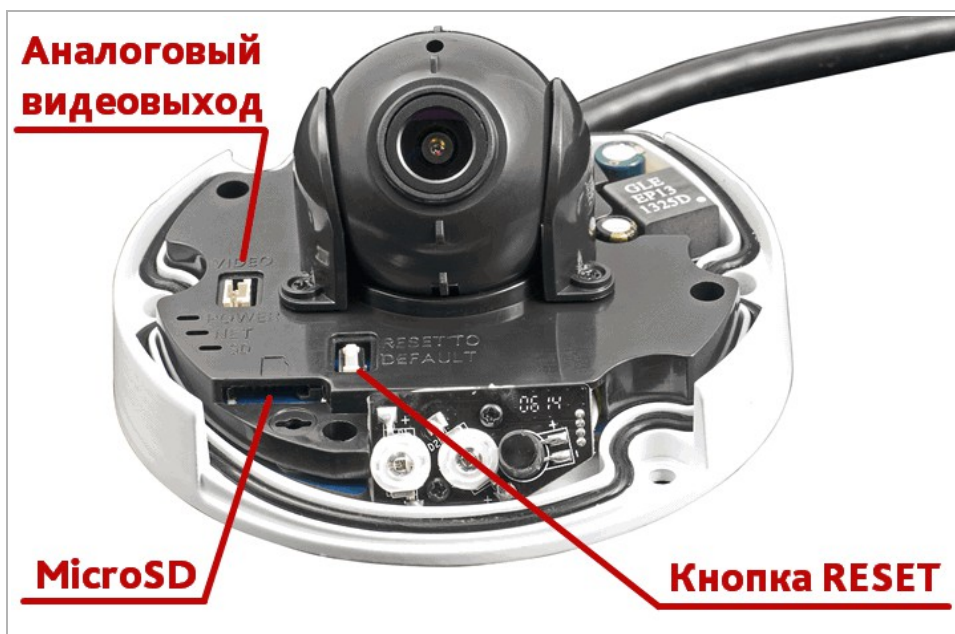

Разъем	Описание
Аналоговый видеовыход	Аналоговый видеовыход, используемый для настройки камеры. Его наличие определяется модификацией устройства.
MicroSD	Разъем для установки карты памяти формата microSD.
Кнопка Reset	Кнопка сброса настроек камеры на заводские.

Для доступа к внутренним разъемам IP-камеры открутите 4 винта и осторожно поднимите крышку.

ВНИМАНИЕ!

Установку карты памяти производите только при выключенной IP-камере.

1.2.17 TRASSIR TR-D7111IR1W / TR-D7121IR1Wv2



Внешние разъемы:



Разъем	Описание
RJ-45 сетевой разъем	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.
Питание	Разъем для подключения блока питания 5В DC / 12В DC (в зависимости от модели)
Кнопка RESET	Кнопка сброса настроек камеры на заводские.
MicroSD	Разъем для установки карты памяти формата MicroSD.

1.2.18 TRASSIR TR-D7121IR1W / TR-D7121IR1v3 / TR-D7121IR1v4 /
TR-D7121IR1v5 / TR-D7141IR1



Внешние разъемы:



Разъем	Описание
RJ-45 сетевой разъем	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.
Питание	Разъем для подключения блока питания 5В DC / 12В DC (в зависимости от модели)
Кнопка RESET	Кнопка сброса настроек камеры на заводские.
MicroSD	Разъем для установки карты памяти формата MicroSD.

1.2.19 TRASSIR TR-D8111IR2 / TR-D8121IR2v2 / TR-D8121IR2v3 /
TR-D8121IR2v4 / TR-D8121WDIR2v2 / TR-D8141IR2 / TR-D2S5-noPoE /
TR-D2S5 / TR-D4S5-noPoE / TR-D4S5



Внешние разъемы:

 TR-D8111IR2 / TR-D8121IR2v2 / TR-D8121IR2v3 /
 TR-D8121IR2v4 / TR-D8121WDIR2v2 / TR-D8141IR2


TR-D2S5-noPoE / TR-D2S5 / TR-D4S5-noPoE / TR-D4S5




Разъем	Описание
Питание	Разъем для подключения блока питания 12В.
USB	USB-разъем для подключения USBHDD.
RJ-45	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.

1.2.20 TRASSIR TR-D8111IR2W / TR-D8121IR2W



Внешние разъемы:

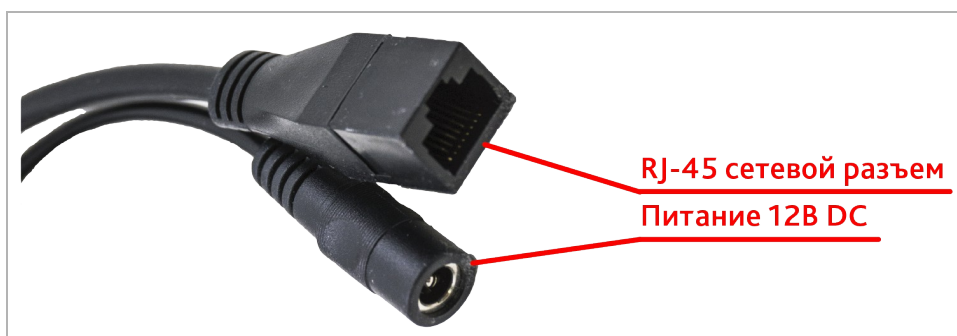

Разъем	Описание
Питание	Разъем для подключения блока питания 12В.
RJ-45	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.

1.2.21 TRASSIR TR-D8121IR2Wv2



Внешние разъемы:



Разъем	Описание
Питание	Разъем для подключения блока питания 12В.
RJ-45	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.

1.2.22 TRASSIR TR-D2S1 / TR-D2S1-noPoE / TR-D4S1 / TR-D4S1-noPoE



Внешние разъемы:



Разъем	Описание
Питание	Разъем для подключения блока питания 12В.
RJ-45	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.

1.2.23 TRASSIR TR-D8122ZIR2



Внешние разъемы:



Разъем	Описание
DC 12V	Разъем для подключения блока питания 12В.
LAN	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.

1.2.24 TRASSIR TR-D8123ZIR3



Внешние разъемы:



Разъем	Описание
Питание	Разъем для подключения блока питания 12В.
USB	USB-разъем для подключения USBHDD.
RJ-45	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.

1.2.25 TRASSIR TR-D9141IR2 / TR-D9161IR2




Внешние разъемы:



Разъем	Описание
Питание	Разъем для подключения блока питания 12В.
RJ-45	Разъем для подключения IP-камеры к локальной сети.
Аудиовыход	Разъем для подключения колонок.
Аудиовход	Разъем для подключения активного микрофона.
Тревожные вх/вых	Тревожные входы и тревожные выходы.

Внутренние разъемы:

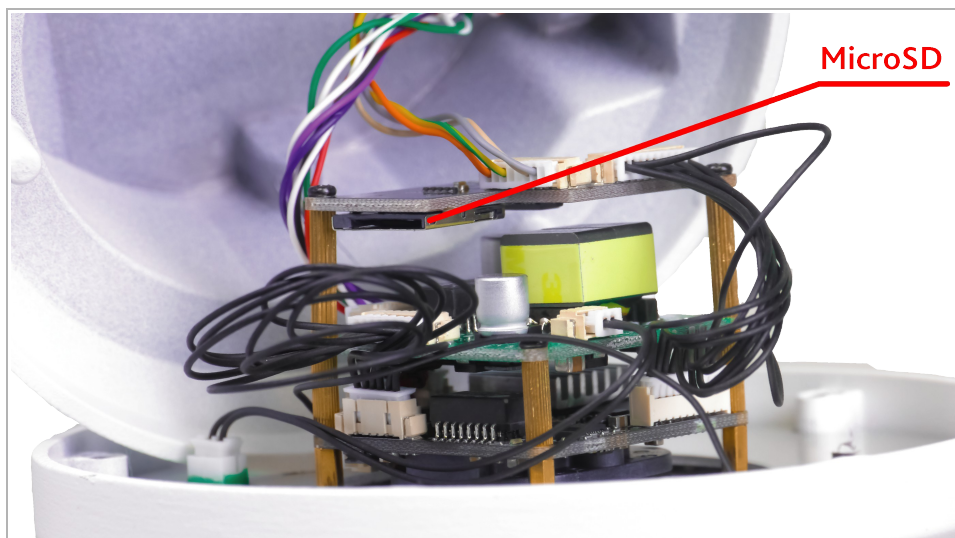

Разъем

Описание

MicroSD

Разъем для установки карты памяти формата MicroSD.

Для доступа к внутренним разъемам IP-камеры открутите 4 винта и осторожно снимите крышку.

ВНИМАНИЕ!

Установку карты памяти производите только при выключенной IP-камере.

1.3 Инструкция по безопасности

Ознакомьтесь с данным руководством перед подключением и настройкой IP-камеры.

Проверьте соответствие подводимого напряжения паспортным данным и убедитесь в исправности источника питания.

Для повышения надежности работы IP-камеры, защиты перепадов напряжения электрической сети и обеспечения бесперебойности питания используйте сетевые фильтры или ИБП.

Не допускается воздействие на IP-камеру высокого давления, тряски, механических ударов и сильного электромагнитного излучения. Избегайте установки оборудования на поверхностях, подверженных вибрациям, это может привести к его повреждению. При транспортировке IP-камера должна быть помещена в оригинальную упаковку или упаковку, обеспечивающую сохранность устройства.

Не касайтесь сенсорного модуля пальцами. При необходимости чистки, используйте чистую ткань с небольшим количеством этанола. Работа сенсора может быть нарушена лазерным лучом, поэтому при использовании любого лазерного оборудования убедитесь, что лучи не попадают на поверхность матрицы. Не направляйте камеру на солнце или очень яркие области. Это может привести к потере четкости изображения, и может значительно сократить срок службы сенсорного модуля.

Не подвергайте камеру воздействию слишком высоких или низких температур (см. характеристики на стр.6). Не используйте устройство в загрязненных помещениях с высокой влажностью, так как это может привести к возникновению пожара или электрическому замыканию. Для нормальной работы камеры необходима свободный воздухообмен.

Запрещается подвергать оборудование воздействию прямых солнечных лучей или располагать его вблизи источников тепла, таких как кухонная плита, обогреватель или радиатор (это может привести к возгоранию).

IP-камера, монтирующаяся на стену или потолок, должна быть надежно зафиксирована.

При нарушении нормальной работы IP-камеры, свяжитесь с Вашим поставщиком или ближайшим сервисным центром. Не пытайтесь отремонтировать камеру самостоятельно. (Производитель снимает с себя гарантийные обязательства за повреждения, возникшие в результате несанкционированного ремонта или обслуживания).

1.4 Гарантийные обязательства

Срок гарантийных обязательств зависит от модели камеры:

2 года

- TR-D2111R3
- TR-D2113R3
- TR-D2121R3v4
- TR-D2121R3W
- TR-D2123IR6v4
- TR-D2B5
- TR-D2B5-noPoE
- TR-D2B6
- TR-D2D2
- TR-D2D5
- TR-D2S1
- TR-D2S1-noPoE
- TR-D2S5
- TR-D2S5-noPoE
- TR-D3111R1
- TR-D3113R2

5 лет

- | | | |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • TR-D3121R1v2 • TR-D3121R1v3 • TR-D4111R1v2 • TR-D4B5 • TR-D4B5-noPoE • TR-D4B6 • TR-D4D2 • TR-D4D5 • TR-D4S1 • TR-D4S1-noPoE • TR-D4S5 • TR-D4S5-noPoE • TR-D7111R1W • TR-D7121R1W • TR-D8111R2 • TR-D8111R2W • TR-D8121R2W | <ul style="list-style-type: none"> • TR-D1120WD • TR-D2121R3v2 • TR-D2121R3v3 • TR-D2121WDIR3 • TR-D2121R3Wv2 • TR-D2122ZIR3 • TR-D2123IR6v3 • TR-D2123WDIR6 • TR-D2141R3 • TR-D2142ZIR3 • TR-D2143IR3 • TR-D2143IR6 • TR-D2161R3 • TR-D2163IR6 • TR-D2181R3 • TR-D2183IR6 • TR-D3121R1v4 • TR-D3122ZIR2 • TR-D3123IR2v4 • TR-D3122WDZIR2 • TR-D3123IR2v3 • TR-D3123WDIR2 | <ul style="list-style-type: none"> • TR-D3142ZIR2 • TR-D3143IR2 • TR-D3143VIR2 • TR-D4121R1v2 • TR-D4121R1v3 • TR-D4121R1v4 • TR-D4141R1 • TR-D4161R1 • TR-D4181R1 • TR-D7121R1v3 • TR-D7121R1v4 • TR-D7121R1v5 • TR-D7121R1Wv2 • TR-D7141R1 • TR-D8121R2v2 • TR-D8121R2v3 • TR-D8121WDIR2v2 • TR-D8121R2v4 • TR-D8121R2Wv2 • TR-D8122ZIR2 • TR-D8141R2v2 • TR-D9161R2 |
|---|---|--|

Гарантийные обязательства действительны от даты продажи IP-камеры конечному потребителю и в течение всего гарантийного срока.

При выходе из строя IP-камеры в период гарантийного срока эксплуатации вы имеете право на бесплатный ремонт за исключением не гарантийных случаев, который осуществляется в Сервисном центре Компании DSSL.

Гарантийные обязательства недействительны, если причиной неисправности IP-камеры является:

- ◆ умышленная порча;
- ◆ пожар, наводнение или другое стихийное бедствие;
- ◆ аварии в сети питания;
- ◆ нарушения технических требований по размещению, подключению и эксплуатации;
- ◆ механические повреждения.

ГЛАВА 2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ IP-КАМЕРЫ TRASSIR

2.1 Системные требования

Для начала работы с IP-камерой TRASSIR необходим ПК, подключенный к локальной сети:

- ◆ с операционной системой Windows, Mac OS, Linux и др.;
- ◆ браузером Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari и др.

2.2 Подключение IP-камеры к локальной сети

IP-камера подключается к локальной сети одним из следующих вариантов:

- ◆ к локальной сети — при помощи сетевого кабеля и блока питания (описание разъемов смотрите в разделе 1.2)
- ◆ к коммутатору — при помощи сетевого кабеля, поддерживающему технологию PoE;
- ◆ к беспроводной сети WiFi (описание настройки смотрите в разделе 3.3.3.3), если это поддерживается камерой.

2.3 Настройка IP-адреса камеры

ПРИМЕЧАНИЕ.

Для подключения к IP-камере, ПК должен находиться в той же локальной сети, что и камера. Подробное описание последовательности настроек ПК описано в Приложении А.

По умолчанию на IP-камере установлены следующие сетевые настройки:

- ◆ IP-адрес: **192.168.1.188**;
- ◆ Маска подсети: **255.255.0.0**;
- ◆ Шлюз: **192.168.1.1**;
- ◆ HTTP-порт: **80**;
- ◆ имя пользователя: **admin**;
- ◆ пароль: **admin**.

Пример настроек сети компьютера:

- ◆ IP-адрес: **192.168.1.10**;
- ◆ Маска подсети: **255.255.0.0**.

Запустите браузер и попробуйте подключиться к IP-камере. Для этого в адресной строке введите **http://192.168.1.188** и нажмите **Enter**.

Для получения доступа к web-интерфейсу введите имя пользователя и пароль (см. раздел 3.1). Смените сетевые настройки IP-камеры (см. раздел 3.3.3.1).

ПРИМЕЧАНИЕ.

Если доступ к IP-камере получить не удалось, то проверьте настройки вашего брандмауэра и повторите попытку.

В случае, если IP-адрес камеры отличается от настроек по умолчанию, то воспользуйтесь утилитой **IPManager** (см. раздел 2.3.1).


2.3.1 Поиск IP-камеры при помощи утилиты TRASSIR IPCManager

В случае, когда неизвестен IP-адрес камеры для ее обнаружения воспользуйтесь утилитой **TRASSIR IPCManager**.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Утилиту **TRASSIR IPCManager** можно скачать с сайта www.dssl.ru.

После запуска утилита автоматически произведет поиск IP-камер в локальной сети.

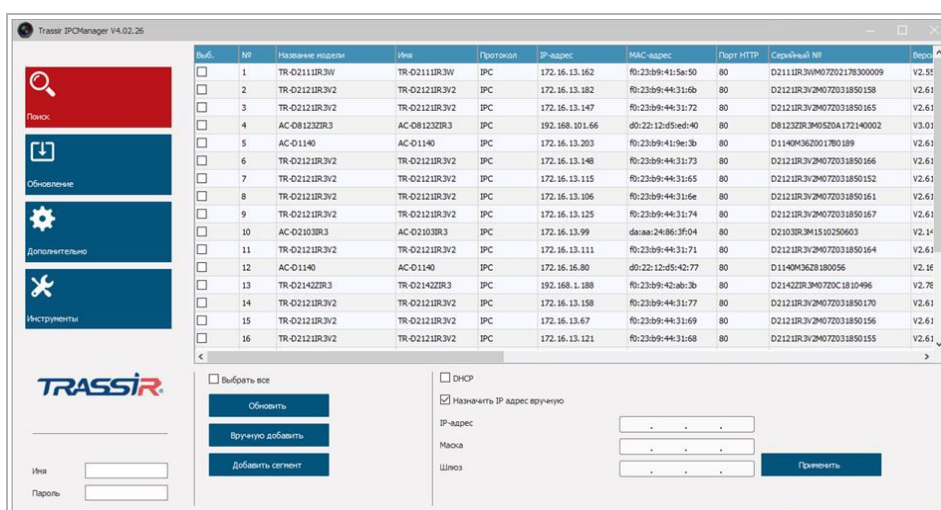

Найдите IP-камеру в отображаемом списке, выделите ее и, для открытия web-интерфейса, выберите пункт **Открыть** в контекстном меню.

Для получения доступа к web-интерфейсу введите имя пользователя и пароль (см. раздел. 3.1).

2.4 Подключение к IP-камере через Интернет

Существует несколько вариантов организации доступа к IP-камере через интернет:

- ◆ Интернет-провайдер выделяет реальный внешний статический IP-адрес. В этом случае провайдер выдает абоненту список сетевых настроек: IP-адрес, маску подсети, ip-адреса шлюза и DNS-серверов, либо данные для соединения PPPoE, которые необходимо указать в настройках камеры. При такой организации сети невозможно использовать внешний IP-адрес для подключения сразу к нескольким сетевым устройствам, то есть подключиться будет возможно только к одной IP-камере одновременно.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Статический IP-адрес камеры и остальные необходимые параметры указывается в настройках сети (см. раздел 3.3.3.1).

Описание настроек PPPoE смотрите в разделе 3.3.3.5.

- ◆ Интернет-провайдер выделяет реальный внешний статический IP-адрес, который используется для подключения к офисной или домашней локальной сети. В этом случае для организации локальной сети используется специальное устройство — роутер (либо NAT-сервер). Для организации доступа к IP-камере из сети интернет необходимо настроить переадресацию входящих соединений с роутера (NAT-сервера) на внутренние локальные адреса IP-камер.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Подробное описание настроек роутера вы найдете в разделе «Приложение Г. Настройка роутера»

- ◆ Интернет провайдер предоставляет абоненту реальный внешний динамический IP-адрес. То есть, при подключении к интернету IP-адрес каждый раз будет разный. Данный вариант очень часто встречается при работе через 3G, GPRS или ADSL подключение. В данном случае необходимо воспользоваться услугами DDNS-сервера.


ПРИМЕЧАНИЕ.

Описание настроек DDNS-сервиса в IP-камере представлено в раздел 3.3.3.1.


2.5 Настройка ActiveX для Internet Explorer

Если для просмотра изображения с IP-камеры вы используете браузер Internet Explorer, то перед получением доступа к web-интерфейсу IP-камеры (см. раздел 3.1) проверьте настройки ActiveX.

Откройте настройки свойств браузера на вкладке **Общие**. В группе настроек Журнал браузера нажмите на кнопку **Параметры**. В окне параметров в настройке **Проверять наличие новых посещений веб-страницы** выберите вариант **при каждом посещении веб-страницы**.

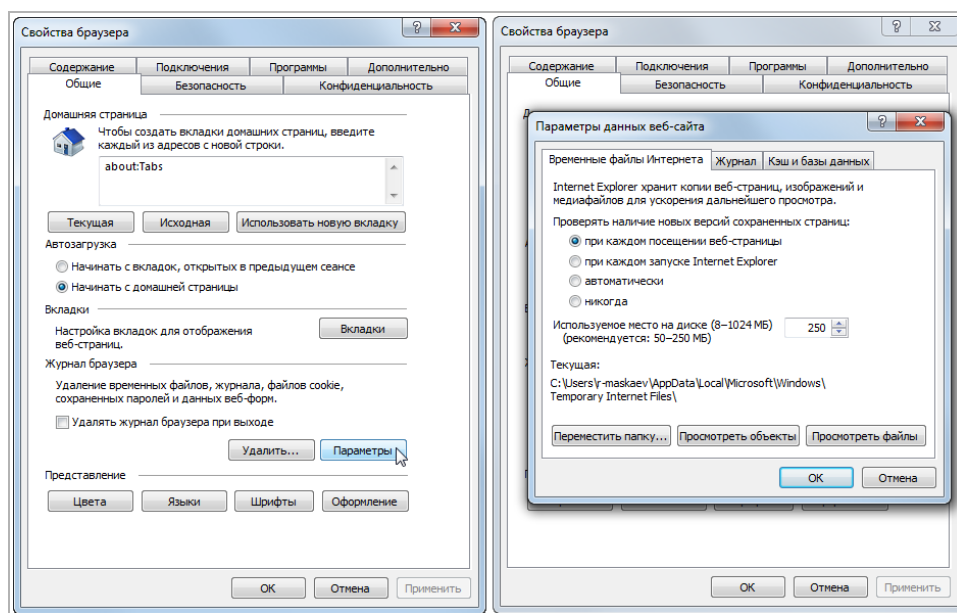

Откройте настройки свойств браузера на вкладке **Безопасность**. Выберите зону **Интернет** и нажмите на кнопку **Другой**. В окне параметров безопасности в настройке **Скачивание неподписанных элементов ActiveX** выберите **Предлагать**.

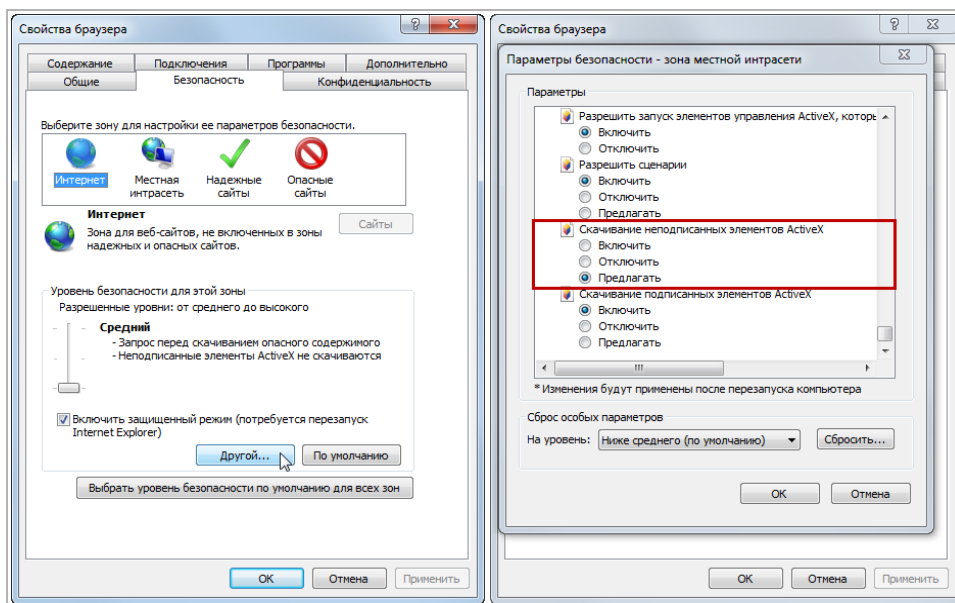

Для сохранения настроек нажмите кнопку **ОК** во всех открытых окнах.

ВНИМАНИЕ!

При первом подключении к WEB-интерфейсу IP-камеры (см. раздел 3.1) Internet Explorer будет выдавать большое количество сообщений с предложением установить или запустить приложение ActiveX. Для корректной работы web-интерфейса соглашайтесь с производимыми настройками браузера.

ПРИМЕЧАНИЕ.

ActiveX-плагин вы можете скачать с сайта www.dssl.ru.

2.5.1 Удаление установленных ActiveX-компонентов

Для того чтобы удалить загруженные ActiveX-компоненты, воспользуйтесь утилитой **CleanTool**.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Утилиту **CleanTool** можно скачать с сайта www.dssl.ru.

Для удаления ActiveX-компонентов закройте браузер Internet Explorer и запустите утилиту **CleanTool**. Все остальные действия утилиты выполнит без участия пользователя. После окончания утилита автоматически закроется.

2.6 Сброс настроек IP-камеры

ВНИМАНИЕ!

Аппаратный сброс настроек IP-камеры следует производить в случае если не помогает сброс настроек на значения по умолчанию (см. раздел 3.3.2.3)

Для сброса настроек IP-камеры на заводские:

1. Подайте питание на камеру.
2. Нажмите кнопку RESET (см. раздел 1.2) и удерживайте ее в течение 10 сек.
3. Отпустите кнопку, при этом камера перезагрузится.
4. Попробуйте подключиться к IP-камере (см. раздел 2.3)

ГЛАВА 3. НАСТРОЙКА IP-КАМЕРЫ TRASSIR

3.1 Получение доступа к web-интерфейсу IP-камеры.

Если вам известен IP-адрес и порт подключения IP-камеры, то запустите Internet Explorer и в адресной строке введите **http://<ip>:<port>** (где **<ip>** - IP-адрес камеры, а **<port>** - значение http-порта) и нажмите клавишу **Enter**.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Если **<port>** равен **80**, то его можно не указывать. Введите в адресную строку **http://<ip>**, например **http://192.168.1.188**.

ПРИМЕЧАНИЕ.


Настройка сетевых параметров IP-камеры описана в разделе 3.3.3.1.

Значения по умолчанию:

IP-адрес: **192.168.1.188**

порт: **80**

В случае успешного подключения к IP-камере появится окно авторизации пользователя:

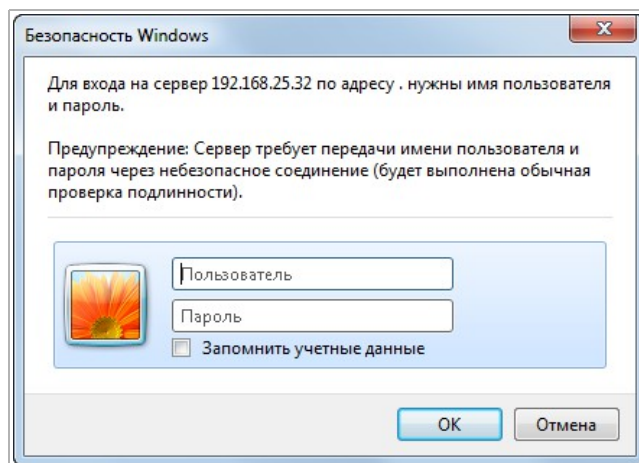

Введите имя пользователя и пароль и нажмите кнопку **OK**.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Настройка пользователей описана в разделе 3.3.7.1.

Значения по умолчанию:

имя пользователя: **admin**

пароль: **admin**

В случае успешной авторизации пользователя в Internet Explorer загрузится меню настройки IP-камеры.


ВНИМАНИЕ!

При первом подключении к web-интерфейсу IP-камеры настоятельно рекомендуем сменить пароль администратора (см. раздел 3.3.7.1) и IP-адрес камеры (см. раздел 3.3.3.1).

ВНИМАНИЕ!

В случае отсутствия изображения с камеры проверьте настройки ActiveX в Internet Explorer (см. раздел 2.5).

Меню настройки состоит из следующих функциональных областей:

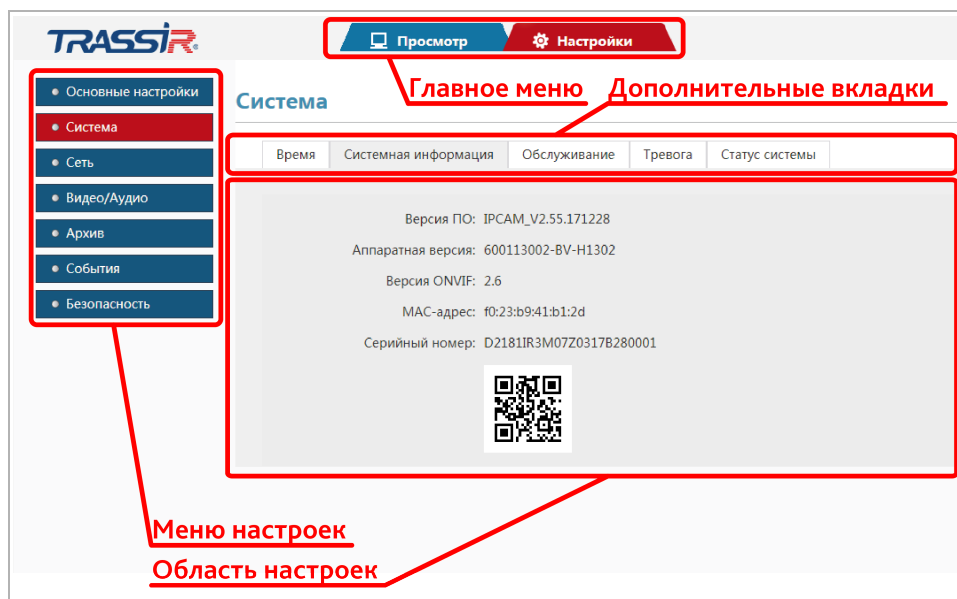


Настройка	Описание
Главное меню	Главное меню работы с IP-камерой.
Меню настроек	Кнопки перехода к настройкам IP-камеры
Дополнительные вкладки	Вкладки с настройками IP-камеры.
Область настроек	Открывается при нажатии на вкладку. В данной области производятся основные действия по настройке работы камеры.





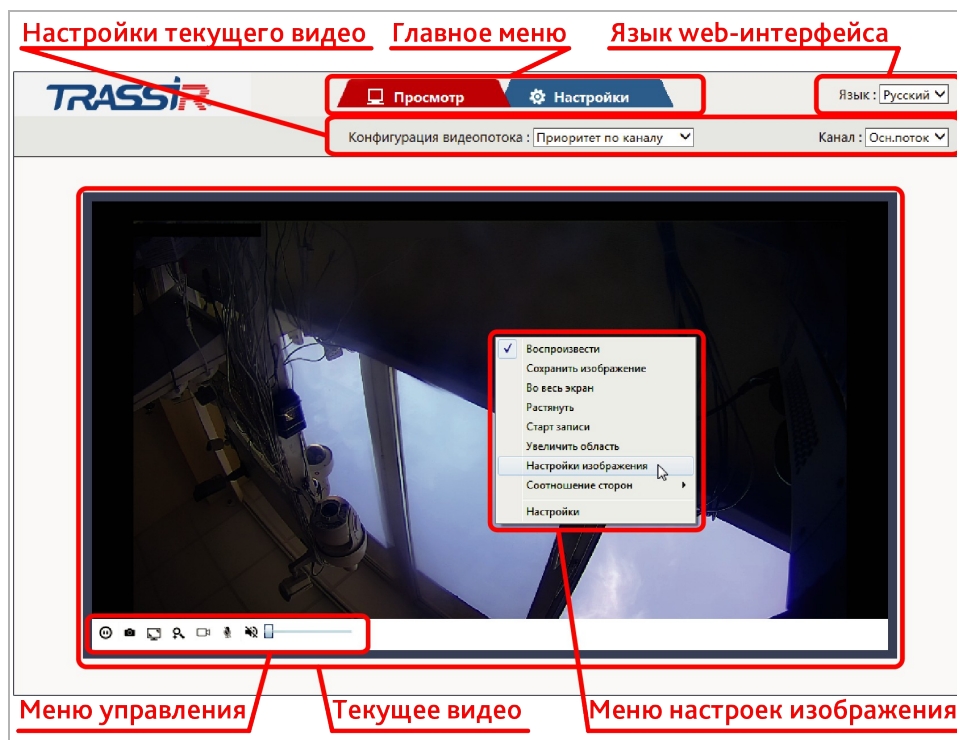


3.2 Меню «Просмотр»

Меню позволяет просмотреть и настроить параметры передаваемого камерой видеоизображения.

Для открытия меню нажмите кнопку **Просмотр [Preview]**.



Настройка	Описание
Главное меню	Главное меню работы с IP-камерой.
Язык web-интерфейса	Выбор языка web-интерфейса: English / Русский .
Настройки текущего видео	Меню настроек отображаемого в данном окне видео (см. раздел 3.2.1).
Текущее видео	Видеоизображение, передаваемое камерой в реальном времени.
Меню настроек изображения	Контекстное меню для управления изображением и настройки видео (см. раздел 3.2.2).

Настройка	Описание
Меню управления	Кнопки управления видеоизображением IP-камеры:
	 Воспроизведение/Стоп
	 Сохранить изображение
	 На полный экран
	 Увеличить область
	 Включить/Остановить запись.
	 Включить двустороннюю связь
	 Включить/Выключить звук
	 Настроить уровень звука

ПРИМЕЧАНИЕ.

Меню настроек изображения и Меню управления доступны только при использовании браузера Internet Explorer.

Если вы используете другой браузер, то настроить изображение вы можете на вкладке Настройки (см. описание раздела 3.3.4.3).

3.2.1 Меню настроек текущего видео


Меню настроек текущего видео позволяет выбрать отображаемый поток камеры и размер окна изображения.

Конфигурация видеопотока : Приоритет по каналу ▼
Канал : Осн.поток ▼

Настройка	Описание
Канал [Channel]	Выбрать отображаемый поток: Основной поток[Main Stream] или Суб поток[Sub Stream] . Подробнее о настройках потоков смотрите в разделе 3.3.4.2.2
Конфигурация видеопотока [Video Stream Config]	Выберите один из вариантов конфигурации видеопотока: Приоритет качеству[Quality First] - передача видеоизображения с максимально возможным качеством. Баланс качество/Канал[Bandwidth Quality Balance] - передача видеоизображения среднего качества со средней скоростью. Приоритет каналу[Bandwidth First] - передача видеоизображения с максимально возможной скоростью. Мобильные устройства[Mobile Devices] - передача изображения с качеством достаточным для просмотра на мобильных устройствах.

3.2.2 Меню настроек изображения

Для вызова меню настроек изображения нажмите правую кнопку мыши на изображении.

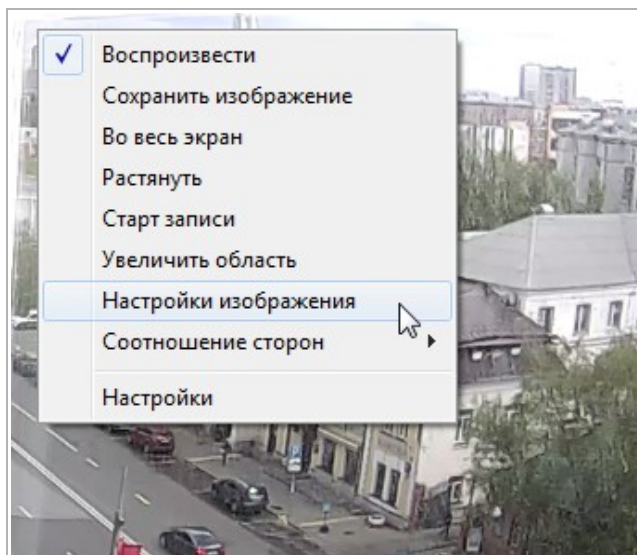

ПРИМЕЧАНИЕ.


Вызов меню возможен только в браузере Internet Explorer.

Если вы используете другой браузер, то настроить изображение вы можете на вкладке Настройки (см. раздел 3.3.4.3).

Данное меню содержит команды те же команды, что и меню управления. Однако выбрав в контекстном меню пункт **Настройки изображения [Video Set]** вы можете изменить параметры отображаемого в окне видеоизображения.


Настройки изображения состоят из следующих вкладок:

◆ **Изображение[Image]**

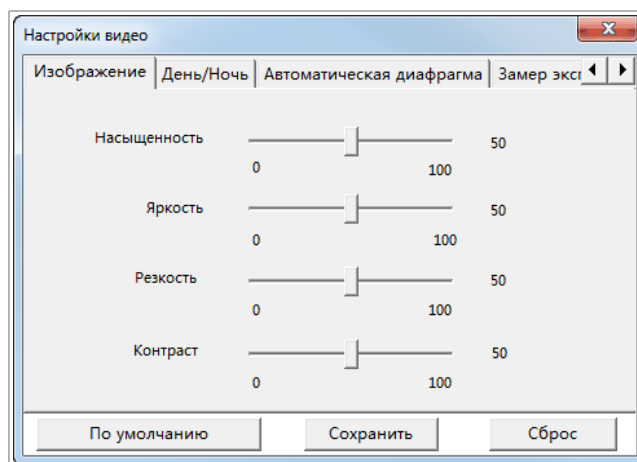


Настройка	Описание
Насыщенность [Saturation]	Насыщенность изображения. Чем больше значение, тем более насыщенно цветом передаваемое изображение.
Яркость [Brightness]	Яркость изображения. Чем больше значение, тем ярче передаваемое изображение.
Резкость [Sharpness]	Резкость изображения. Чем больше значение, тем выше резкость передаваемого изображения.
Контраст [Contrast]	Контрастность изображения. Чем больше значение, тем более контрастно передаваемое изображение.

◆ **День/Ночь [Day & Night]**

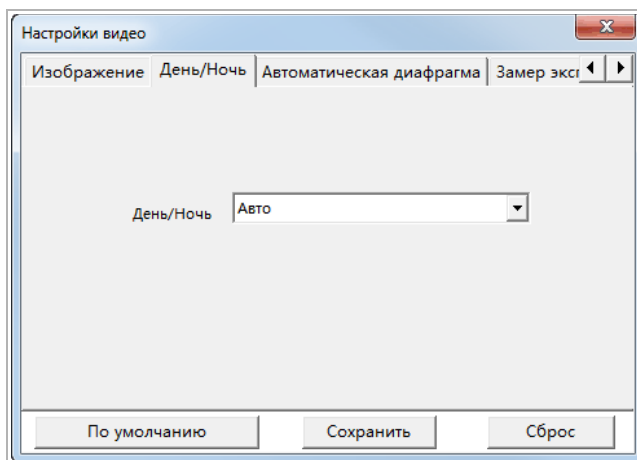


Настройка	Описание
День/Ночь [DayNightMode]	<p>Включение/выключение черно-белого режима съемки:</p> <p>Авто [Auto] — автоматическое включение Ч/Б режима, в зависимости от уровня освещенности области съемки;</p> <p>Цветной [Color] — Ч/Б режим выключен;</p> <p>Ч/Б [Black and White] — Ч/Б режим включен.</p>

◆ **Автоматическая диафрагма [Auto Iris]**

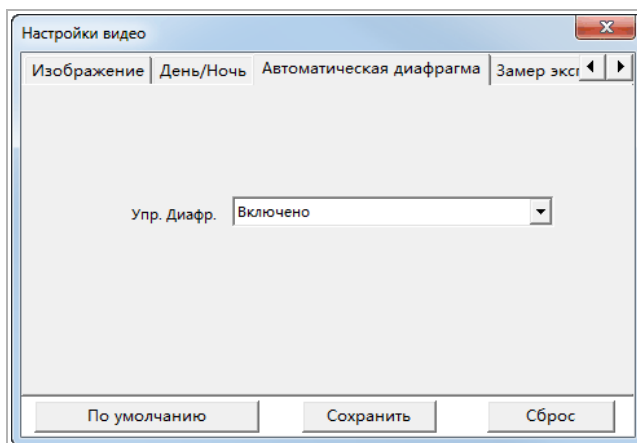


Настройка	Описание
Управление [Iris control]	<p>Включение/Отключение автоматического управления диафрагмой.</p> <p>Внимание! На данных моделях IP-камер не используется.</p>

◆ **Замер экспозиции [Metering]**

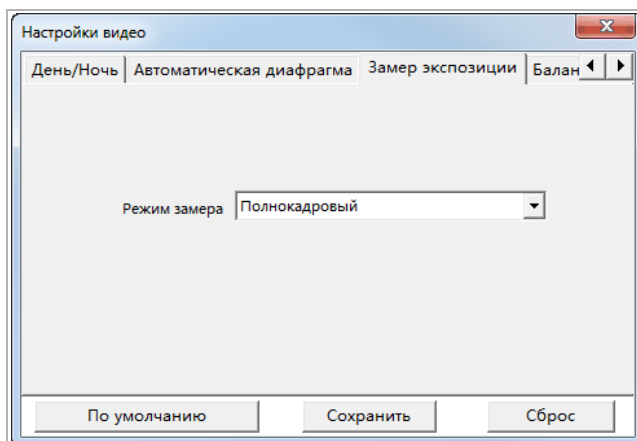


Настройка	Описание
Режим [Meter Mode]	Способ определения экспозиции: Полнокадровый [Globale] —по всему кадру; Точечный [Center] —по центральной точке.

◆ **Баланс белого [White Balance]**

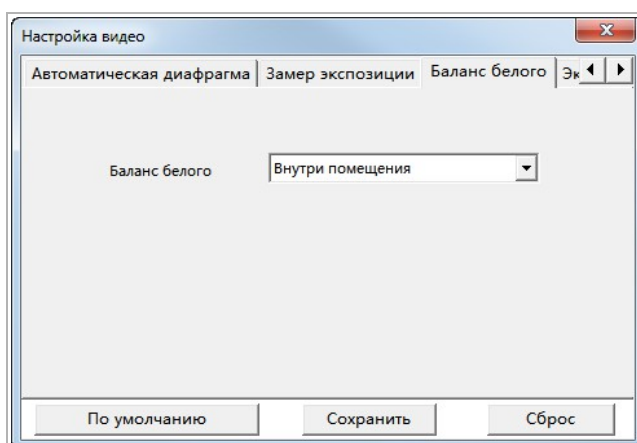


Настройка	Описание
Баланс белого [White Balance]	Параметр изменяющий баланс белого, в зависимости от условий освещенности снимаемой области: Авто [Auto] , Снаружи [Outdoors] , Внутри помещения [Indoor] , Лампа дневного света [Fluorescent lamp] или Вручную [Manual] .
Усил. Красного [Red Gain]	Усиление красного цвета при использовании ручного режима определения баланса белого.
Усил. Зеленого [Green Gain]	Усиление зеленого цвета при использовании ручного режима определения баланса белого.
Усил. Синего [Blue Gain]	Усиление синего цвета при использовании ручного режима определения баланса белого.

◆ Экспозиция [Exposure]

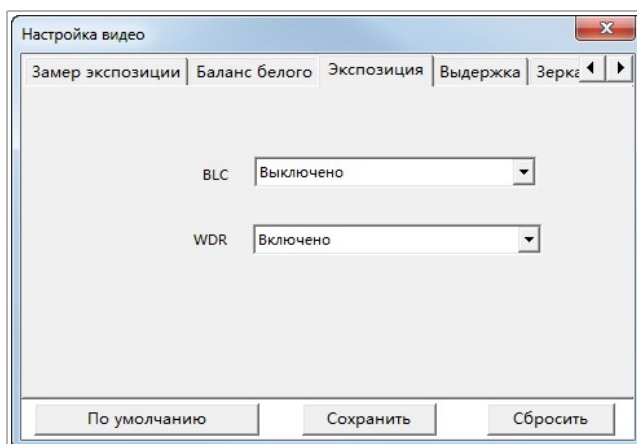


Настройка	Описание
BLC	Включение/Отключение функции компенсации заднего света на видеоизображении.
WDR	Включение/Отключение программного расширения динамического диапазона (WDR). Данная функция эффективна при проведении съемок в сложных условиях освещенности, когда необходимо различить объект на фоне источника света (например, лицо человека на фоне освещенного солнечным светом окна).

◆ Выдержка [Shutter]

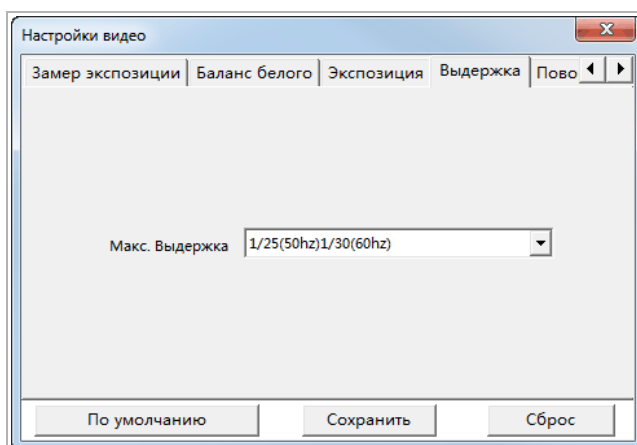


Настройка	Описание
Макс. Выдержка [Max Shutter]	Значение максимальной выдержки IP-камеры.

◆ **Зеркалирование [Mirror]**

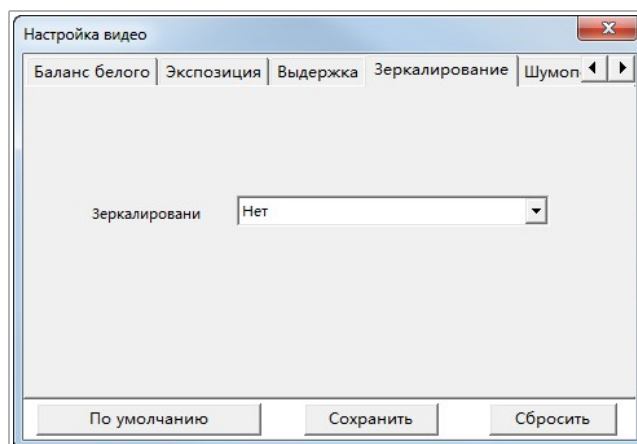

Настройка	Описание
Зеркалирование [Image Mirror]	Зеркальное отражение изображения. Нет [None] —отражение отключено. По вертикали [Vertical] —относительно вертикальной оси; По горизонтали [Horizontal] —относительно горизонтальной оси; Поворот на 180 [Horizontal Vertical] —относительно горизонтальной и вертикальной осей.

◆ **Шумоподавление [Noise]**

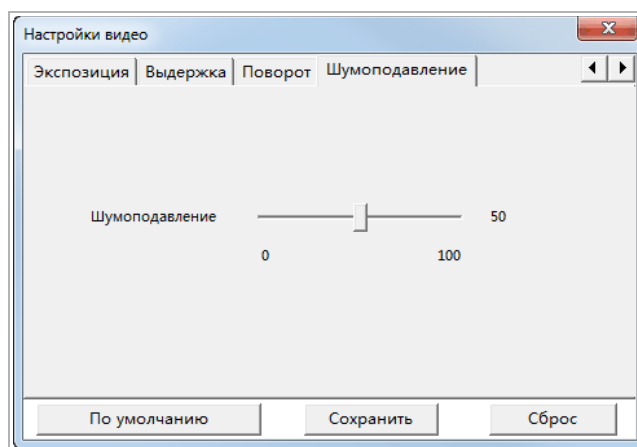


Настройка	Описание
Шумоподавление [Noise Reduction]	Настройка позволяющая снизить уровень шума на изображении при низкой освещенности снимаемой области.

3.3 Меню «Настройки»

3.3.1 Меню «Основные настройки»

Для открытия меню нажмите на кнопку **Основные настройки [Basic Settings]**.

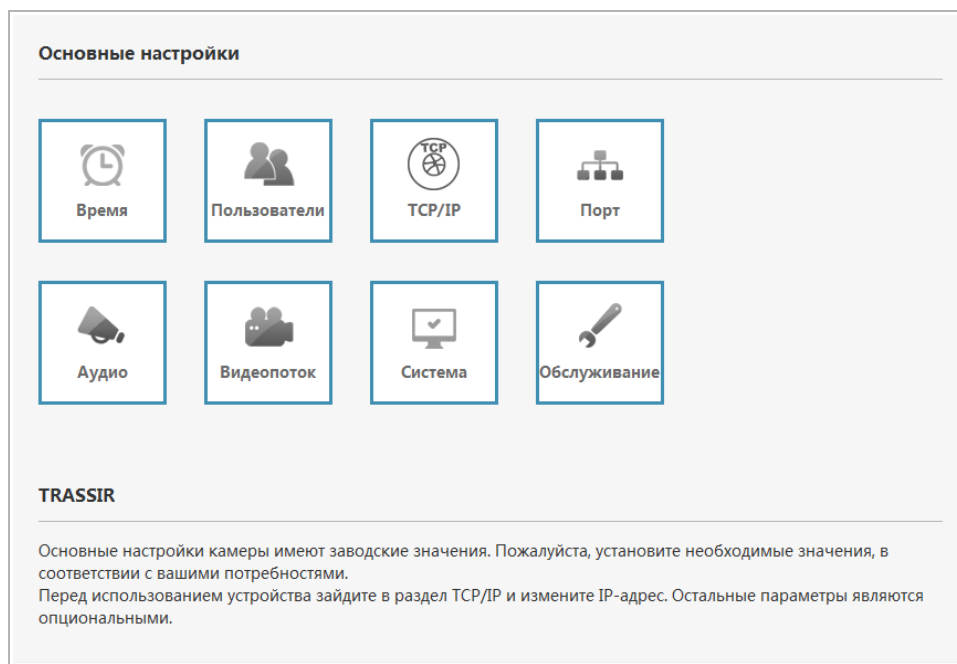

В меню представлены ссылки на основные параметры и функции IP-камеры, которые позволят вам быстро перейти к их настройке:

- ◆ **Время [Time]** —настройка даты и времени на IP-камере (см. раздел 3.3.2.1);
- ◆ **Пользователи [Users]** —настроить параметры доступа к IP-камере (см. раздел 3.3.7.1);
- ◆ **TCP/IP [TCP/IP]** —настроить параметры сетевого интерфейса камеры (см. раздел 3.3.3.1);
- ◆ **Порт [Port]** —выбрать сетевые порты, используемые IP-камерой (см. раздел 3.3.3.2);
- ◆ **Аудио [Audio]** —настроить аудиопоток (см. раздел 3.3.4.1);
- ◆ **Видеопоток [Video Stream]** —настроить видеопоток (см. раздел 3.3.4.2);
- ◆ **Система [System]** —посмотреть системную информацию IP-камеры (см. раздел 3.3.2.2);
- ◆ **Обслуживание [Maintenance]** —произвести сервисное обслуживание IP-камеры (см. раздел 3.3.2.3).

3.3.2 Меню «Система»

Для открытия меню нажмите на кнопку **Система [System]**.

Меню состоит из вкладок, которые позволяют:

- ◆ **Время [Time]** —настроить дату и время на IP-камере (см. раздел 3.3.2.1);
- ◆ **Системная информация [System Info]** —посмотреть системную информацию IP-камеры (см. раздел 3.3.2.2);
- ◆ **Обслуживание [Maintenance]** —произвести сервисное обслуживание IP-камеры (см. раздел 3.3.2.3);
- ◆ **Тревога [Alarm]** —настроить тревожные входы/выходы (см. раздел 3.3.2.4);
- ◆ **Статус системы [System Status]** —посмотреть текущее состояние системы (см. раздел 3.3.2.5).

3.3.2.1 Вкладка «Время»

Для настройки даты и времени на IP-камере перейдите на вкладку **Время [Time]** в дополнительном меню.

Время | Системная информация | Обслуживание | Тревога | Статус системы

- Дата и время
 - Дата: 2015-09-23
 - Время: 23:38:10
- Настройка времени на устройстве
 - Часовой пояс: GMT+03(Москва, Эр-Рияд) ▾
 - Автоматический переход на летнее время
 - Настройка времени:
 - Синхронизация с ПК
 - Дата: 2015-09-24
 - Время: 14:33:32
 - Синхронизация с NTP-сервером
 - NTP сервер: pool.ntp.org
 - Порт: 123
 - Интервал: 1 ▾ Дата
 - Вручную
 - Дата: 2015-09-23
 - Время: 23:36:24

Сохранить | Сброс

В блоке **Дата и время [Date & Time]** отображаются дата и время установленные на IP-камере.

В блоке **Настройка времени устройства [Device Time Settings]**, изменяя значение в настройке **Часовой пояс [Time zone]** вы можете выбрать временную зону, в которой работает IP-камера.

В IP-камере предусмотрена функция перехода на летнее время, для этого установите флаг **Автоматический переход на летнее время [DST adjust automatically]**.

ПРИМЕЧАНИЕ.

В Российской Федерации переход на летнее время не используется.


Указать дату и время на IP-камере вы можете в настройке **Настройка времени [Time Mode]** одним из трех способов:

- ◆ **Синхронизация с компьютером [Sync with PC Time]**
В поля **Дата [Date]** и **Время [Time]** будет загружены данные из ПК, на котором производится настройка IP-камеры.
- ◆ **Синхронизация с сервером NTP [Sync with NTP Server Time]**
В полях **NTP Сервер [NTP Server]** и **Порт [Port]** введите данные для подключения к NTP серверу. В поле **Интервал [Interval]** выберите период времени в часах, через которые будет производиться синхронизация времени на IP-камере.
- ◆ **Установка вручную [Manual Set]**
В поля **Дата [Date]** и **Время [Time]** введите текущую дату и время.

Для применения выбранных настроек нажмите кнопку **Сохранить [Save]**.

3.3.2.2 Вкладка «Системная информация»


Для просмотра системной информации IP-камеры перейдите на вкладку **Системная информация [System Info]** в дополнительном меню.

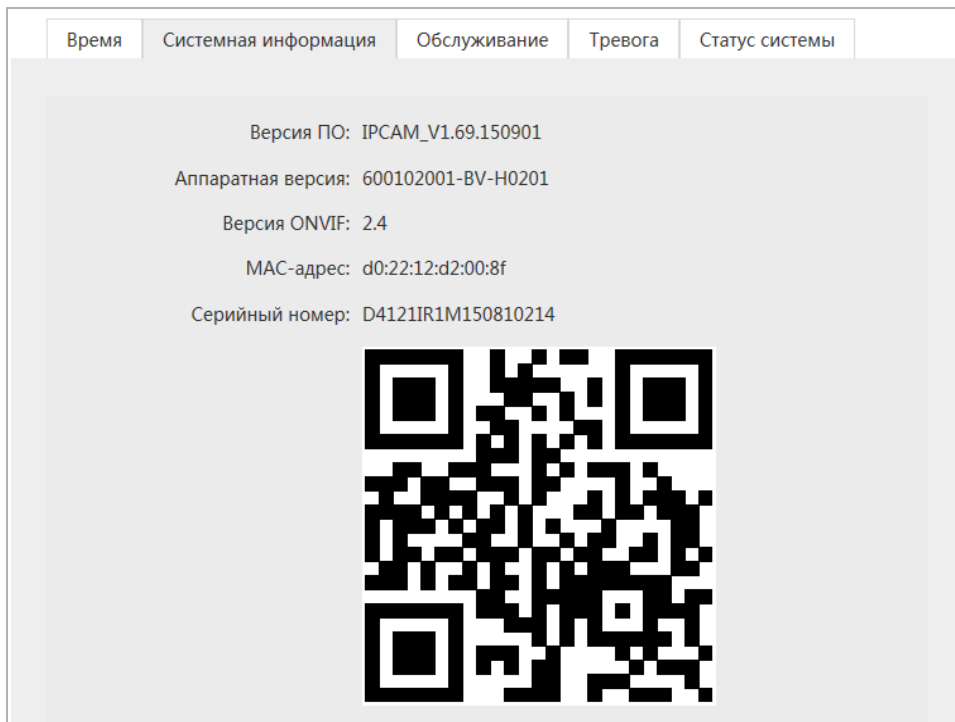

Настройка	Описание
Версия ПО [Firmware version]	Версия прошивки IP-камеры.
Аппаратная версия [Hardware version]	Аппаратная версия IP-камеры.
Версия ONVIF [Onvif version]	Версия протокола передачи данных ONVIF
MAC-адрес [MAC address]	MAC-адрес IP-камеры
Серийный номер [Serial Number]	Серийный номер IP-камеры в виде набора символов и QR-коде.

3.3.2.3 Вкладка «Обслуживание»

Для открытия меню обслуживания IP-камеры перейдите на вкладку **Обслуживание [Maintenance]** в дополнительном меню.

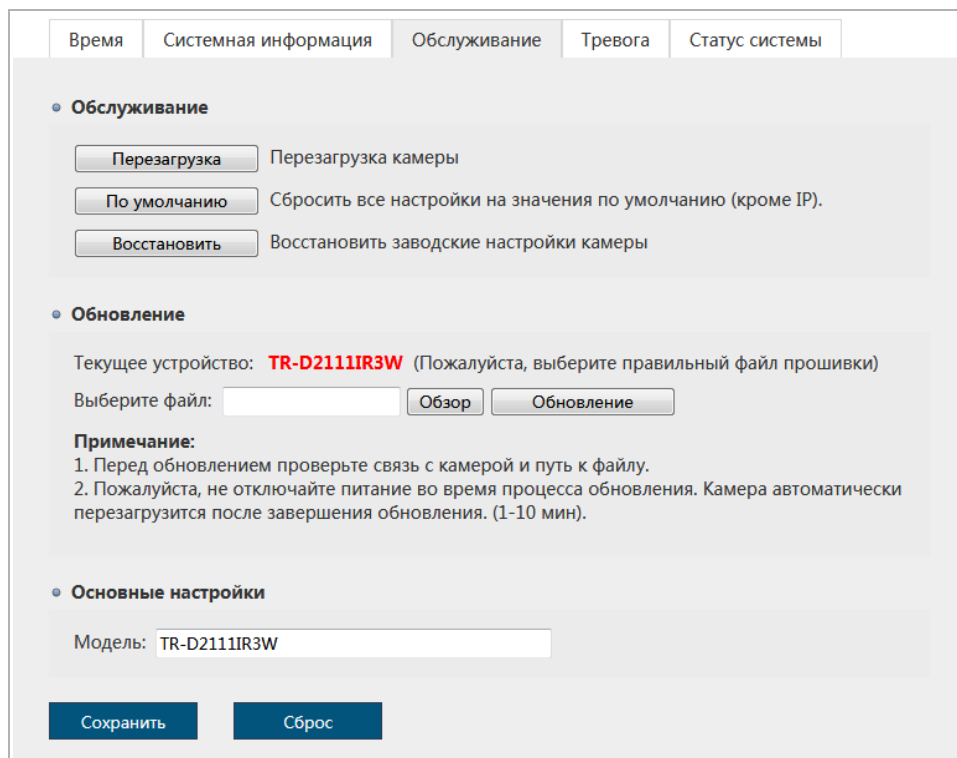

В блоке **Обслуживание [Maintenance]**, нажав соответствующую кнопку вы можете:

- ◆ **Перезагрузка [Reboot]** —перезагрузить IP-камеру;
- ◆ **По умолчанию [Default]** — сбросить все настройки IP-камеры, кроме сетевых настроек (см. раздел 3.3.3.1), на значения по умолчанию;
- ◆ **Восстановить [Restore]** —сбросить все настройки IP-камеры до заводских, в том числе и сетевые настройки камеры.

Для обновления программного обеспечения (прошивки) IP-камеры нажмите кнопку **Обзор [Browse]** в блоке **Обновление [Upgrade]** и укажите файл с программным обеспечением. Чтобы начать загрузку, файла нажмите кнопку **Обновление [Upgrade]**.

ВНИМАНИЕ!

Использование неофициального программного обеспечения для обновления камеры может явиться причиной отказа в гарантийном обслуживании.

ВНИМАНИЕ!

Проводите обновление программного обеспечения камеры только в случае крайней необходимости.

ВНИМАНИЕ!

Обновление может занять несколько минут.


В процессе обновления нельзя отключать питание, и перезагружать устройство.

В блоке **Основные настройки [General]** в поле **Модель [Device Name]** вы можете указать имя IP-камеры, которое будет отображаться при ее обнаружение в локальной сети.

Для применения выбранных настроек нажмите кнопку **Сохранить [Save]**.

3.3.2.4 Вкладка «Тревога»

Для открытия меню тревожных входов/выходов перейдите на вкладку **Тревога [Alarm]** в дополнительном меню.

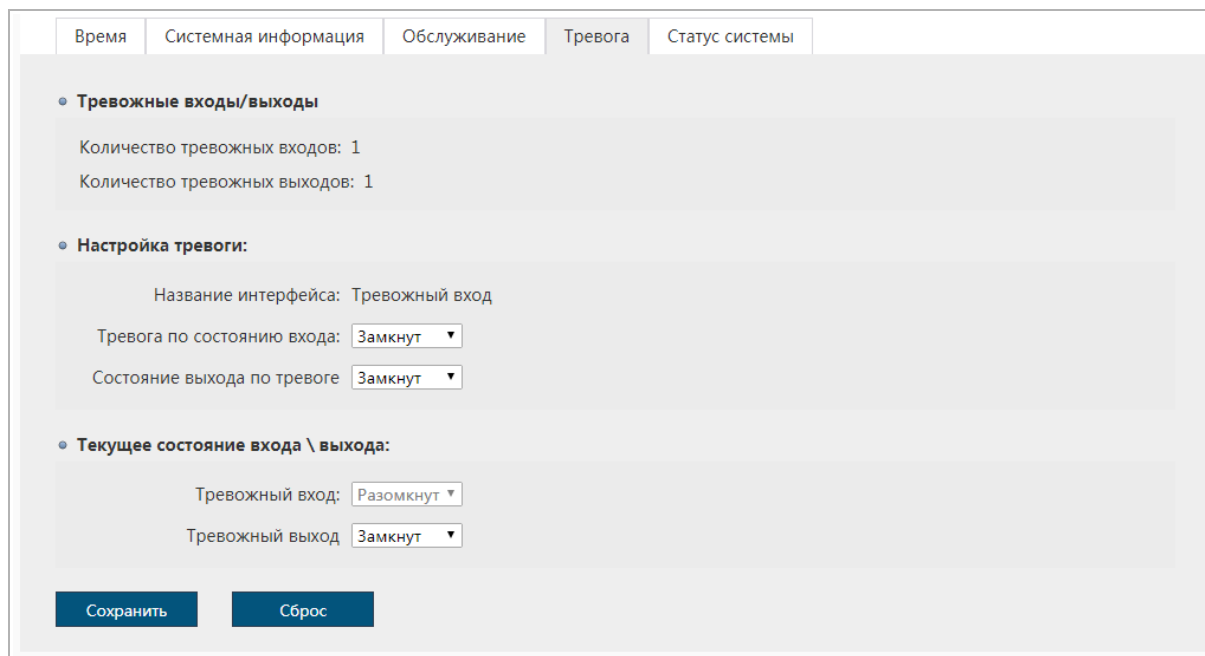

В группе **Тревожные входы/выходы [I/O Alarm]** выводится информация о количестве тревожных входов и выходов.

В группе **Настройка тревоги [Alarm List]** определяется состояния тревожных входов/выходов камеры, которые будут соответствовать наступлению тревожного события.

Настройка	Описание
Название интерфейса [Interface Name]	Название события, отображаемое в журнале событий.
Тревога по состоянию входа [Trigger level]	Замкнут [High] —тревожное событие наступит в момент появления напряжения 5В на контактах тревожного входа. Разомкнут [Low] —тревожное событие наступит в момент исчезновения напряжения 5В на контактах тревожного входа.
Состояние выхода по тревоге [Alarm output level]	Замкнут [High] —при возникновении тревожного события на контакты тревожного выхода будет подано напряжение до 5В. Разомкнут [Low] —при возникновении тревожного события контакты тревожного выхода будут обесточены.

Настройка тревожных событий, которые должна выполнить камера при срабатывании тревожного входа, и событий, вызывающих срабатывание тревожного выхода, описана в разделе 3.3.6.1.


В группе **Текущее состояние входа/выхода [Current status I/O]** определяется состояние тревожных входов/выходов в текущий момент времени.

Настройка	Описание
Тревожный вход [Input]	Замкнут [High] —на контакты тревожного входа подается напряжение 5В . Разомкнут [Low] —на контактах тревожного входа нет напряжения .
Тревожный выход [Output]	Замкнут [High] —при выборе этого состояния на контактах тревожного выхода будет подано напряжение до 5В . Разомкнут [Low] —при выборе этого состояния контакты тревожного выхода будут обесточены .

Для применения выбранных настроек нажмите кнопку **Сохранить [Save]**.

3.3.2.5 Вкладка «Статус системы»

Для просмотра информации о статусе системы IP-камеры перейдите на вкладку **Статус системы [System Status]** в дополнительном меню.

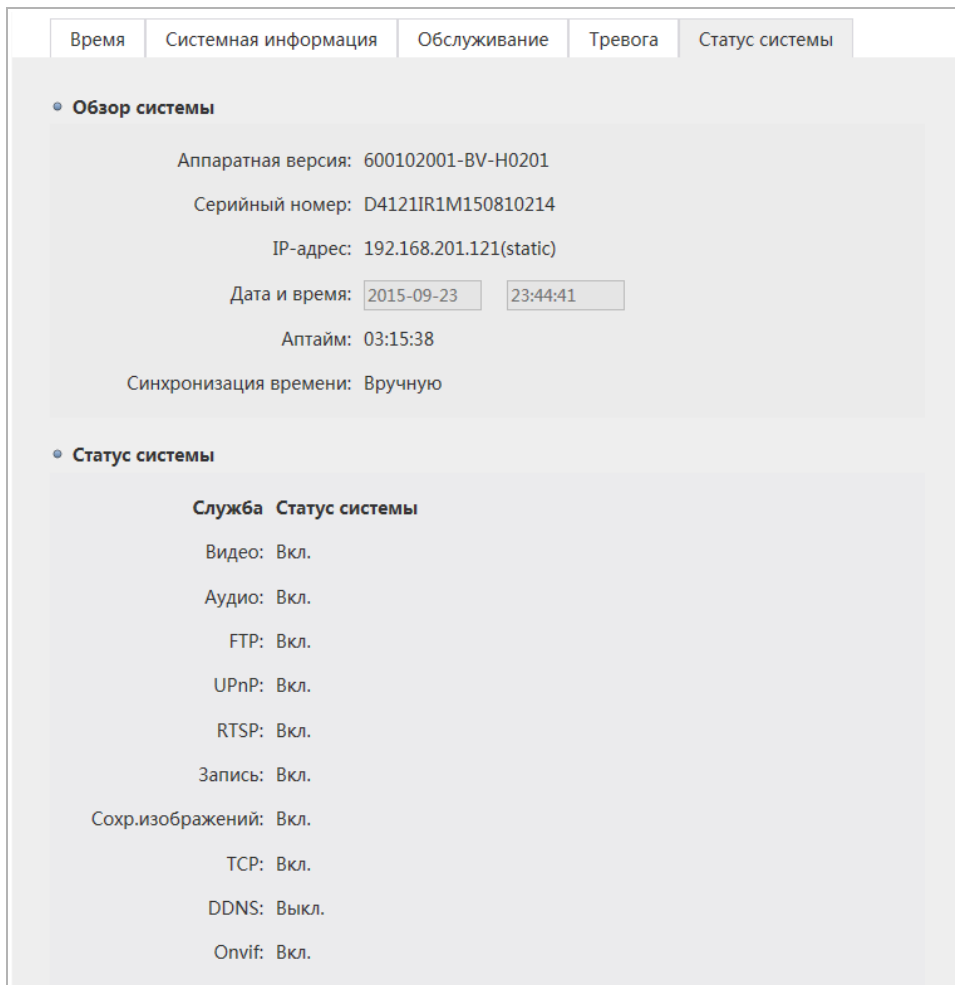

В блоке **Обзор системы [System Overview]** отображается системная информация и значение некоторых настроек IP-камеры.

В блоке **Статус системы [System Status]** отображается информация о текущем состоянии некоторых функций IP-камеры.

3.3.3 Меню «Сеть»


Для открытия меню нажмите на кнопку **Сеть [Network]**.

Меню состоит из вкладок, которые позволяют:

- ◆ **TCP/IP [TCP/IP]** —настроить параметры сетевого интерфейса камеры (см. раздел 3.3.3.1);
- ◆ **Порт [Port]** — выбрать сетевые порты, используемые IP-камерой (см. раздел 3.3.3.2);
- ◆ **WIFI [WIFI]** —настроить параметры беспроводного соединения IP-камеры (см. раздел 3.3.3.3);
- ◆ **FTP [FTP]** —настроить соединение с FTP-сервером (см. раздел 3.3.3.4);
- ◆ **PPPoE [PPPoE]** —настроить соединение IP-камерой по протоколу PPPoE (см. раздел 3.3.3.5);
- ◆ **SMTP [SMTP]** — настроить параметры отправки IP-камерой сообщений по электронной почте (см. раздел 3.3.3.6);
- ◆ **UPnP [UPnP]** —настроить параметры сервиса UPnP и переадресацию сетевых портов IP-камеры (см. раздел 3.3.3.7);
- ◆ **RTSP [RTSP]** — настроить параметры передачи данных по RTSP (см. раздел 3.3.3.8).
- ◆ **Trassir Cloud [Trassir Cloud]** — настроить подключение камеры к облачному сервису [TRASSIR Cloud](#) (см. раздел 3.3.3.9).

3.3.3.1 Вкладка «TCP/IP»

Для настройки сетевого интерфейса IP-камеры перейдите на вкладку **TCP/IP [TCP/IP]**.

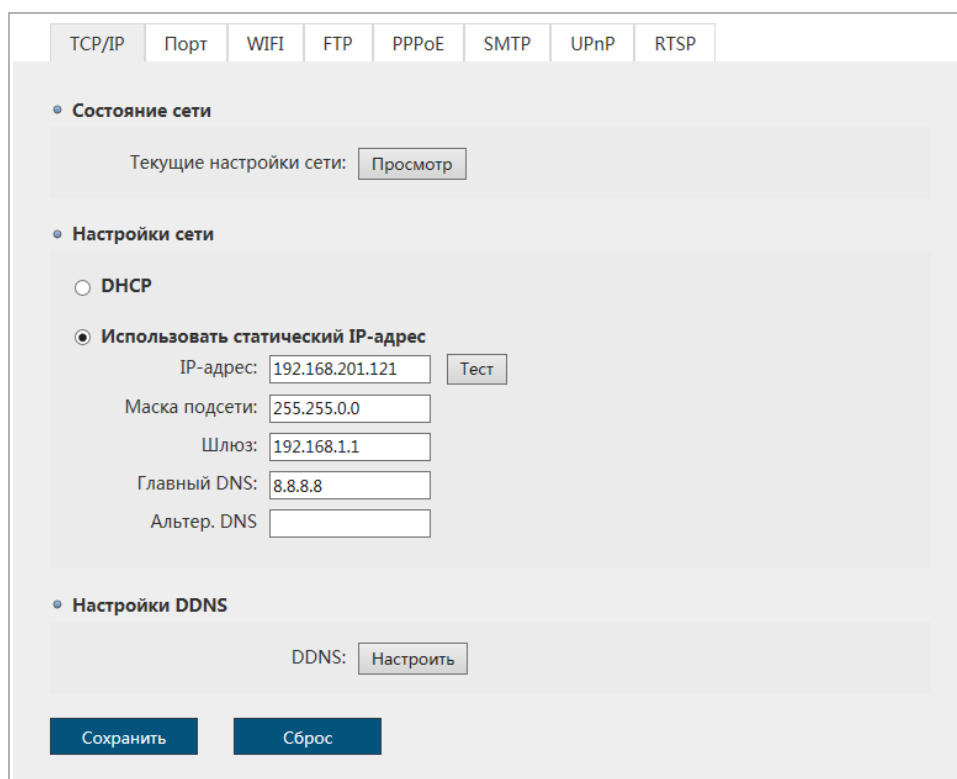

The screenshot shows the configuration page for the IP camera's network interface. The tabs at the top are: TCP/IP (selected), Порт, WIFI, FTP, PPPoE, SMTP, UPnP, and RTSP. The main content area is divided into three sections:


- Состояние сети**: Shows "Текущие настройки сети:" with a "Просмотр" button.
- Настройки сети**: Contains radio buttons for "DHCP" (unselected) and "Использовать статический IP-адрес" (selected). Below this are input fields for:
 - IP-адрес: 192.168.201.121 (with a "Тест" button)
 - Маска подсети: 255.255.0.0
 - Шлюз: 192.168.1.1
 - Главный DNS: 8.8.8.8
 - Альтер. DNS: (empty)
- Настройки DDNS**: Shows "DDNS:" with a "Настроить" button.

At the bottom of the configuration area are two buttons: "Сохранить" (Save) and "Сброс" (Reset).


ВНИМАНИЕ!

При первом подключении к web-интерфейсу IP-камеры настоятельно рекомендуем сменить IP-адрес камеры.

Нажмите кнопку **Просмотр [View]** в блоке **Состояние сети [Basic Network Status]** для того, чтобы посмотреть настройки всех сетевых интерфейсов IP-камеры.

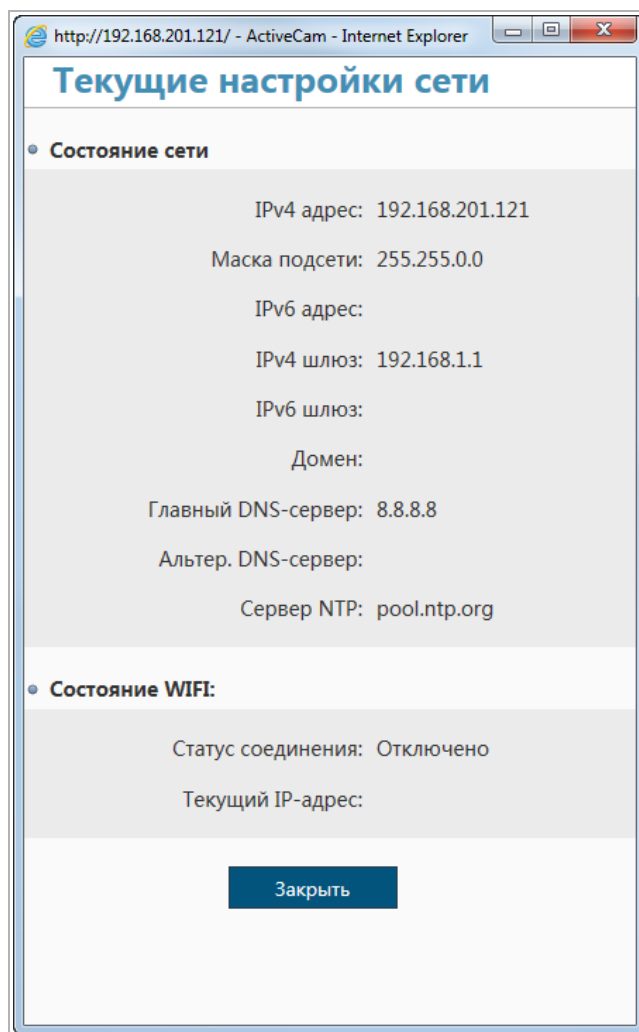

В блоке **Настройки сети [Network Settings]** вы можете изменить текущие настройки сети.

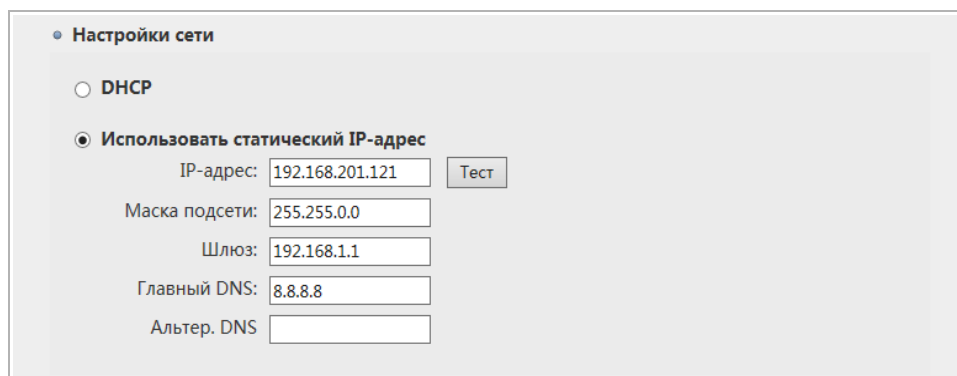

Настройка	Описание
DHCP [DHCP]	Настроить сетевой интерфейс при помощи DHCP-сервера.
Использовать статический IP-адрес [Use Static IP]	Настроить сетевой интерфейс вручную. Остальные параметры указываются для данного варианта настройки.
IP-адрес [IP address]	IP-адрес, который будет использоваться при обращении к IP-камере. Нажмите кнопку Тест [Test] для проверки доступности выбранного IP-адреса.
Маска подсети [Subnet mask]	Маска подсети, к которой подключена IP-камера.
Шлюз [Gateway]	IP-адрес прокси-сервера, если для подключения к другой сети (например, интернет) используется межсетевой шлюз.
Главный DNS [Primary DNS]	IP-адрес основного DNS-сервера.
Альтер. DNS [Secondary DNS]	IP-адрес альтернативного DNS-сервера.

ВНИМАНИЕ!


Будьте внимательны при использовании DHCP-сервера для настройки сетевых параметров IP-камеры. Так как, DHCP-сервер присвоит камере первый свободный IP-адрес.

Если в локальной сети отсутствует DHCP-сервер, то камере будет присвоен IP-адрес типа 169.254.x.x.

Для подключения к IP-камере вы можете использовать DDNS-сервер. Нажмите кнопку **Установить [Set]** в блоке **Настройки DDNS [DDNS Settings]** для настройки подключения к DDNS-серверу.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Перед настройкой подключения к серверу DDNS необходимо зарегистрироваться на сайте, предоставляющем услугу DDNS и получить все необходимые параметры для настройки.

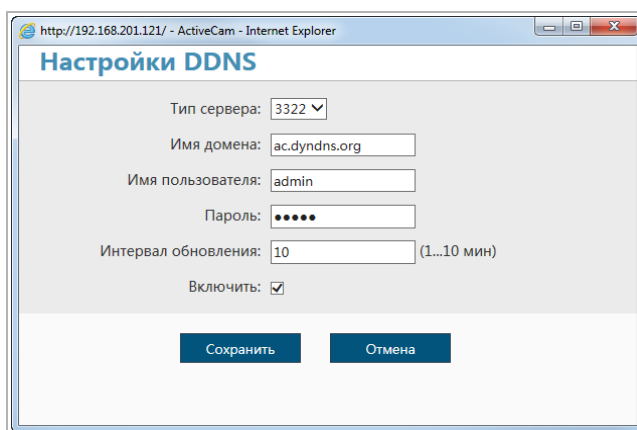

Настройка	Описание
Тип сервера [Server Type]	Тип DDNS-сервера.
Имя домена [Server Domain]	Имя, выбранное при регистрации на DDNS-сервере.
Имя пользователя [Username]	Имя пользователя, зарегистрированного на выбранном DDNS-сервере.
Пароль [Password]	Пароль, полученный при регистрации на выбранном DDNS-сервере.
Интервал обновления [Update interval]	Интервал обновления: от 1 до 10 минут.
Включить [Enable]	Установите флаг для использования выбранных настроек для подключения к IP-камере.

Для сохранения выбранных настроек нажмите кнопку **Сохранить [Save]**.

3.3.3.2 Вкладка «Порт»

Для настройки используемых для доступа к функциям IP-камеры сетевых портов перейдите на вкладку **Порт [Port]**.

Настройка	Описание
Порт HTTP [HTTP Port]	Номер порта, используемый для подключения к web-интерфейсу IP-камеры через браузер. Значение по умолчанию: 80 Диапазон доступных значений: от 1 до 65535 или 80 .
Порт RTSP [RTSP Port]	Номер порта, по которому будет производиться передача данных от IP-камеры по протоколу RTSP. Значение по умолчанию: 554 Диапазон доступных значений: от 1 до 65535 или 554 .
Порт TCP [TCP Port]	Номер порта, используемый для управления IP-камерой по TCP. Значение по умолчанию: 6000 Диапазон доступных значений: от 1 до 65535 или 6000 .

ВНИМАНИЕ!

Номера сетевых портов не должны совпадать.

Для сохранения выбранных настроек нажмите кнопку **Сохранить [Save]**.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Для подключения IP-камеры и передачи с нее видеоизображения по RTSP необходимо использовать следующие запросы:

основной поток: **http://[IP-адрес]:[rtsp-порт]/live/main**

дополнительный: **http://[IP-адрес]:[rtsp-порт]/live/sub**

Например **http://192.168.25.32:554/live/main**

Подробное описание подключения IP-камеры по RTSP вы найдете в разделе «Приложение Д. Работа IP-камер по RTSP и ONVIF»

3.3.3.3 Вкладка «WIFI»

Для настройки подключения IP-камеры к беспроводной сети перейдите на вкладку **WIFI [WIFI]**.

№	SSID	Сигнал	Аутентификация	Шифрование
1	LocalCloudDSSL	-29	WPA2	AES
2	DSSL-HQ	-41	WPA2	AES
3	pushme	-53	WPA	AES
4	dontpushme	-53	WPA2	AES
5	dssl-testers	-55	WPA2	AES
6	amba_boss	-57	WPA2	AES

Обновить

Параметры WIFI

Статус WIFI:

SSID:

Аутентификация/Шифрование:

Ключ:

Состояние WIFI

Статус соединения: Подключено

Текущий IP-адрес: 172.1.0.100

Сохранить **Сброс**

В блоке **Список беспроводных точек доступа [Wireless List]** вы найдете точки доступа, которые есть в окружении камеры. Для обновления списка нажмите кнопку **Обновить [Refresh]**. Для того чтобы подключиться к нужной точки доступа, дважды кликните по строчке с названием. При этом, настройки выбранной точка доступа отобразятся в блоке **Параметры WIFI [WIFI Parameters]**.

Настройка	Описание
Статус WIFI [Wireless Status]	Способ настройки IP-адреса камеры: DNCP [DNCP] —использовать DHCP-сервер. Использовать статический IP-адрес [Use Static IP] —ввести IP-адрес вручную.
SSID [SSID]	Имя беспроводной сети
Аутентификация/ Шифрование [Authentication / Encryption]	Метод шифрования.
Ключ [Key]	Пароль доступа к беспроводной сети.
IP-адрес [IP address]	IP-адрес, который будет использоваться при обращении к IP-камере по беспроводной сети.
Маска подсети [Subnet mask]	Маска подсети, к которой подключена IP-камера.
Шлюз [Gateway]	IP-адрес прокси-сервера, если для подключения к другой сети (например, интернет) используется межсетевой шлюз.
Главный DNS [Primary DNS]	IP-адрес основного DNS-сервера.
Альтер.DNS [Secondary DNS]	IP-адрес альтернативного DNS-сервера.

Отслеживаете статус подключение к беспроводной сети в блоке **Состояние WIFI [WIFI Status]**.


Для сохранения выбранных настроек нажмите кнопку **Сохранить [Save]**.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Также настроить WiFi на камере можно при помощи мобильного приложения TRASSIR Client. Подробное описание настройки смотрите в Приложение В. Настройка WiFi в TRASSIR Client.

3.3.3.4 Вкладка «FTP»

Для настройки подключения IP-камеры к FTP-серверу перейдите на вкладку **FTP [FTP]**.

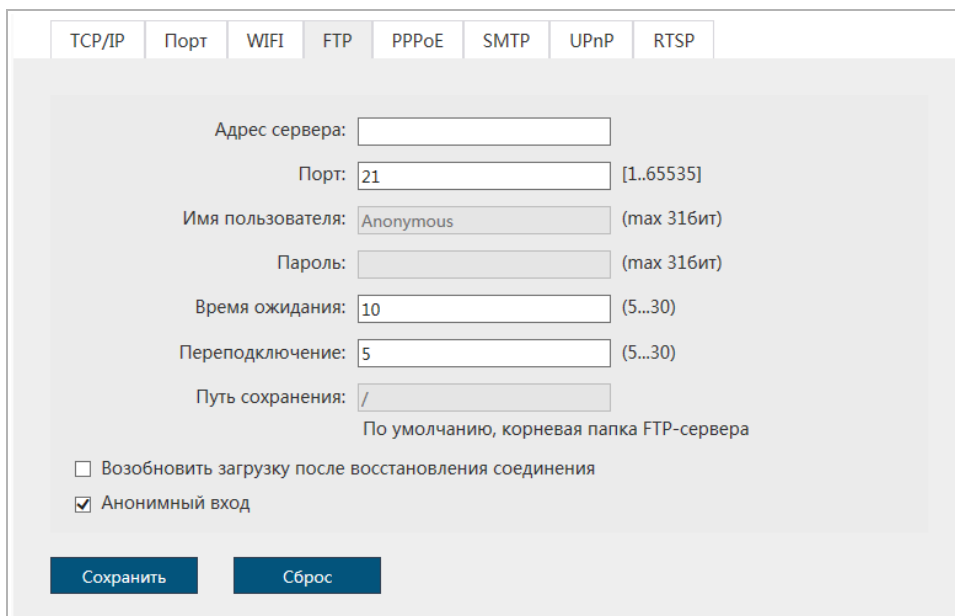


Настройка	Описание
Адрес сервера [Server Address]	Имя FTP-сервера или его IP-адрес.
Порт [Server Port]	Номер порта доступа на FTP-сервер.
Имя пользователя [Username]	Имя пользователя, который будет авторизоваться на FTP-сервере.
Пароль [Password]	Пароль для авторизации пользователя на FTP-сервере.
Время ожидания [Overtime]	Время ожидания ответа от FTP-сервера: от 5 до 30 сек.
Переподключение [Re-connect]	Количество попыток соединения с FTP-сервером: от 5 до 30 раз.
Путь сохранения [Remote Path]	Каталог, в который будут сохраняться сообщения от камеры. По умолчанию: корневой каталог FTP-сервера .
Восстанавливать загрузку после восстановления соединения [Breakpoint Resume]	Установите флаг, для возобновления загрузки файла на FTP-сервер, в случае разрыва соединения.
Анонимный вход [Anonymous Login]	Установите флаг, в случае использования анонимного доступа на FTP-сервер.

Для сохранения выбранных настроек нажмите кнопку **Сохранить [Save]**.

3.3.3.5 Вкладка «PPPoE»

Для использования протокола передачи данных PPPoE перейдите на вкладку **PPPoE [PPPoE]**.

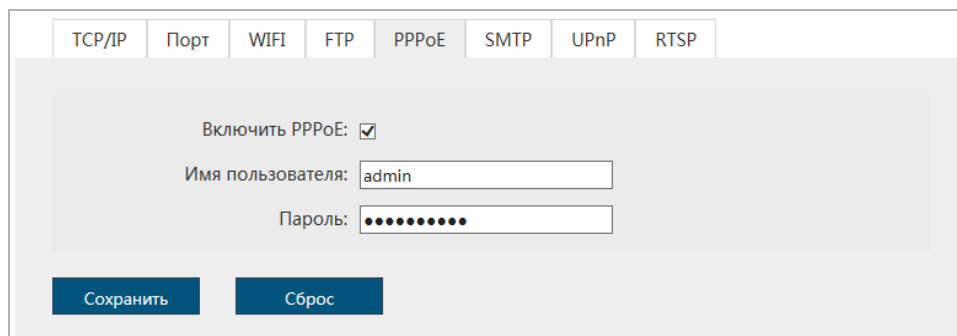


Настройка	Описание
Включить PPPoE [Enable PPPoE]	Флаг, включающий использование протокола PPPoE.
Имя пользователя [Username]	Имя пользователя.
Пароль [Password]	Пароль пользователя.

Для сохранения выбранных настроек нажмите кнопку **Сохранить [Save]**.

3.3.3.6 Вкладка «SMTP»

Для настройки параметров отправки IP-камерой сообщений по электронной почте перейдите на вкладку **SMTP [SMTP]**.

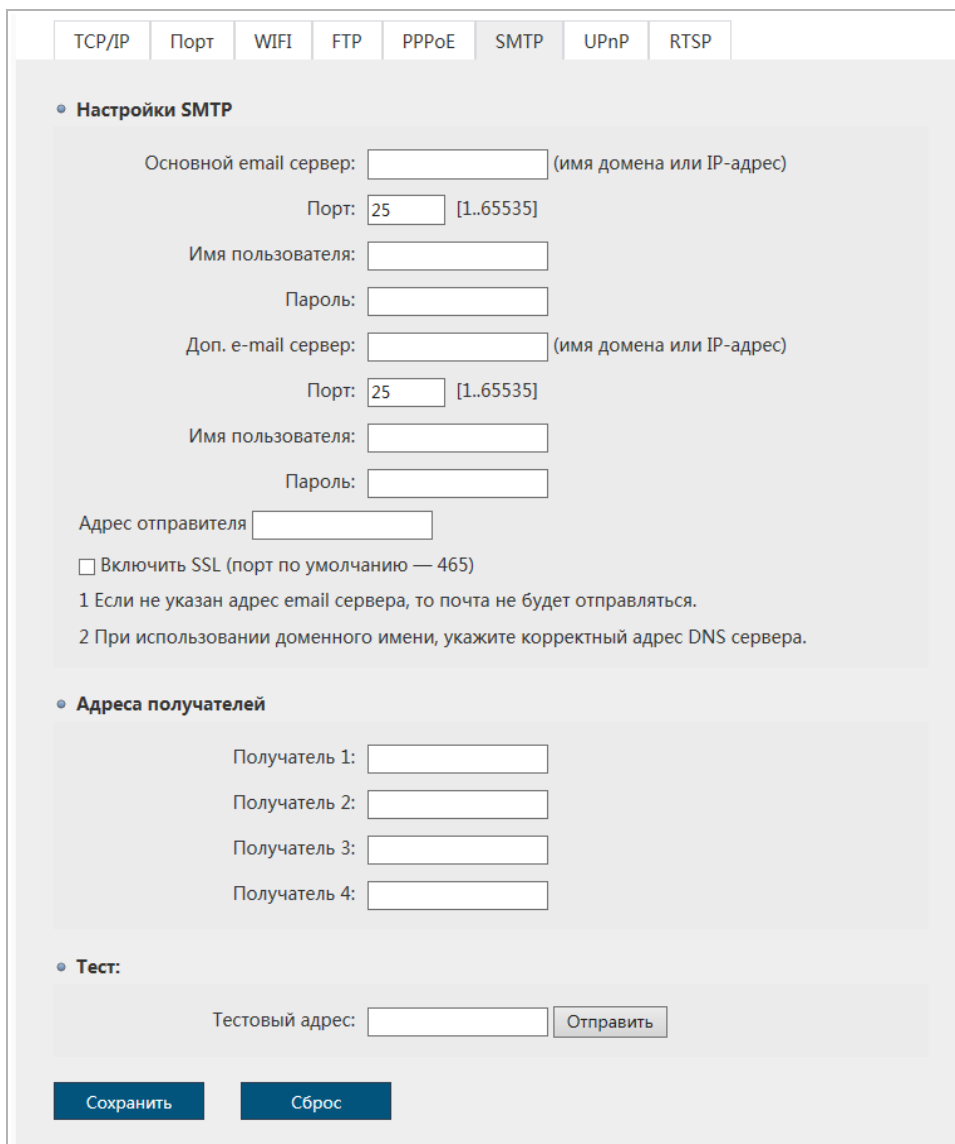

The screenshot shows the 'SMTP' configuration page with the following sections:

- Настройки SMTP**
 - Основной email сервер: [input] (имя домена или IP-адрес)
 - Порт: [25] [1..65535]
 - Имя пользователя: [input]
 - Пароль: [input]
 - Доп. e-mail сервер: [input] (имя домена или IP-адрес)
 - Порт: [25] [1..65535]
 - Имя пользователя: [input]
 - Пароль: [input]
 - Адрес отправителя [input]
 - Включить SSL (порт по умолчанию — 465)
 - 1 Если не указан адрес email сервера, то почта не будет отправляться.
 - 2 При использовании доменного имени, укажите корректный адрес DNS сервера.
- Адреса получателей**
 - Получатель 1: [input]
 - Получатель 2: [input]
 - Получатель 3: [input]
 - Получатель 4: [input]
- Тест:**
 - Тестовый адрес: [input] [Отправить]

Buttons: Сохранить, Сброс

В блоке **Настройки SMTP [SMTP Settings]** укажите параметры SMTP сервера:

Настройка	Описание
Основной email сервер [Main email server]	Имя основного SMTP-сервера или его IP-адрес.
Порт [Port]	Номер порта доступа на основной SMTP-сервер. Диапазон доступных значений: от 1 до 65535 .
Имя пользователя [Username]	Имя пользователя основного SMTP-сервера.

Настройка	Описание
Пароль [Password]	Пароль для авторизации на основном SMTP-сервере.
Резервный email сервер [Sub email server]	Имя резервного SMTP-сервера или его IP-адрес.
Порт [Port]	Номер порта доступа на резервный SMTP-сервер. Диапазон доступных значений: от 1 до 65535.
Имя пользователя [Username]	Имя пользователя резервного SMTP-сервера.
Пароль [Password]	Пароль для авторизации на резервном SMTP-сервере.
Адрес отправителя [Sender]	Электронный адрес, с которого будет приходить сообщения.
Включить SSL [SSL]	Установите флаг, в случае использования протокола SSL. В этом случае в качестве порта сервера указанного в поле Порт [Port] будет использоваться порт 465.

В блоке **Адреса получателей [Receive Email]** вы можете указать до 4-х электронных адресов, на которые будут отправляться сообщения, описанные в разделе 3.3.6.1.

В случае необходимости, вы можете проверить правильность указанных настроек. Для этого в блоке **Тест [Test]** в поле **Тест отправки email [Email Test]** введите адрес электронной почты и нажмите кнопку **Отправить [Send]**. В случае, если настройки указаны верно, то на данный почтовый ящик придет почтовое сообщение. В противном случае вы получите сообщение с ошибкой.

Для сохранения выбранных настроек нажмите кнопку **Сохранить [Save]**.

3.3.3.7 Вкладка «UPnP»

Для настройки сервиса автоматического обнаружения камеры в локальной сети перейдите на вкладку **UPnP**.

Внутренний порт	Внешний порт	Протокол	Включить	Статус
80	8080	tcp	Да	Нет
554	5054	tcp	Да	Нет


Функция **Universal Plug&Play(UPnP)** используется для поиска IP-камеры в локальной сети интеллектуальными системами видеонаблюдения. В блоке **Настройки UPnP [UPnP Settings]** в поле **Имя камеры [Camera name]** введите имя, которое будет отображаться при поиске данного устройства.

ВНИМАНИЕ!

Функция UPnP, как правило, нужна для первого обнаружения IP-камеры в локальной сети. Поэтому, после ее использования, для предотвращения несанкционированного доступа к IP-камере, настоятельно рекомендуем ее отключить.

Кроме этого, на данной вкладке можно настроить переадресацию сетевых портов IP-камеры. Как правило, переадресация сетевых портов используется для получения доступа к IP-камере, когда она находится в другой локальной сети.

Правила переадресации настраиваются в блоке **UPnP-преобразований [UPnP Mapping List]**. Для создания нового правила нажмите кнопку **Добавить [Add]**.

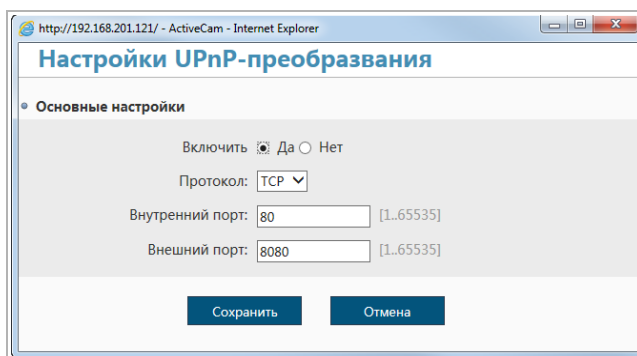


Настройка	Описание
Включить [Enable]	Использовать преобразование UPnP: Да[Yes] / Нет[No] .
Протокол [Protocol]	Протокол передачи данных: TCP[TCP] / UDP[UDP] .
Внутренний порт [Internal Port]	Порт для передачи данных, настроенной на IP-камере. Диапазон доступных значений: от 1 до 65535 .
Внешний порт [External Port]	Порт, по которому будет производиться обращение к IP-камере из другой сети. Диапазон доступных значений: от 1 до 65535 .

Для сохранения выбранных настроек нажмите кнопку **Сохранить [Save]**.

3.3.3.8 Вкладка «RTSP»

Для настройки потокового вещания IP-камеры перейдите на вкладку **RTSP [RTSP]**.

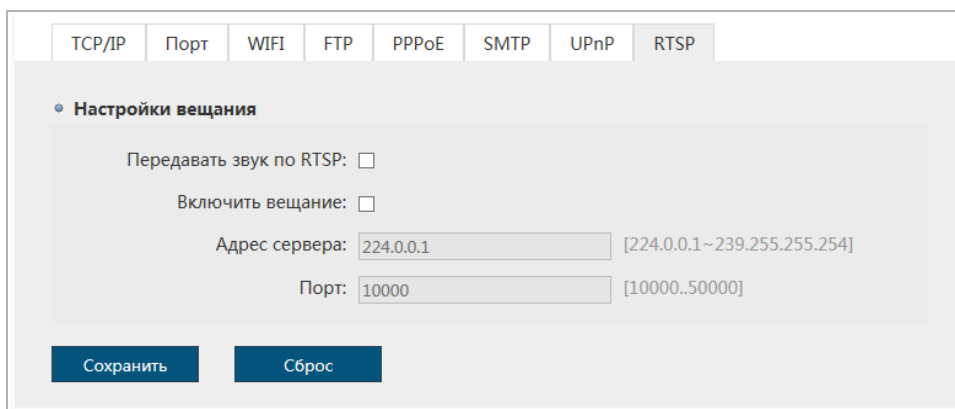

Настройка	Описание
Передавать звук по RTSP [RTSP audio transmission]	Установите флаг для передачи звука от IP-камеры по RTSP.
Включить вещание [Enable Multicast]	Установите флаг для организации потокового вещания с IP-камеры на удаленное сетевое устройство.
Адрес сервера [Multicast address]	IP-адрес сетевого устройства, на который будет производиться вещание с данной IP-камеры.
Порт [Port]	Порт, открытый на удаленном сетевом устройстве.


Для сохранения выбранных настроек нажмите кнопку **Сохранить [Save]**.

3.3.3.9 Вкладка «Trassir Cloud»

Для подключения IP-камеры к облачному сервису [TRASSIR Cloud](#) перейдите на вкладку **Trassir Cloud** [[Trassir Cloud](#)].

ПРИМЕЧАНИЕ.

Если вкладки **Trassir Cloud** нет, то вам необходимо обновить программное обеспечение IP-камеры. Подробную инструкцию и последнюю версию программного обеспечения вы найдете на [нашем сайте](#).

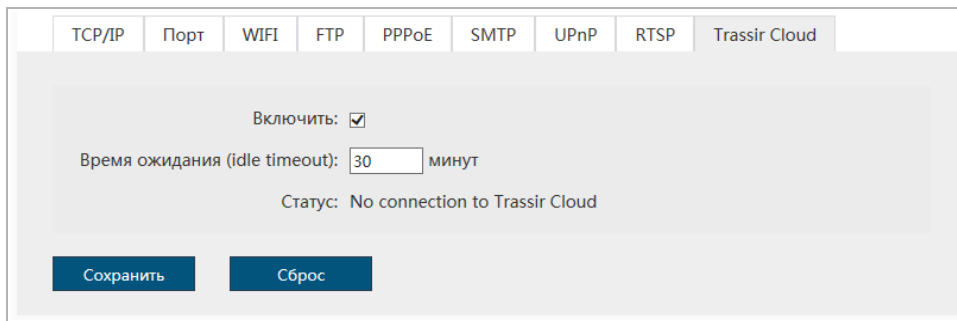

Настройка	Описание
Включить [Enable]	Установите флаг для запуска службы подключения.
Время ожидания [Idle Timeout]	Введите время, в течении которого камера будет доступна для подключения к облаку. По истечении установленного времени служба будет остановлена. Для ее повторного запуска необходимо перезагрузить IP-камеру.
Статус [Status]	Статус подключения камеры к облачному сервису: Unknown Status — служба не включена. Connected to Trassir Cloud, idle — есть связь с TRASSIR Cloud, подключите камеру в облаке. No connection to Trassir Cloud — нет связи с TRASSIR Cloud. Connected to Trassir Cloud, working — камера подключена, видео транслируется в облако. "Idle Timeout" reached, service stopped — закончилось время, необходимое для подключения камеры к облаку.

Для сохранения выбранных настроек нажмите кнопку **Сохранить** [Save].

ВНИМАНИЕ!

Завершающий этап подключения IP-камеры выполняется непосредственно в **TRASSIR Cloud**.

3.3.4 Меню «Видео/Аудио»


Для открытия меню нажмите на кнопку **Видео/Аудио [Video & Audio]**.

Меню состоит из вкладок, которые позволяют:

- ◆ **Аудио [Audio]** —настроить аудиопоток (см. раздел 3.3.4.1);
- ◆ **Видеопоток [Video Stream]** —настроить видеопоток (см. раздел 3.3.4.2);
- ◆ **Параметры изображения [Image Settings]** —настроить параметры передаваемого изображения (см. раздел 3.3.4.3);
- ◆ **Зоны маскирования [Privacy Mask]** —определить зоны маскирования (см. раздел 3.3.4.4);
- ◆ **ROI [ROI]** —настроить зоны интереса (см. раздел 3.3.4.5).

3.3.4.1 Вкладка «Аудио»

Для настройки характеристик передаваемого IP-камерой аудиопотока перейдите на вкладку **Аудио [Audio]**.

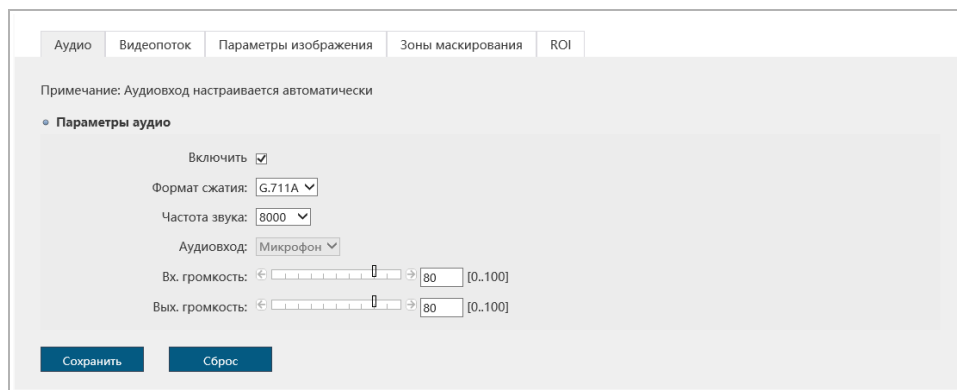

Настройка	Описание
Формат сжатия [Audio Codec Format]	Вариант алгоритма сжатия аудиопотока: G.711A , G.711U или AAC .
Частота звука [Audio Sampling]	Частота дискретизации звука, 8000 или 16000 .
Аудиовход [Audio Input]	Аудиовход на IP-камере, по которому передается аудиопоток: Линейный[Line-in] или Микрофон[MIC In] . Настраивается автоматически.
Вх. громкость [Input volume]	Уровень громкости входящего звука, от 0 до 100 .
Вых. Громкость [Output volume]	Уровень громкости исходящего звука, от 0 до 100 .

Для сохранения выбранных настроек нажмите кнопку **Сохранить [Save]**.

3.3.4.2 Вкладка «Видеопоток»

Для настройки характеристик передаваемого IP-камерой видеопотока перейдите на вкладку **Видео [Video Stream]**.

Вкладка состоит из дополнительных вкладок, которые позволяют:

- ◆ **Общие [Common]** —настроить отображение видеопотока и выбрать параметры, отображаемые на видеоизображении (см. раздел 3.3.4.2.1);
- ◆ **Видеопоток [Video Stream]** — настроить параметры видеопотока (см. раздел 3.3.4.2.2);
- ◆ **MJPEG [mjpeg]** —настроить параметры видеопотока, сжатого при помощи MJPEG (см. раздел 3.3.4.2.3).

3.3.4.2.1 Дополнительная вкладка «Общие»

- ◆ **Блок Зеркалирование [Image Mirror]:**

Настройка	Описание
По горизонтали [Horizontal]	Включите флаг, чтобы отразить изображение относительно вертикальной оси.
По вертикали [Vertical]	Включите флаг, чтобы отразить изображение относительно горизонтальной оси.

◆ Блок **Текст на видео [OSD]**:

Настройка	Описание
Системная информация [Display Device Information]	Включите флаг для отображения системной информации.
Дата [Display Date]	Включите флаг для отображения даты.
Время [Display Time]	Включите флаг для отображения времени.
Произвольный текст [Display Customized Content]	Включите флаг для отображения произвольного текста, введенного в соседнем поле.
Отображать [Display Icon]	Установите флаг для отображения водяного знака на изображении. Для загрузки картинки водяного знака выберите его, нажмите кнопку Обзор[Browse] и загрузите, нажав кнопку Загрузить[Upload] .
Расположение текста на видео [Change OSD Location]	Нажмите кнопку, чтобы изменить положение отображаемых OSD-символов и водяного знака. При этом откроется окно с видеопотоком, в котором при помощи мыши выберите новое положение отображаемой информации.

◆ Блок **Формат даты и времени [Date&Time Format]**:


Настройка	Описание
Формат даты [Date format]	Формат отображаемой даты: YYYY-MM-DD , MM-DD-YYYY , DD-MM-YYYY .
Формат времени [Time Format]	Формат отображаемого времени: 24h или 12h .

Для сохранения выбранных настроек нажмите кнопку **Сохранить [Save]**.

3.3.4.2.2 Дополнительная вкладка «Видеопоток»

ВНИМАНИЕ!

Будьте внимательны, если вы используете IP-камеру вместе с ПО TRASSIR, то настройки видеопотоков необходимо устанавливать с помощью ПО TRASSIR.

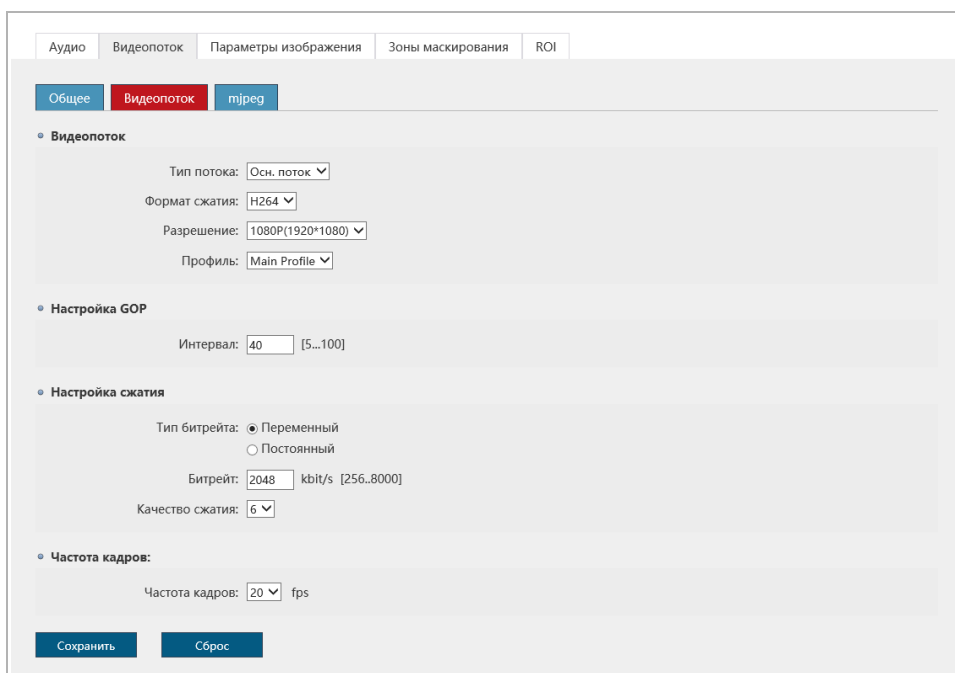

Настройка	Описание
Тип потока [Video Stream ID]	Настраиваемый видеопоток: Основной поток [Main stream] или Доп. поток [Substream]. Все остальные настройки производятся для выбранного видеопотока.
Алгоритм сжатия [Encode Type]	Стандарт сжатия видеопотока: H264 .
Разрешение [Resolution]	Разрешение видеопотока. Основной поток: 720P(1280x720), 2M(1600x1200), 1080P(1920x1080), 3MP(2048x1520) или 4MP(2592x1520) . Дополнительный поток: CIF(352x288), VGA(640x480) или D1(704x576) . В зависимости от модели камеры список разрешений может отличаться.
Профиль [Profile]	Выбор профиля сжатия видеопотока: Baseline [Baseline], Main Profile [Main Profile], High Profile [High Profile]. Профили позволяют повысить эффективность сжатия видеопотока в разных условия. Чем выше значение профиля, тем выше чёткость передачи видео.
Интервал [Length]	Интервал, через который будут группироваться кадры, содержащие один ключевой кадр. Чем меньше значение, тем чаще будет следовать ключевой кадр.


Настройка	Описание
Тип битрейта [Bitrate type]	Режим сжатия видеопотока: Переменный [VBR] / Постоянный[CBR] .
Битрейт [Bit rate]	При использовании постоянного режима сжатия значение настройки используется как максимальное значение степени сжатия видеопотока. Для основного потока: от 2000 kbit/s до 8000 kbit/s . Для дополнительных: от 50 kbit/s до 1000 kbit/s . В зависимости от модели камеры максимальное значение параметра может отличаться.
Качество сжатия [Encode Quality]	При использовании переменного режима сжатия значение настройки определяют качество передаваемого изображения: от 1 до 6 . Чем выше значение, тем лучше качество передаваемого изображения.
Частота кадров [Frame Rate]	Скорость съемки видео, количество кадров в секунду снимаемой IP-камерой. Значение выбирается из диапазона от 5 fps до 25 fps в зависимости от выбранного разрешения. В зависимости от модели камеры максимальное значение параметра может отличаться.

Для сохранения выбранных настроек нажмите кнопку **Сохранить [Save]**.

3.3.4.2.3 Дополнительная вкладка «МJPEG»

ПРИМЕЧАНИЕ.

В зависимости от модели камеры, функция **Snapshot** может не поддерживаться, либо поддерживаться только на основном или дополнительных потоках.

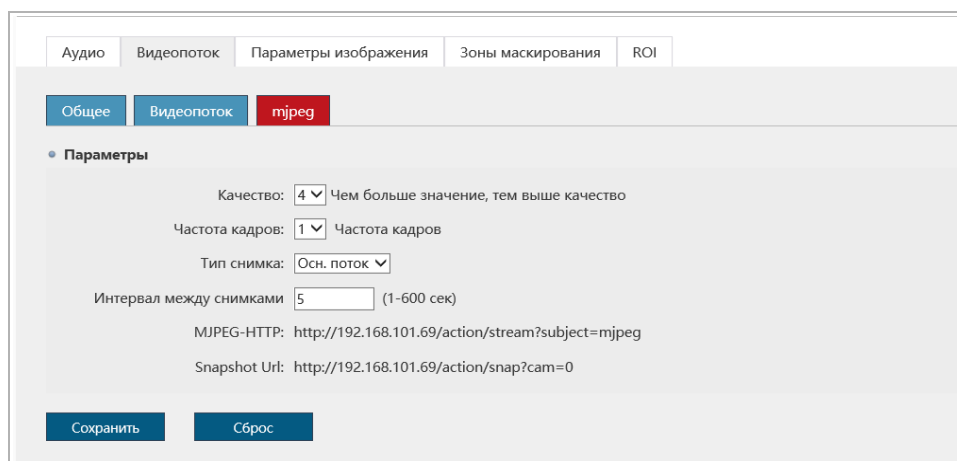

Аудио | Видеопоток | **Параметры изображения** | Зоны маскирования | ROI

Общее | Видеопоток | **mjpeg**

• **Параметры**

Качество: 4 Чем больше значение, тем выше качество

Частота кадров: 1 Частота кадров

Тип снимка: **Осн. поток**

Интервал между снимками: 5 (1-600 сек)

MJPEG-HTTP: <http://192.168.101.69/action/stream?subject=mjpeg>

Snapshot Url: <http://192.168.101.69/action/snap?cam=0>


Сохранить | Сброс

Настройка	Описание
Качество [Quality]	Качество передаваемого видеопотока: от 1 до 7 . Чем выше значение, тем лучше качество передаваемого изображения.
Частота кадров [Frame rate]	Скорость съемки видео, количество кадров в секунду снимаемой IP-камерой. Значение выбирается из диапазона от 1 fps до 5 fps в зависимости от выбранного разрешения.
Тип снимка [Snapshot type]	Выбор потока видео для сохранения снимка: Осн. Поток [Main stream] или Доп. Поток [Sub stream] .
Интервал между снимками [Snapshot interval]	Интервал между сохраняемыми снимками.
MJPEG-HTTP	Ссылка RTSP для получения видео.
Snapshot URL	Ссылка RTSP для сохранения скриншота.

Для сохранения выбранных настроек нажмите кнопку **Сохранить [Save]**.

3.3.4.3 Вкладка «Параметры изображения»

Для настройки параметров изображения, передаваемого IP-камерой перейдите на вкладку **Параметры изображения [Image Settings]**.

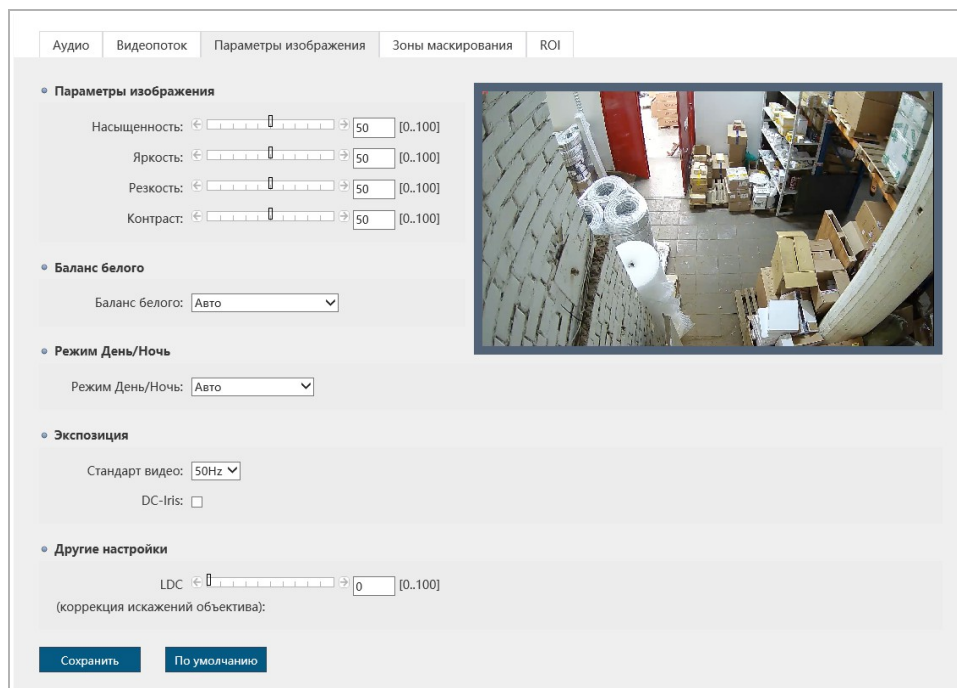

Настройка	Описание
Насыщенность [Saturation]	Насыщенность изображения: от 0 до 100 . Чем больше значение, тем более насыщенно цветом передаваемое изображение.
Яркость [Brightness]	Яркость изображения: от 0 до 100 . Чем больше значение, тем ярче передаваемое изображение.
Резкость [Sharpness]	Резкость изображения: от 0 до 100 . Чем больше значение, тем резче передаваемое изображение.
Контраст [Contrast]	Контрастность изображения: от 0 до 100 . Чем больше значение, тем более контрастно передаваемое изображение.
Баланс белого [White Balance]	<p>Параметр изменяющий баланс белого, в зависимости от условий освещенности снимаемой области:</p> <p>Авто [Auto] — автоматический выбор баланса белого, при этом камера сама выбирает настройку при котором будет передаваться наилучшее качество видеопотока;</p> <p>Вне помещения [Out door] — автоматический выбор баланса белого адаптированного к съемке вне помещения;</p> <p>Внутри помещения [Indoor] — автоматический выбор баланса белого адаптированного к съемке вне помещения;</p> <p>Лампа дневного света [Sunlight lamp] — автоматический выбор баланса белого адаптированного к съемке объектов освещенных лампой дневного света.</p>

Настройка	Описание
Режим День/Ночь [Day&Night Mode]	<p>Включение/выключение черно-белого режима съемки:</p> <p>Авто [Auto] — автоматическое включение Ч/Б режима, в зависимости от уровня освещенности области съемки;</p> <p>Авто(внутр.синхр) [Auto(inter-sync)] — автоматическое включение Ч/Б режима, в зависимости от значений порогов освещенности:</p> <p>Порог ночь/день [THR. Of Day] и Порог день/ночь [THR. Of Night];</p> <p>Цветной [Color] — Ч/Б режим выключен;</p> <p>Ч/Б [B&W] — Ч/Б режим включен.</p> <p>Расписание [Timer] — включение Ч/Б режима по расписанию.</p>
Стандарт видео [Video Standard]	Частота электрической сети (50Hz или 60Hz), к которой подключена IP-камера.
DC-Iris [DC-Iris]	<p>Включение/Отключение автоматического управления диафрагмой.</p> <p>Внимание! Поддерживается не на всех моделях IP камер.</p>
LDC (коррекция искажений объектива) [LDC]	Настройка коррекции искажений объектива, позволяющая свести искажения на видео к минимуму при использовании широкоугольного объектива. Чем выше значение, тем меньше искажений.


Изменения в выбранных настройках отображаются в окне предпросмотра в правом верхнем углу.

Для сохранения выбранных настроек нажмите кнопку **Сохранить [Save]**.

Кнопка **По умолчанию [Default]** восстанавливает настройки по умолчанию.

3.3.4.4 Вкладка «Зоны маскирования»

Для настройки зон маскирования на IP-камере перейдите на вкладку **Зоны маскирования [Privacy Mask]**.

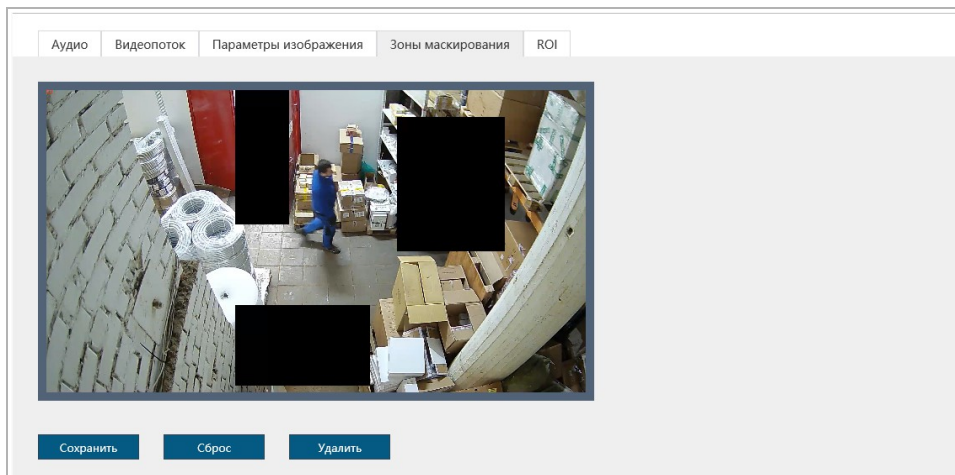

Выберите область на видео, которую необходимо скрыть, и с помощью левой кнопки мыши, обозначьте зону маскирования. С помощью зон маскирования вы можете скрыть некоторые области на видео, например, панель набора кодового замка.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Вы можете задать до 4-х зон маскирования.

ВНИМАНИЕ!

Зоны маскирования накладываются на передаваемый видеопоток, то есть записываются в архив и накладываются на снимки изображения. Изображение скрытое под такими зонами будет невозможно просмотреть даже после отключения зон маскирования.


Для сброса всех настроек зон маскирования нажмите кнопку **Очистить [Clear]**.

Для удаления последней заданной зоны нажмите **Удалить [Cancel]**.

Для сохранения выбранных настроек нажмите кнопку **Сохранить [Save]**.

3.3.4.5 Вкладка «ROI»

Для настройки зон интереса на IP-камере перейдите на вкладку **ROI [ROI]**.

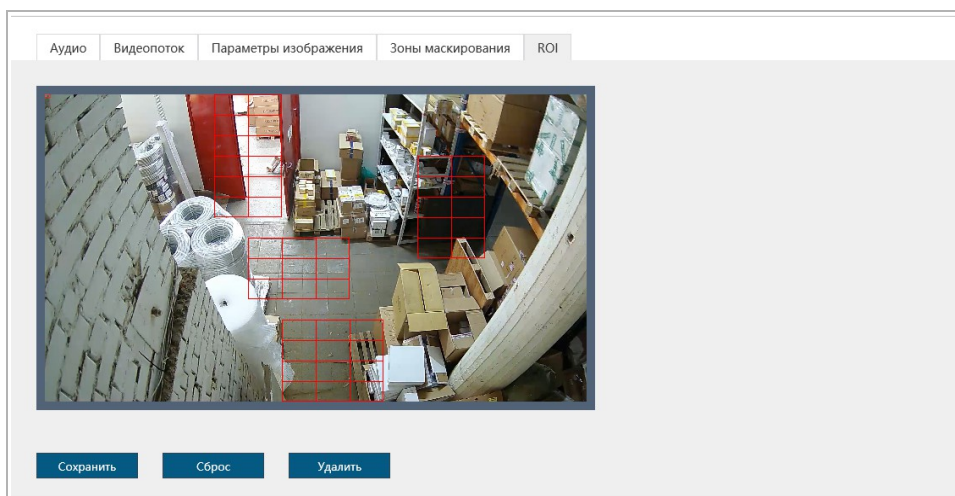

Зоны интереса позволяют выделить области изображения, которые будут записываться с улучшенными параметрами качества изображения. При этом, области вне зон будут сохраняться с худшими параметрами качества изображения.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Вы можете задать до 4-х зон интереса.

Для определения зон щелкните на изображении левой кнопкой мыши и выделите одну или несколько зон интереса.

Для сброса всех настроек нажмите кнопку **Очистить [Clear]**.

Для удаления последней заданной зоны нажмите **Удалить [Cancel]**.

Для сохранения выбранных настроек нажмите кнопку **Сохранить [Save]**.

3.3.5 Меню «Архив»


Для открытия меню нажмите на кнопку **Архив [Storage]**.

Меню состоит из вкладки, которая позволяет:

- ◆ **Архив [Storage]** — проверить состояние встроенного архива (см. раздел 3.3.5.1).

3.3.5.1 Вкладка «Архив»

Для открытия меню перейдите на вкладку **Архив [Storage]**.

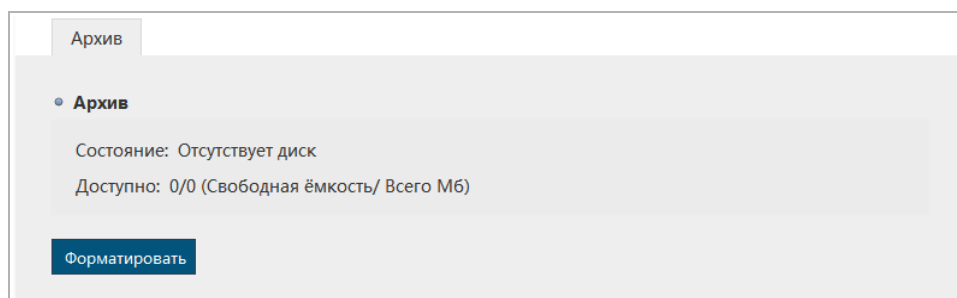

В данном меню вы можете просмотреть состояние встроенного архива и объем свободного пространства на нем. А так же отформатировать встроенный архив для использования его в IP-камере.

ПРИМЕЧАНИЕ.

При первом подключении карты памяти или USBHDD к IP-камере выполните форматирование встроенного архива нажав кнопку **Форматировать [Format]**.

3.3.6 Меню «События»

Для открытия меню нажмите на кнопку **События [Event]**.

Меню состоит из вкладок, которые позволяют:


- ◆ **Типы событий [Event Type]** —настроить тревожные события (см. раздел 3.3.6.1);
- ◆ **Детектор движения [Motion Detection]** - настроить детектор движения (см. раздел 3.3.6.2);
- ◆ **Пересечение границы [Crossing Line]** - настроить пересечения границы (см. раздел 3.3.6.3);
- ◆ **Обнаружение вторжения [Intrusion]** - настроить детектор вторжения (см. раздел 3.3.6.4);
- ◆ **Детектор людей [Human Detection]** - настроить детектор распознавания людей (см. раздел 3.3.6.5);
- ◆ **Расписание записи [Schedule Record]** —настроить расписание для записи видео (см. раздел 3.3.6.6);
- ◆ **Расписание загрузки [Schedule Upload]** — настроить расписание для загрузки видео (см. раздел 3.3.6.7);
- ◆ **Расписание сохр. изображений [Schedule Snapshot]** —настроить расписание для сохранения изображения (см. раздел 3.3.6.8).

ПРИМЕЧАНИЕ.

Пункты меню могут различаться, в зависимости от модели камеры.

3.3.6.1 Вкладка «Тип события»

Для открытия меню перейдите на вкладку **Тип Событий [Event Type]**.

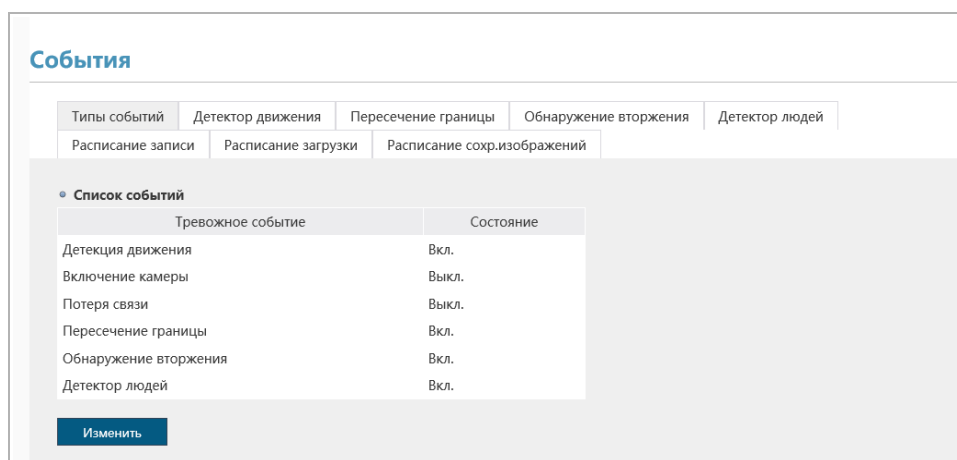

На вкладке представлен список тревожных событий и их текущее состояние:

- ◆ **Тревожные входы/выходы. [I/O Alarm]** — событие, наступающее при срабатывании тревожного входа/ выхода (см. раздел 3.3.2.4);
- ◆ **Детекция движения [Motion Detection]** — событие, наступающее при обнаружении движения (см. раздел 3.3.6.2);
- ◆ **Включение камеры [Device Startup]** — событие, наступающее при обнаружении ошибок во время включения IP-камеры;
- ◆ **Потеря связи [Network Disconnect]** — событие, наступающее при потере соединения IP-камеры с сетью;
- ◆ **Пересечение границы [Crossing Line]** - событие пересечения заданной границы объектом (см. раздел 3.3.6.3);
- ◆ **Обнаружение вторжения [Intrusion]** - событие, наступающее при появлении объектов в заданной области (см. раздел 3.3.6.4);
- ◆ **Детектор людей [Human Detection]** - событие, наступающее при срабатывании детектора людей (см. раздел 3.3.6.5).

ПРИМЕЧАНИЕ.

Список событий может различаться, в зависимости от модели камеры.

Для того чтобы изменить настройки действий при наступлении тревожного события или активировать его, выберите событие в списке и нажмите кнопку **Изменить [Modify]**.

Настройка события

Основные настройки события

Тревожное событие: Детекция движения
 Мин.интервал длительности с (max 300с)

Расписание тревоги

Круглосуточно
 По расписанию
 Выключено

Неделя	Период 1		Период 2		Период 3		Период 4		Период 5		Период 6	
	Начало	Конец	Начало	Конец	Начало	Конец	Начало	Конец	Начало	Конец	Начало	Конец
Пн.	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Вт.	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Ср.	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Чт.	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Пт.	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Сб.	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00
Вск	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00	0:00

Реакция на событие

Включить запись архива
 Отправить e-mail
 Загрузить на FTP-сервер
 Сохранить изображение
 Включить звук

В блоке **Основные настройки события [General]** указывается тип настраиваемого события. В поле **Мин. интервал длительности [Min. interval of trigger event]** установите время, по которому будет определяться наступление события. То есть, если тревожное событие длится меньше указанного времени, то оно считается не наступившем.

В блоке **Расписание тревоги [Alarm Schedule]** вы можете настроить расписание работы настраиваемого события:

- ◆ **Круглосуточно [7*24 hours Record]** — отслеживание наступления тревожного события будет производиться круглосуточно;
- ◆ **По расписанию [Schedule alarm]** — отслеживание наступления тревожного события будет производиться согласно настроенному расписанию;
- ◆ **Выключено [Disable]** — отключить отслеживание.

В блоке **Реакция на событие [Alarm Response Mode]** вы можете выбрать одно или несколько действий, которые будут выполнять IP-камера при возникновении настраиваемого тревожного события:

- ◆ **Замкнуть тревожный вход/ выход [Alarm I/O]** — замкнуть тревожный выход. Данная функция поддерживается на камерах с тревожными входами/выходами (см. стр. 6);
- ◆ **Включить запись архива [SD card record]**. Настройки записи описаны в разделе 3.3.6.6.
- ◆ **Отправить e-mail [To send email]**. Настройка электронной почты описана в разделе 3.3.3.6.
- ◆ **Загрузить на FTP-сервер [FTP upload]** — загрузить видеофайл или изображение на FTP-сервер. Настройка FTP-сервера описана в разделе 3.3.3.4.
- ◆ **Сохранить изображение [Alarm snapshot]** — сохранить изображение в архив.
- ◆ **Включить звук [Audio]**. Настройка аудио описана в разделе 3.3.4.1.

Для сохранения настроек нажмите кнопку **OK**.


ПРИМЕЧАНИЕ.

Список доступных реакций может различаться, в зависимости от модели камеры.

3.3.6.2 Вкладка «Детектор движения»

ПРИМЕЧАНИЕ.

Перед началом настройки, для корректной работы модуля видеоаналитики, убедитесь что камера установлена правильно. Рекомендации по монтажу камеры смотрите в Приложение Е. Размещение IP камеры.

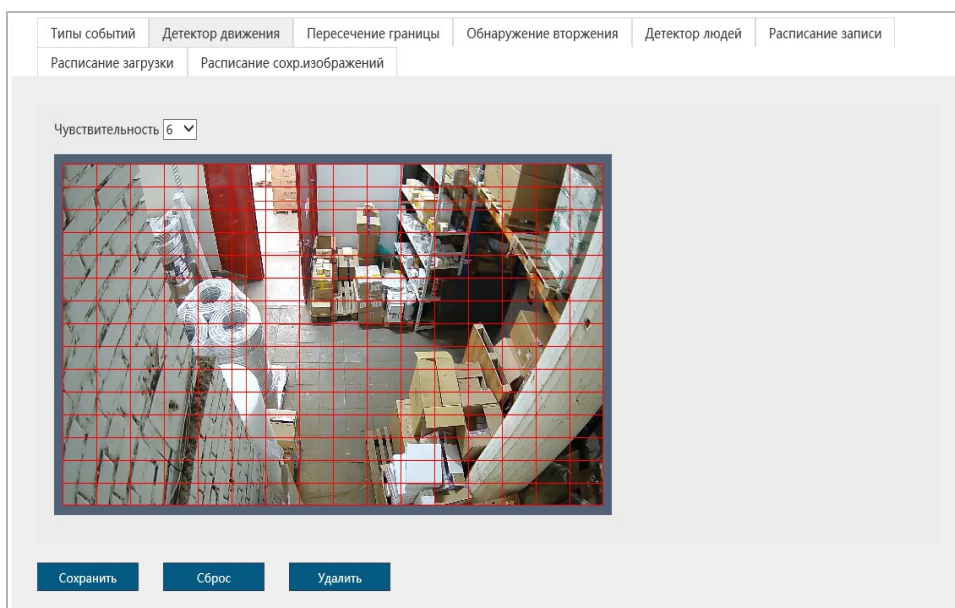

Для настройки детектора движения на IP-камере перейдите на вкладку **Детектор движения [Motion Detection]**.

В окне настроек зон детектора вы можете выбрать те зоны области съемки, при появлении движения в которых будет срабатывать реакция.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Вы можете задать до 4-х зон детекции движения.

Для определения зон детектора движения щелкните на изображении левой кнопкой мыши и выделите зону, в которой необходимо обнаружение движения.

В настройке **Чувствительность [Sensitivity]** устанавливается чувствительность детектора движения во всех настроенных зонах. Чем выше значение чувствительности, тем более чувствителен детектор движения.

Для сброса всех настроек детекции движения нажмите кнопку **Удалить [Clear]**.


Для сохранения выбранных настроек нажмите кнопку **Сохранить [Save]**.

3.3.6.3 Вкладка «Пересечение границы»

ПРИМЕЧАНИЕ.

Перед началом настройки, для корректной работы модуля видеоаналитики, убедитесь что камера установлена правильно. Рекомендации по монтажу камеры смотрите в Приложение Е. Размещение IP камеры.

Для открытия меню настроек детектора пересечения границ перейдите на вкладку **Пересечение границы [Crossing Line]**.

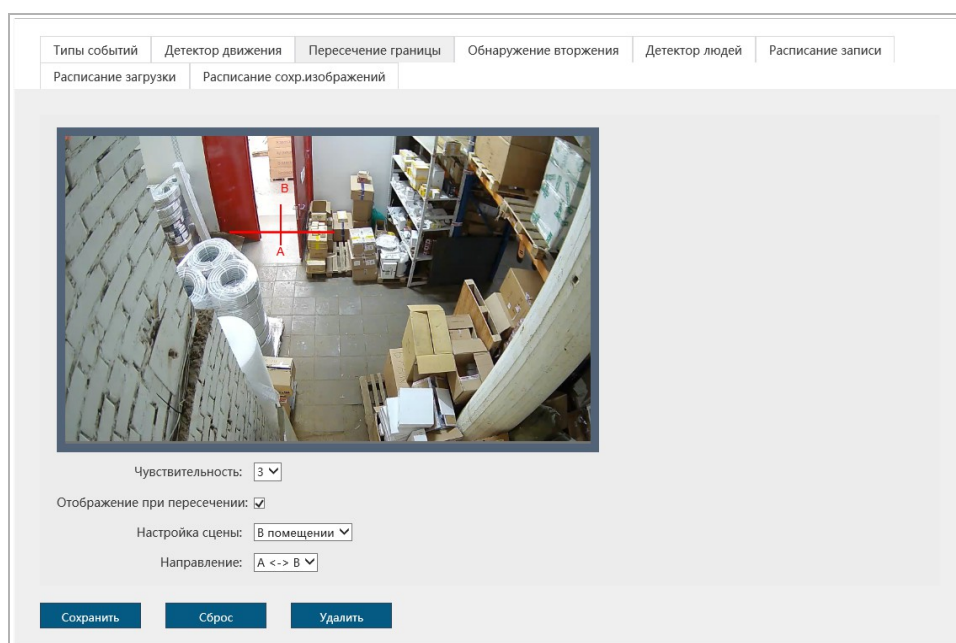

Левой кнопкой мыши нарисуйте на видео границу, при пересечении которой будет срабатывать детектор. Для детектора пересечения границы доступны следующие настройки:

Настройка	Описание
Чувствительность [Sensitivity]	Задайте чувствительность детектора, от 0 до 4. Чем выше значение, тем более чувствителен детектор.
Отображение при пересечении [Trigger blink]	Установите флаг, чтобы при срабатывании детектора заданная граница на видео начинала мигать.
Настройка сцены [Scene mode]	Выберите режим работы детектора: В помещении [Indoor] или На улице [Outdoor] .

Настройка	Описание
Направление [Direction]	Установите направление пересечения заданной границы, при котором будет срабатывать тревожное событие: <ul style="list-style-type: none">◆ A - > B — слева направо;◆ B - > A — справа налево;◆ A < - > B — в обе стороны.

Для сохранения выбранных настроек нажмите **Сохранить [Save]**.

Для сброса текущих настроек детекции нажмите **Сброс [Reset]**.


Для удаления текущей границы нажмите **Удалить [Clear]**.

3.3.6.4 Вкладка «Обнаружение вторжения»

ПРИМЕЧАНИЕ.

Перед началом настройки, для корректной работы модуля видеоаналитики, убедитесь что камера установлена правильно. Рекомендации по монтажу камеры смотрите в Приложение Е. Размещение IP камеры.

Для открытия настроек детектора контроля области перейдите на вкладку **Обнаружение вторжения [Intrusion]**.

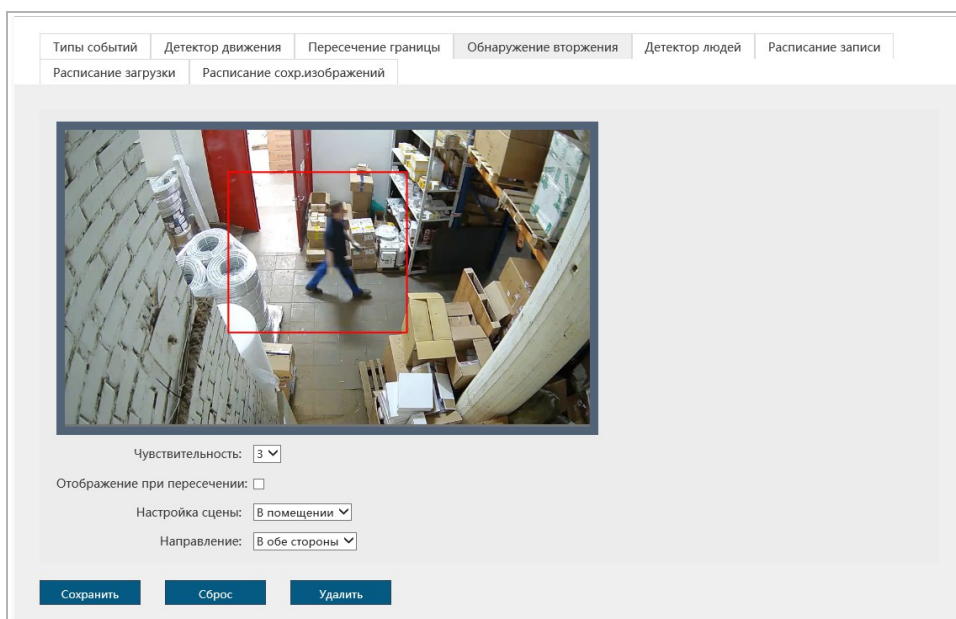

Задайте область на видео левой кнопкой мыши. Для заданной области доступны следующие настройки:

Настройка	Описание
Чувствительность [Sensitivity]	Задайте чувствительность детектора, от 0 до 4. Чем выше значение, тем более чувствителен детектор.
Отображение при пересечении [Trigger blink]	Установите флаг, чтобы при срабатывании детектора выделенная область на видео начинала мигать.
Настройка сцены [Scene mode]	Выберите режим работы детектора: В помещении [Indoor] или На улице [Outdoor] .
Направление [Direction]	Выберите направление пересечения заданной области, при котором будет срабатывать тревожное событие: <ul style="list-style-type: none"> ◆ На вход [Enter] — детектор сработает при появлении объекта в области; ◆ На выход [Left] — детектор сработает при покидании объектом заданной области; ◆ В обе стороны [Both] — детектор будет срабатывать при движении в обе стороны.

Для сохранения выбранных настроек нажмите **Сохранить [Save]**.

Для сброса текущих настроек детекции нажмите **Сброс [Reset]**.


Для удаления текущей границы на видео нажмите **Удалить [Clear]**.

3.3.6.5 Вкладка «Детектор людей»

ПРИМЕЧАНИЕ.

Перед началом настройки, для корректной работы модуля видеоаналитики, убедитесь что камера установлена правильно. Рекомендации по монтажу камеры смотрите в Приложение Е. Размещение IP камеры.

Для открытия настроек детектора обнаружения людей перейдите на вкладку **Детектор людей [Human Detection]**.

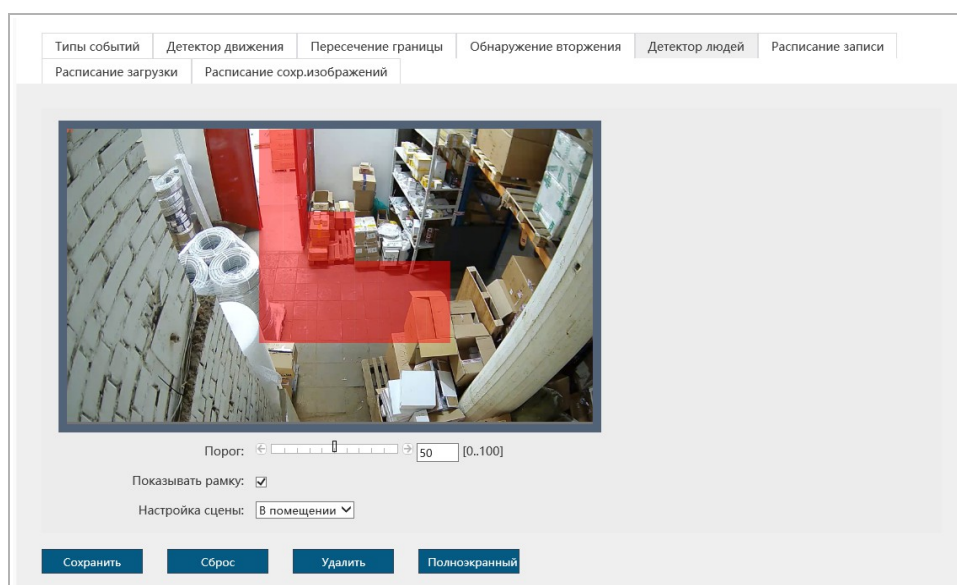

В окне просмотра с помощью левой кнопки мыши обозначьте зону в которой будет производиться обнаружение людей.

Нажав на кнопку **Полноэкранный [Full Screen]** вы можете выделить всю доступную в окне просмотра территорию в качестве зоны обнаружения людей.

Настройка	Описание
Порог [Confidence]	Задайте порог уверенности детектора, от 0 до 100 . Чем выше значение, тем меньше вероятность ложных срабатываний детектора, особенно при работе на улице.
Показывать рамку [Target mask]	Установите флаг, чтобы при срабатывании детектора фигура человека на видео выделялась рамкой.
Настройка сцены [Scene mode]	Выберите режим работы детектора: В помещении [Indoor human] или На улице [Outdoor human] .

Для сохранения выбранных настроек нажмите **Сохранить [Save]**.

Для сброса текущих настроек детекции нажмите **Сброс [Reset]**.

Для удаления текущей границы на видео нажмите **Удалить [Clear]**.

3.3.6.6 Вкладка «Расписание записи»

Для открытия меню перейдите на вкладку **Расписание записи [Schedule Record]**.

В верхнем блоке производится настройка записи данных.

Настройка	Описание
Предзапись [Pre-record]	Промежуток времени от 0 сек до 3 сек до срабатывания события (см. раздел 3.3.6.1), в течении которых будет записываться видео.
Постзапись [Delay record]	Промежуток времени от 0 сек до 3 сек после срабатывания события (см. раздел 3.3.6.1), в течении которых будет записываться видео.
Поток [Stream]	Видеопоток записываемый в архив: Основной поток [Main stream] или Суб поток [Sub stream] .
Перезаписывать архив [SD card cycle record]	Установите флаг для перезаписи встроенного архива в случае его переполнения. При этом более старые файлы будут перезаписываться новыми.
Размер фрагмента [Record package]	Максимальный размер файла записи: 3мин[3min] , 5мин[5min] или 10мин[10min] .

В нижнем блоке выберите расписание записи на встроенный архив (см. раздел 3.3.5.1):

- ◆ **Круглосуточно [7*24 hours Record]** — запись будет производиться круглосуточно;
- ◆ **По расписанию [Schedule Record]** — запись видеопотока будет производиться согласно настроенному расписанию;
- ◆ **Выключено [Disable]** — отключить функцию.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Если в настройках событий (см. раздел 3.3.6.1) установлен флаг **Включить запись архива [SD card record]**, то запись будет производиться вне зависимости от настроек расписания.

Для сохранения выбранных настроек нажмите кнопку **Сохранить [Save]**.

3.3.6.7 Вкладка «Расписание загрузки»

Для открытия меню перейдите на вкладку **Расписание загрузки [Schedule Upload]**.

Типы событий | Детектор движения | Пересечение границы | Обнаружение вторжения | Детектор людей | Расписание записи

Расписание загрузки | Расписание сохр.изображений

• Расписание загрузки

Круглосуточно

По расписанию

Выключено

Выберите **Расписание загрузки [Upload Plan]** файлов на FTP-сервер (см. раздел 3.3.3.4):

- ◆ **Круглосуточно [7*24 hours Upload]** — загрузка будет производиться круглосуточно по мере появления файлов;
- ◆ **По расписанию [Schedule Upload]** — загрузка видео будет производиться согласно настроенному расписанию;
- ◆ **Выключено [Disable]** —отключить функцию.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Если в настройках событий (см. раздел 3.3.6.1) установлен флаг **Загрузить на FTP-сервер [FTP upload]**, то загрузка будет производиться вне зависимости от настроек расписания.


Для сохранения выбранных настроек нажмите кнопку **Сохранить [Save]**.

3.3.6.8 Вкладка «Расписание сохр.изображений»

ПРИМЕЧАНИЕ.

Поддерживается не на всех моделях камер.

Для открытия меню перейдите на вкладку **Расписание сохр.изображений [Schedule Snapshot]**.

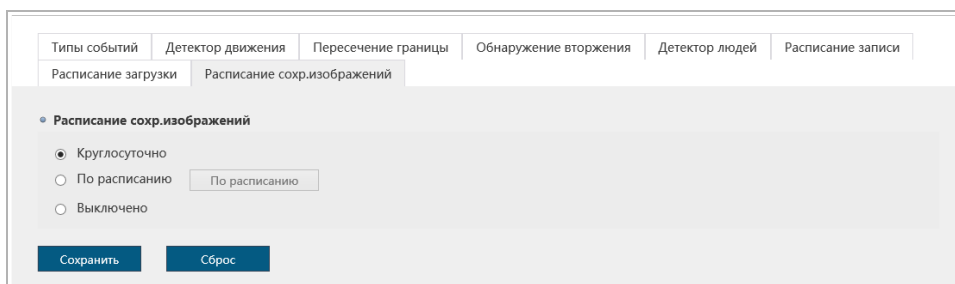

Выберите **Расписание сохр.изображений [Snapshot Plan]**:

- ◆ **Круглосуточно [7*24 hours Snapshot]** — круглосуточное сохранения изображения с камеры;
- ◆ **По расписанию [Schedule Snapshot]** — сохранение изображений будет производиться согласно настроенному расписанию;
- ◆ **Выключено [Disable]** — отключить функцию.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Если в настройках событий (см. раздел 3.3.6.1) установлен флаг **Сохранить изображение [Alarm snapshot]**, то сохранение изображений будет производиться вне зависимости от настроек расписания.

Интервал между сохраняемыми снимками настраивается на вкладке **Видеопоток [Video Stream]** (см. раздел 3.3.4.2.3).

Для сохранения выбранных настроек нажмите кнопку **Сохранить [Save]**.

3.3.7 Меню «Безопасность»


Для открытия меню нажмите на кнопку **Безопасность [Security]**.

Меню состоит из вкладок, которые позволяют:

- ◆ **Пользователь [User]** — настроить параметры доступа к IP-камере (см. раздел 3.3.7.1);
- ◆ **Фильтрация по IP [IP Filtering]** — ограничить доступ к IP-камере с одного или нескольких сетевых устройств (см. раздел 3.3.7.2).

3.3.7.1 Вкладка «Пользователь»

Для открытия меню перейдите на вкладку **Пользователь [User]**.

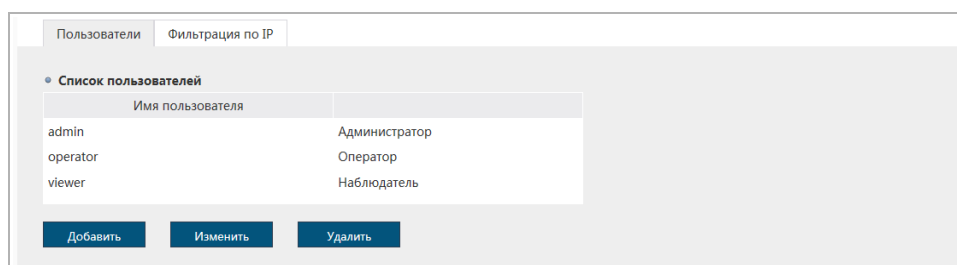

В данной группе настроек можно создать нового пользователя, задать пароль доступа и определить его права доступа к настройкам IP-камеры.

Для редактирования настроек пользователя или его удаления выберите его и нажмите, соответственно кнопку **Изменить [Modify]** или **Удалить [Delete]**.

ПРИМЕЧАНИЕ.

По умолчанию в настройках IP-камеры уже есть один пользователь с правами **Администратора**.

ВНИМАНИЕ!

При первом подключении к web-интерфейсу IP-камеры настоятельно рекомендуем сменить пароль администратора.

Для создания нового пользователя нажмите на кнопку **Добавить [Add User]**.

Настройка	Описание
Имя пользователя [Username]	Имя пользователя, используемое для авторизации.
Пароль [Password]	Пароль доступа к web-интерфейсу IP-камеры.
Подтверждения пароля [Confirm Password]	Введите пароль доступа к web-интерфейсу IP-камеры еще раз.
Группа пользователя [User Group]	Группа пользователей, к которой относится данный пользователь: Администратор [Administrator] — пользователь с полными правами; Оператор [Operator] — пользователь имеет права оператора; Наблюдатель [Viewer] — пользователь с правами только на просмотр журнала событий.

При необходимости вы можете изменить список прав для данного пользователя, сняв соответствующие флаги.

Для сохранения настроек пользователя нажмите кнопку **OK**.

3.3.7.2 Вкладка «Фильтрация по IP»

Для открытия меню перейдите на вкладку **Фильтрация по IP [IP Filtering]**.

Название	Первый IP-адрес	Последний IP-адрес
local	192.168.1.1	192.168.1.254

Используя настройки фильтра по IP можно ограничить доступ к IP-камере с одного или нескольких сетевых устройств.

Для включения фильтрации выберите **Включить фильтрацию IP [Enable IP Filtering]**.

ВНИМАНИЕ!

Перед включением режима фильтрации проверьте, чтобы IP-адрес компьютера, с которого производится настройка, был добавлен в список разрешенных адресов. В противном случае доступ к дальнейшей настройке IP-камеры будет невозможен.

Для добавления IP-адреса в списки разрешенных или запрещенных выберите в блоке **Основные параметры [General]** значение, соответственно, **Разрешить [Allow]** или **Запретить [Deny]**, и нажмите кнопку **Добавить [Add]**.


Первый IP-адрес: 192.168.10.1
Последний IP-адрес: 192.168.10.100 x
Название: operators

В открывшемся окне **Настройка фильтрации по IP [IP Filtering Settings]** введите **Первый IP-адрес [Start IP]** диапазона и **Последний IP-адрес [End IP]**. В поле **Название [Alias]** введите название данного диапазона IP-адресов.


Для сохранения настроек нажмите кнопку **ОК**.

Для редактирования фильтра или его удаления, выберите нужный фильтр и нажмите, соответственно кнопку **Изменить [Modify]** или **Удалить [Delete]**.


В открывшемся окне перейдите в меню **Изменение параметров адаптера**:

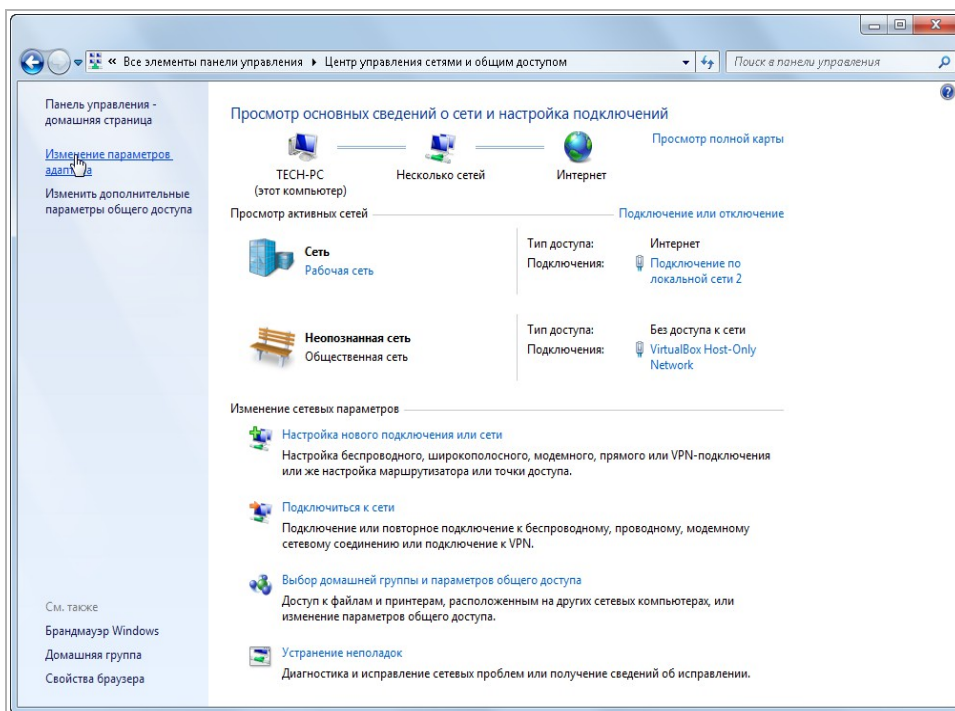

Наведите курсор на адаптер и нажмите правую кнопку мыши. В контекстном меню нажмите на **Свойства**. В результате откроется окно настроек свойств адаптера:

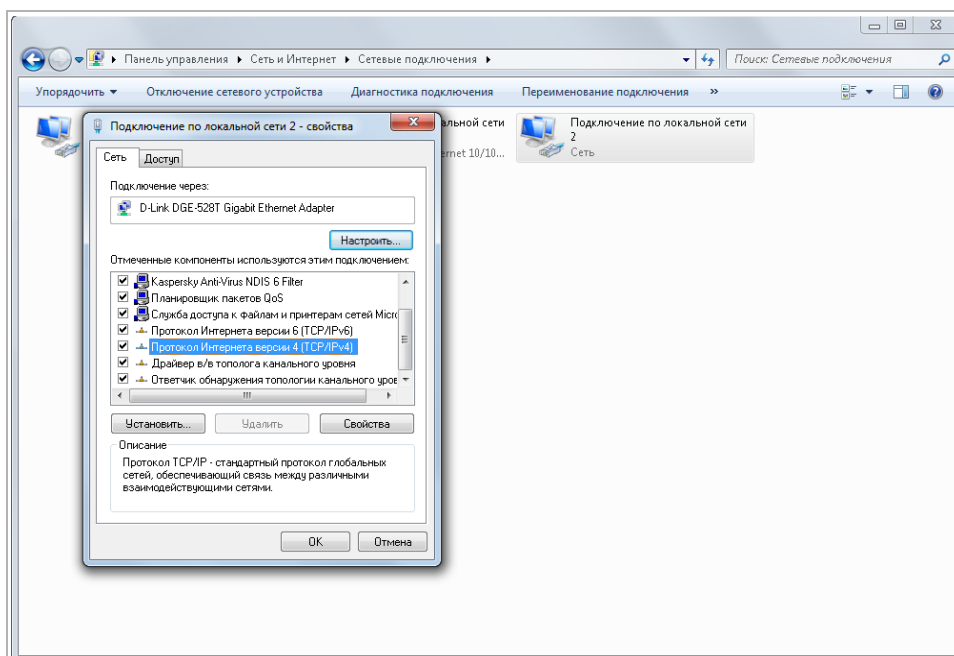

В окне свойств выделите компонент **Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)** и нажмите на кнопку **Свойства**. При этом откроется окно свойств протокола Интернет:

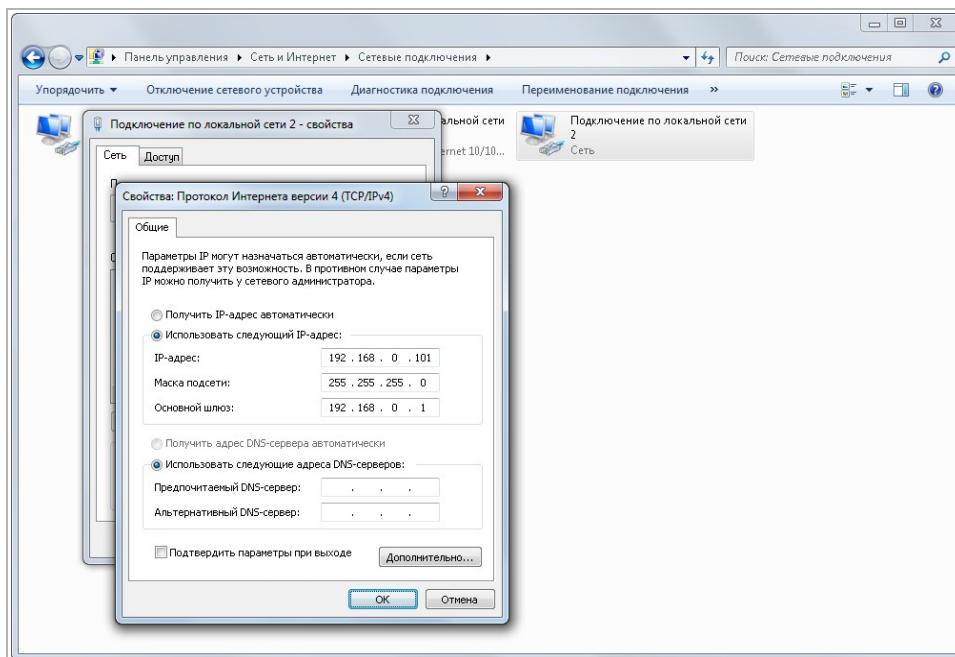

Выберите **Использовать следующий IP-адрес** и введите требуемые настройки сети (например, указанные на рисунке выше).

Для сохранения настроек нажмите кнопку **OK** во всех открытых окнах.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. РАЗВОДКА УТР-КАБЕЛЯ

Подключение IP-камеры к коммутатору (свитчу или роутеру) производится при помощи «прямого» кабеля, имеющего следующую разводку:

1		бело-оранжевый	бело-оранжевый		1
2		оранжевый	оранжевый		2
3		бело-зелёный	бело-зелёный		3
4		синий	синий		4
5		бело-синий	бело-синий		5
6		зелёный	зелёный		6
7		бело-коричневый	бело-коричневый		7
8		коричневый	коричневый		8

Подключение IP-камеры напрямую к ПК производится при помощи «кросс» кабеля, имеющего следующую разводку:


1		бело-оранжевый	бело-зелёный		1
2		оранжевый	зелёный		2
3		бело-зелёный	бело-оранжевый		3
4		синий	синий		4
5		бело-синий	бело-синий		5
6		зелёный	оранжевый		6
7		бело-коричневый	бело-коричневый		7
8		коричневый	коричневый		8

ПРИЛОЖЕНИЕ В. НАСТРОЙКА WiFi В TRASSIR CLIENT

Для настройки WiFi на камерах, поддерживающих беспроводную передачу данных можно использовать мобильное приложение TRASSIR Client:

1. Скачайте мобильное приложение TRASSIR Client для вашего телефона и установите его.


для Android

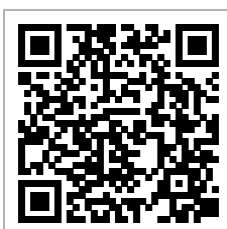

для iOS



2. Запустите приложение TRASSIR Client. При этом ваш телефон должен быть подключен к той же WiFi сети, к которой вы подключаете камеру.
3. Нажмите **Настройки** → **Добавить камеру** → **Добавление камеры** → **TRASSIR**.

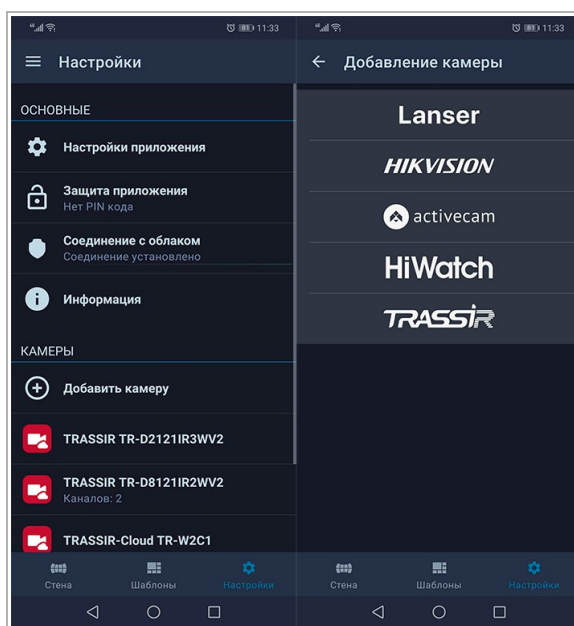

Далее следуйте подсказкам в мобильном приложении.

ВНИМАНИЕ!

Повторная настройка WiFi на камере возможна только после сброса настроек на заводские (см. раздел 2.6).

ПРИЛОЖЕНИЕ Г. НАСТРОЙКА РОУТЕРА

Если IP-камера и компьютер, с которого происходит подключение, находится в разных локальных сетях (например, подключение осуществляется через интернет), то для получения доступа к IP-камере необходимо настроить переадресацию сетевых портов на NAT-сервере или роутере.

По умолчанию IP-камера использует следующие сетевые порты:

ТСР/IP	Порт	WIFI	FTP	PPPoE	SMTP	UPnP	RTSP	Trassir Cloud
● Параметры порта								
Порт HTTP:		<input type="text" value="80"/>	[1..65535, по умолчанию - 80]					
Порт RTSP:		<input type="text" value="554"/>	[1..65535, по умолчанию - 554]					
Порт TCP:		<input type="text" value="6000"/>	[1..65535, по умолчанию - 6000]					
Порт FLASH:		<input type="text" value="1935"/>						
<input type="button" value="Сохранить"/>		<input type="button" value="Сброс"/>						

Рассмотрим настройку переадресации портов на примере роутера NetGear WGR1614v9.

Измените значение сетевых портов используемых IP-камерой на произвольные. Значение портов для каждой IP-камеры должны быть уникальными и не быть задействованными на роутере для использования других служб.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Настройка сетевых портов описана в разделе 3.3.3.2.

К примеру, вы можете задать следующие значения:

The screenshot shows a configuration page with tabs for TCP/IP, Порт, WIFI, FTP, PPPoE, SMTP, UPnP, RTSP, and Trassir Cloud. The 'Порт' tab is active, showing 'Параметры порта' with the following fields:

- Порт HTTP: 8080 [1..65535, по умолчанию - 80]
- Порт RTSP: 5054 [1..65535, по умолчанию - 554]
- Порт TCP: 5000 [1..65535, по умолчанию - 6000]
- Порт FLASH: 1935


Buttons for 'Сохранить' and 'Сброс' are located at the bottom.

Далее перейдем к настройке роутера.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Настройки вашего роутера могут отличаться от представленного ниже описания.

Для входа в меню администратора роутера запустите Internet Explorer и введите IP-адрес роутера. В этом случае должно появиться окно авторизации:

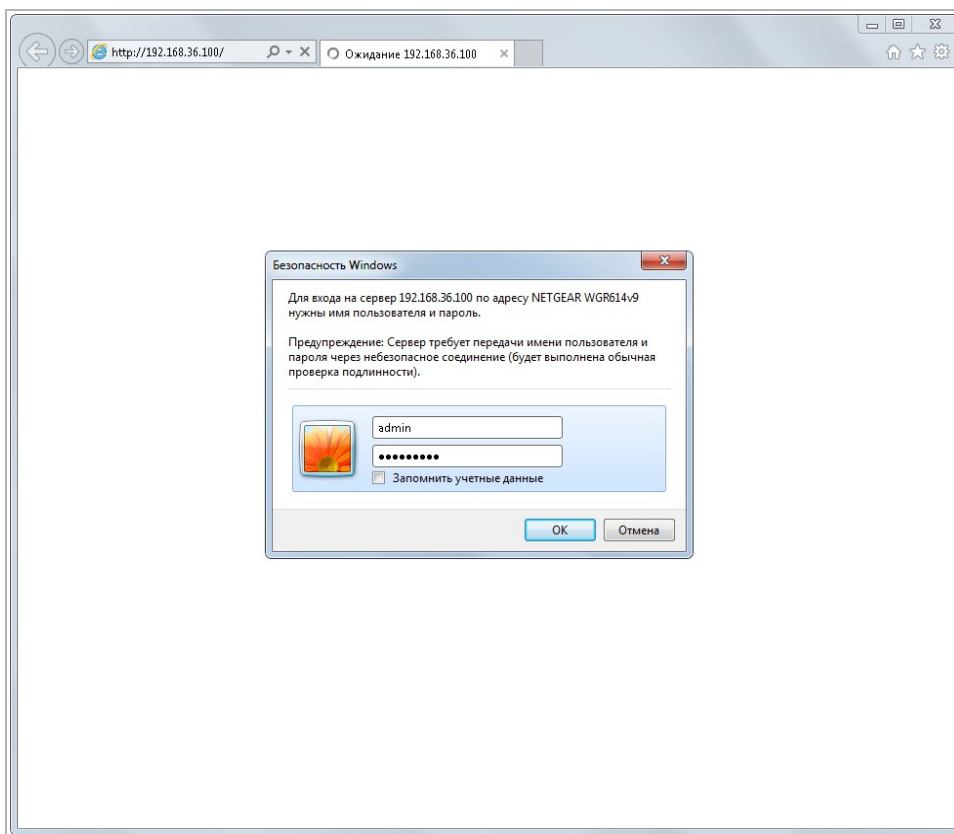

Ведите логин и пароль администратора и нажмите кнопку **ОК**.

Перейдите в меню «Переадресация портов» в меню настроек роутера (**Опытный** → **Переадресация портов / запуск портов**):


The screenshot shows the 'NETGEAR SMARTWIZARD router manager' interface for a 'Wireless-G Router model WGR614v9'. The main menu on the left includes options like 'Состояние маршрутизатора', 'Подключенные устройства', 'Настройки резервного копирования', 'Установить пароль', 'Обновление маршрутизатора', 'Опытный', 'Параметры беспроводного соединения', 'Функция беспроводного повторителя', 'Переадресация портов / запуск портов', 'Настройка WAN', 'Настройка LAN', 'Динамический DNS', 'Статические маршрутизаторы', 'Удаленное управление', 'UPnP', 'Интернет поддержка', 'База знаний', and 'Документация'. The 'Выход' button is at the bottom of the menu.

The main content area is titled 'Переадресация портов / запуск портов'. It has two radio buttons: 'Переадресация порта' (selected) and 'Иницирование порта'. Below this are fields for 'Имя службы' (set to 'HTTP') and 'IP-адрес сервера' (192.168.36). A 'Добавить' button is next to the IP address. A table below lists existing services with columns for '#', 'Имя службы', 'Начальный порт', 'Конечный порт', and 'IP-адрес сервера'. Below the table are buttons for 'Редактировать службу', 'Удалить службу', and 'Добавить собственную службу'.

On the right side, there is a 'Справка по переадресации порта / иницированию порта' section. It explains that port forwarding is an expanded function for games and other Internet applications, while port initiation is a temporary function that opens a port without requiring an Internet server record. It also notes that port initiation tracks outgoing traffic and forwards incoming traffic to the local computer. A note mentions that port forwarding is used for FTP, web servers, or other services on a server. Port initiation allows Internet requests only after the port is 'initiated'.

Для добавления порта выберите тип службы **Переадресация порта** и нажмите кнопку **Добавить собственную службу**.

Откроется окно добавления порта переадресации:

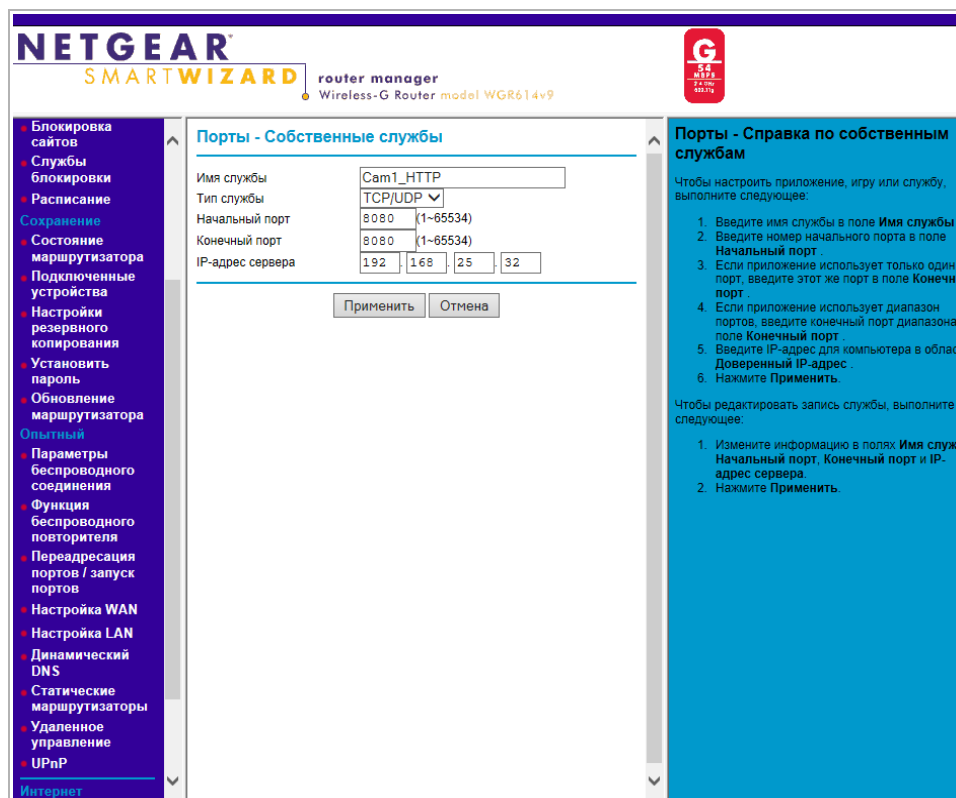

В поле **Имя службы** укажите произвольное имя переадресации.

В поле **Тип службы** выберите протокол передачи данных **TCP/UDP** или **TCP**.

В полях **Начальный порт** и **Конечный порт** укажите http-порт для подключения к web-интерфейсу камеры, который необходимо перенаправить.

В поле **IP-адрес** сервера укажите внутренний IP-адрес камеры.

Для сохранения правила переадресации нажмите кнопку **Применить**.

Таким же образом настройте остальные правила переадресации портов:

Порты - Собственные службы

Имя службы	<input type="text" value="Cam1_RTSP"/>		
Тип службы	TCP/UDP ▾		
Начальный порт	<input type="text" value="5054"/>	<input type="text" value="(1~65534)"/>	
Конечный порт	<input type="text" value="5054"/>	<input type="text" value="(1~65534)"/>	
IP-адрес сервера	<input type="text" value="192"/>	<input type="text" value="168"/>	<input type="text" value="25"/> <input type="text" value="32"/>

Порты - Собственные службы

Имя службы	<input type="text" value="Cam1 TCP"/>		
Тип службы	TCP/UDP ▾		
Начальный порт	<input type="text" value="5000"/>	<input type="text" value="(1~65534)"/>	
Конечный порт	<input type="text" value="5000"/>	<input type="text" value="(1~65534)"/>	
IP-адрес сервера	<input type="text" value="192"/>	<input type="text" value="168"/>	<input type="text" value="25"/> <input type="text" value="32"/>

В итоге у вас должна получиться следующая картина:

The screenshot shows the 'Port Forwarding / Port Launch' configuration page in the NETGEAR SMARTWIZARD interface. The router model is identified as WGR614v9. The 'Port Forwarding' option is selected. A table lists three services: Cam1_HTTP, Cam1_TCP, and Cam1_RTSP, each with a unique name, start and end ports, and the target IP address 192.168.25.32. The interface includes buttons for editing, deleting, and adding services, as well as a 'Help' section explaining port forwarding and port launch functions.

#	Имя службы	Начальный порт	Конечный порт	IP-адрес сервера
1	Cam1_HTTP	8080	8080	192.168.25.32
2	Cam1_TCP	5000	5000	192.168.25.32
3	Cam1_RTSP	5054	5054	192.168.25.32

Для получения доступа к IP-камере из сети Интернет введите в браузере <внешний ip-адрес роутера>:<порт подключения к web-интерфейсу камеры>.

Пример: <http://88.100.20.44:8080>

ПРИМЕЧАНИЕ.

В случае необходимости настройте переадресацию портов управления и тревоги.


ПРИЛОЖЕНИЕ Д. РАБОТА IP-КАМЕР ПО RTSP И ONVIF

Подключение по RTSP


ПРИМЕЧАНИЕ.

Мы будем рассматривать подключение IP-камеры по RTSP на примере медиапроигрывателя VLC (<http://www.videolan.org/vlc/>). Вы можете использовать другой медиапроигрыватель с возможностью просмотра потокового видео.

Запустите медиапроигрыватель и в качестве источника выберите сеть. Для этого выберите пункт **Медиа** → **Открыть URL...**

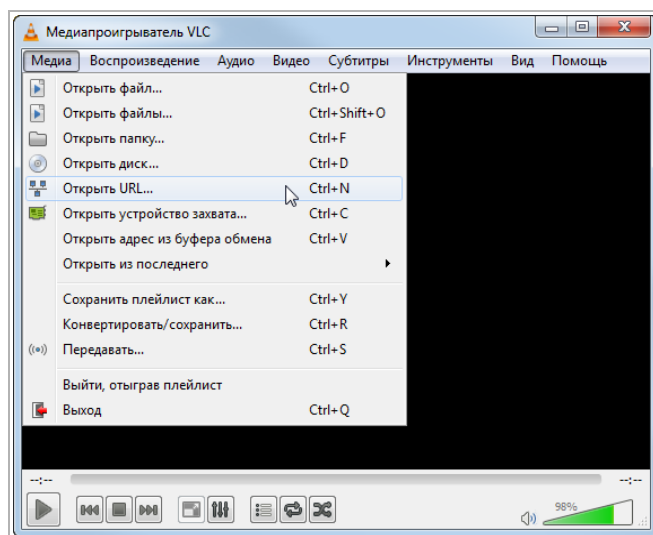

В открывшемся окне на вкладке **Сеть** введите RTSP-запрос к IP-камере и нажмите кнопку **Воспроизвести**:

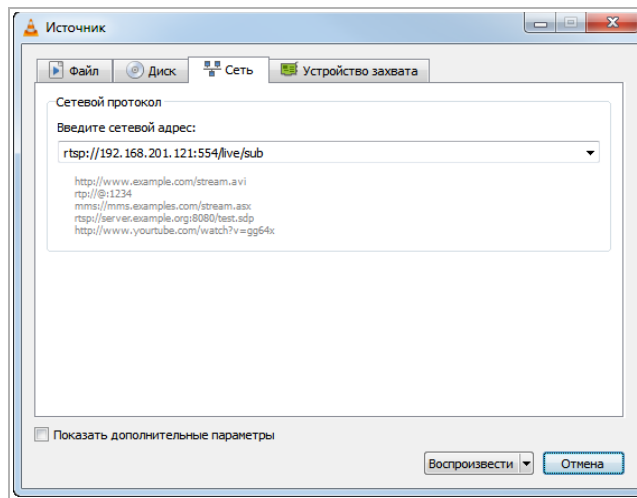

RTSP-запрос к IP-камере вводится в следующем формате:

для основного потока:

rtsp://[ip-адрес]:[rtsp-порт]/live/main

для дополнительного:

rtsp://[ip-адрес]:[rtsp-порт]/live/sub

где

[ip-адрес] — ip-адрес камеры (см. раздел 3.3.3.1 или 3.3.3.3);

[rtsp-порт] — rtsp-порт IP-камеры, по которому производится передача потокового видео (см. раздел 3.3.3.2);

/live/main и **/live/sub** — команды запроса получения потокового видео.

Например:

основной поток:

http://192.168.25.32:554/live/main

дополнительный:

http://192.168.25.32:554/live/sub

Получение моментального снимка с IP-камеры

Для получения моментального снимка с IP-камеры введите в браузере строку следующий запрос:

http://[ip-адрес]:[порт]/action/snap?cam=0

где

[ip-адрес] — ip-адрес камеры (см. раздел 3.3.3.1 или 3.3.3.3);

[порт] — http-порт, по которому производится подключение к IP-камере (см. раздел 3.3.3.2);

/action/snap?cam=0 — команды запроса моментального снимка.


Подключение по ONVIF

Для подключения IP-камеры по стандарту ONVIF необходимы следующие данные:

- ◆ IP-адрес камеры (см. разделы 3.3.3.1 или 3.3.3.3);
- ◆ порт, по которому производится передача потокового видео (см. раздел 3.3.3.2);
- ◆ имя пользователя, имеющего доступ к IP-камере и его пароль (см. раздел 3.3.7.1).

ПРИМЕЧАНИЕ.

Чтобы подключиться к IP-камеры по стандарту ONVIF вы можете воспользоваться утилитой «ONVIF Device Manager» (<http://sourceforge.net/projects/onvifdm/>).

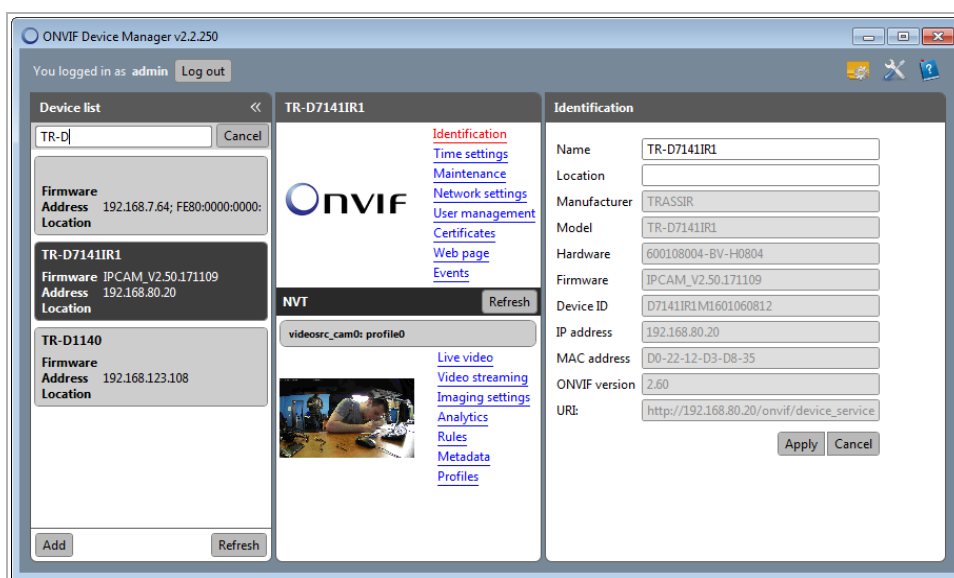

ВНИМАНИЕ!

Камеры, не поддерживающих передачу данных по ONVIF указаны в разделе 1.2.


ПРИЛОЖЕНИЕ Е. РАЗМЕЩЕНИЕ IP КАМЕРЫ

Правильное размещение IP камеры необходимо для корректной работы модуля видеоаналитики.

Для получения максимально точной видеоинформации и увеличения угла обзора, необходимо чтобы были соблюдены следующие условия:

Размещение:

- ◆ Высота не менее **2,5 метра** от детектируемого объекта;
- ◆ Угол наклона относительно детектируемого объекта не должен превышать **45** градусов.

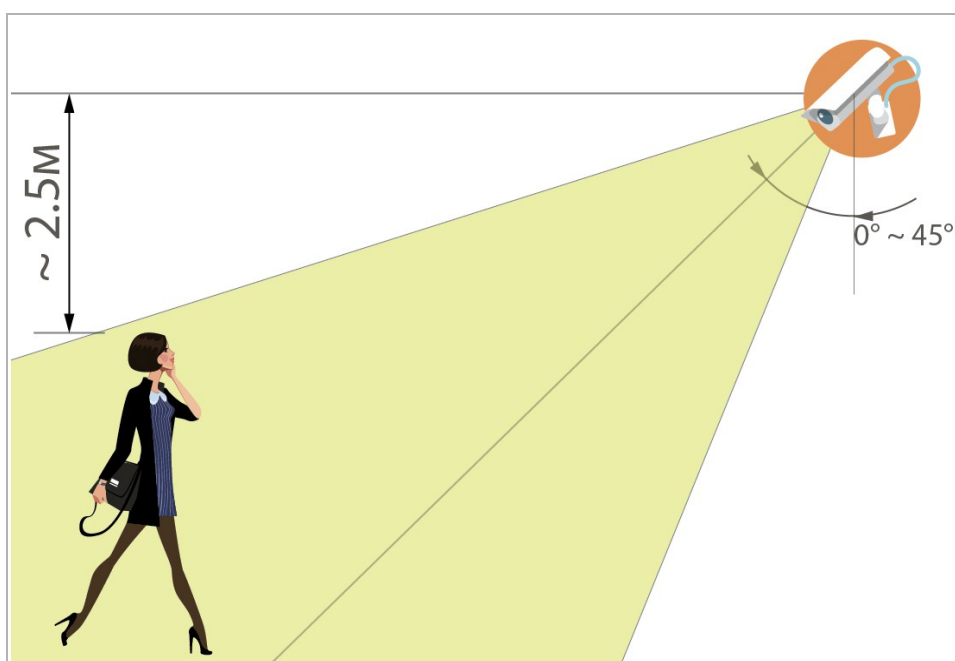

Область и объекты съёмки:

- ◆ В предполагаемой зоне детекции должно быть достаточно свободного пространства;
- ◆ Область съёмки должна иметь умеренное освещение, без слишком яркого или мерцающего света;
- ◆ Объекты детекции должны быть расположены на достаточном расстоянии, не слишком далеко и не слишком близко к камере;
- ◆ Объекты детекции не должны слишком быстро передвигаться или слишком часто сменяться.

При установке камеры следует учитывать внешние факторы, которые могут негативно сказаться на работе детекторов или привести к ложным срабатываниям:

- ◆ Неправильное расположение камеры, при котором объекты детекции расположены слишком близко или слишком далеко от камеры;
- ◆ Наличие слишком большого количества посторонних предметов в предполагаемой зоне детекции;
- ◆ Наличие большого количества быстро перемещающихся объектов в кадре;
- ◆ Слишком яркое, мерцающее освещение или, наоборот, недостаток освещения в области съёмки;
- ◆ Наличие резких теней при ярком солнечном свете при расположении камеры на улице;
- ◆ Неблагоприятные погодные условия, такие как порывы ветра или капли дождя, при расположении камеры на улице.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Чтобы снизить количество ложных срабатываний, измените чувствительность детекторов или уменьшите зоны детекции. Подробнее читайте в разделах 3.3.6.2, 3.3.6.3, 3.3.6.4 и 3.3.6.5.